

备件手册


JCPT1912DC

JCPT2212DC

序列号:

JPD1912022I0288-

JPD2212023B0295-

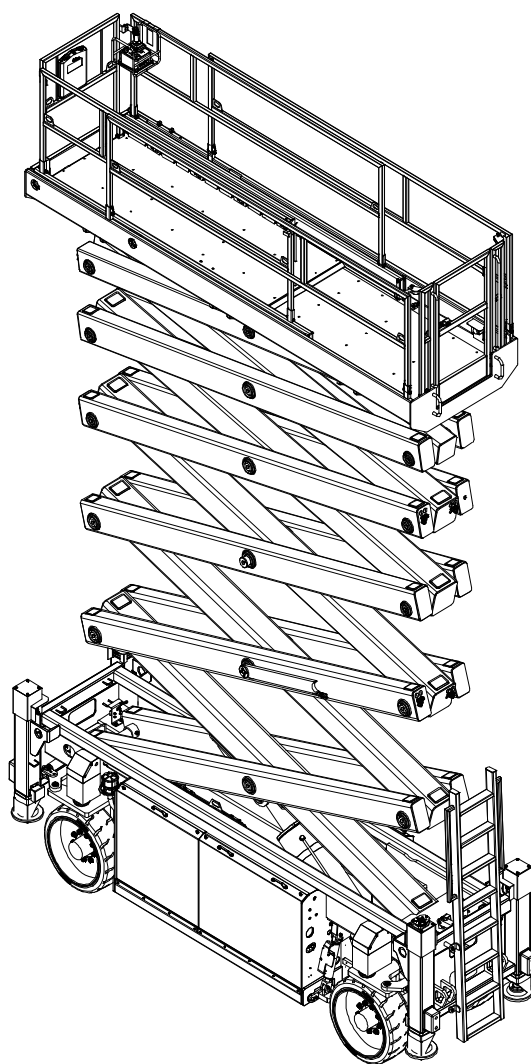

部件代号: SM012020114

版本号: Rev1.0

2023 年 5 月印刷

前 言

非常感谢您对浙江鼎力机械股份有限公司的高空作业平台感兴趣并选购。如何能够安全的应用我们的产品并从中获得最大的效益,是您和浙江鼎力机械股份有限公司共同的心愿。为此,我们衷心希望您能够:

1. 遵守公司工地和当地政府法规要求。
2. 使用鼎力正品备件来保护自己的利益,鼎力对于没有使用正品备件造成的故障不承担任何责任。鼎力只对自己的产品进行担保。
3. 本手册中零部件图均为示意图,仅供参考,若与实物不符,以实物为准。本手册包括截至该手册印刷时的最新信息,本公司全权负责该手册的修订、解释及说明,并保留对手册中技术特性和内容的修改权利。
4. 浙江鼎力机械股份有限公司真诚欢迎所有鼎力机器的使用者和所有者,把在实际使用中有关手册内容、产品制造缺陷和设计缺陷等质量问题,及时反馈给我们,我们将会在未来的产品生产中持续的加以改进提高。
5. 如果发现您所使用的鼎力的机器还不能完全满足您的应用需要,欢迎您能及时反馈给我们,也可以和鼎力售后服务部门或者直接和我们的技术开发团队联系,您的需要就是我们的工作,我们将会根据您的实际工况的特殊要求,选择直至开发最适合您的应用要求的机器;您可以登陆我们的网站留言,也可以通过拨打我们的技术支持电话、传真、Email或其他您最方便有效的方式与我们联系。我们的联系方式为:

如果您是中国大陆地区客户,请联系:

浙江鼎力机械股份有限公司国内客户部:

电话: +86 572 8681766 +86 572 8681788

传真: +86 572 8681700

邮箱: sales@cndingli.com

如果您是国际客户,请联系:

浙江鼎力机械股份有限公司国际客户部:

电话: +86 572 8681688 +86 572 8681689

传真: +86 572 8681690

邮箱: market@cndingli.com

目 录

第一章 底盘

101.1 转向机构总成与车架安装	2
102.1 转向机构总成	4
103.1 坑洞保护装置	7
104.1 右箱体门安装	9
105.1 右箱体总成	11
106.1 频闪灯安装组件	14
107.1 下控接头组件	15
108.1 地面控制箱总成	16
109.1 左箱体门及油箱安装	19
110.1 液压油箱总成	21
111.1 左箱体总成	24
112.1 功能阀块组件	27
113.1 手动泵组件	28
114.1 泵站电机组件	29
115.1 支腿总成	31
116.1 梯子及底盘附件安装	34
117.1 支腿垫板组件（选配）	37

第二章 剪叉


201.1 剪叉连杆组件（JCPT2212DC）	39
201.2 剪叉连杆组件（JCPT1912DC）	41
202.1 剪叉连接点 A	43
203.1 剪叉连接点 B	44
204.1 剪叉连接点 C	46
205.1 剪叉连接点 D	47
206.1 剪叉连接点 E	48
207.1 剪叉连接点 F	49
208.1 剪叉连接点 G	50
209.1 剪叉连接点 H	51
210.1 起升油缸及剪叉附件安装（JCPT2212DC）	52

210.2 起升油缸及剪叉附件安装 (JCPT1912DC)	54
211.1 电位计组件	56
第三章 平台	
301.1 固定平台总成	59
302.1 延伸平台总成	62
303.1 上控制手柄总成	65
304.1 防撞杆 (选配)	66
第四章 液压系统	
401.1 起升油缸总成	69
402.1 左支腿油缸总成	71
403.1 右支腿油缸总成	73
404.1 左坑洞油缸总成	75
405.1 右坑洞油缸总成	76
406.1 功能阀组	77
406.2 功能阀组	79
406.3 功能阀组	81
407.1 液压管线	83
第五章 电气系统	
501.1 电气线束	87
502.1 平台电源	90
第六章 标贴	
601.1 标贴	93
第七章 自动润滑系统	
701.1 自动润滑系统-底盘部分	99
702.1 自动润滑系统-剪叉部分 (JCPT2212DC)	101
703.1 自动润滑系统-剪叉部分 (JCPT1912DC)	104
704.1 自动润滑系统-润滑管线 (JCPT2212DC)	107
705.1 自动润滑系统-润滑管线 (JCPT1912DC)	110
706.1 自动润滑系统-剪叉连杆组件 (JCPT2212DC)	114
707.1 自动润滑系统-剪叉连杆组件 (JCPT1912DC)	116
708.1 自动润滑系统-剪叉连接点 A	118
709.1 自动润滑系统-剪叉连接点 B	119

710.1	自动润滑系统-剪叉连接点 C	121
711.1	自动润滑系统-剪叉连接点 D	122
712.1	自动润滑系统-剪叉连接点 E	123
713.1	自动润滑系统-剪叉连接点 F	124
714.1	自动润滑系统-剪叉连接点 G.....	125
715.1	自动润滑系统-剪叉连接点 H.....	126
716.1	自动润滑系统-起升油缸及剪叉附件安装（JCPT2212DC）	127
717.1	自动润滑系统-起升油缸及剪叉附件安装（JCPT1912DC）	129

第一章 底盘


101.1 转向机构总成与车架安装

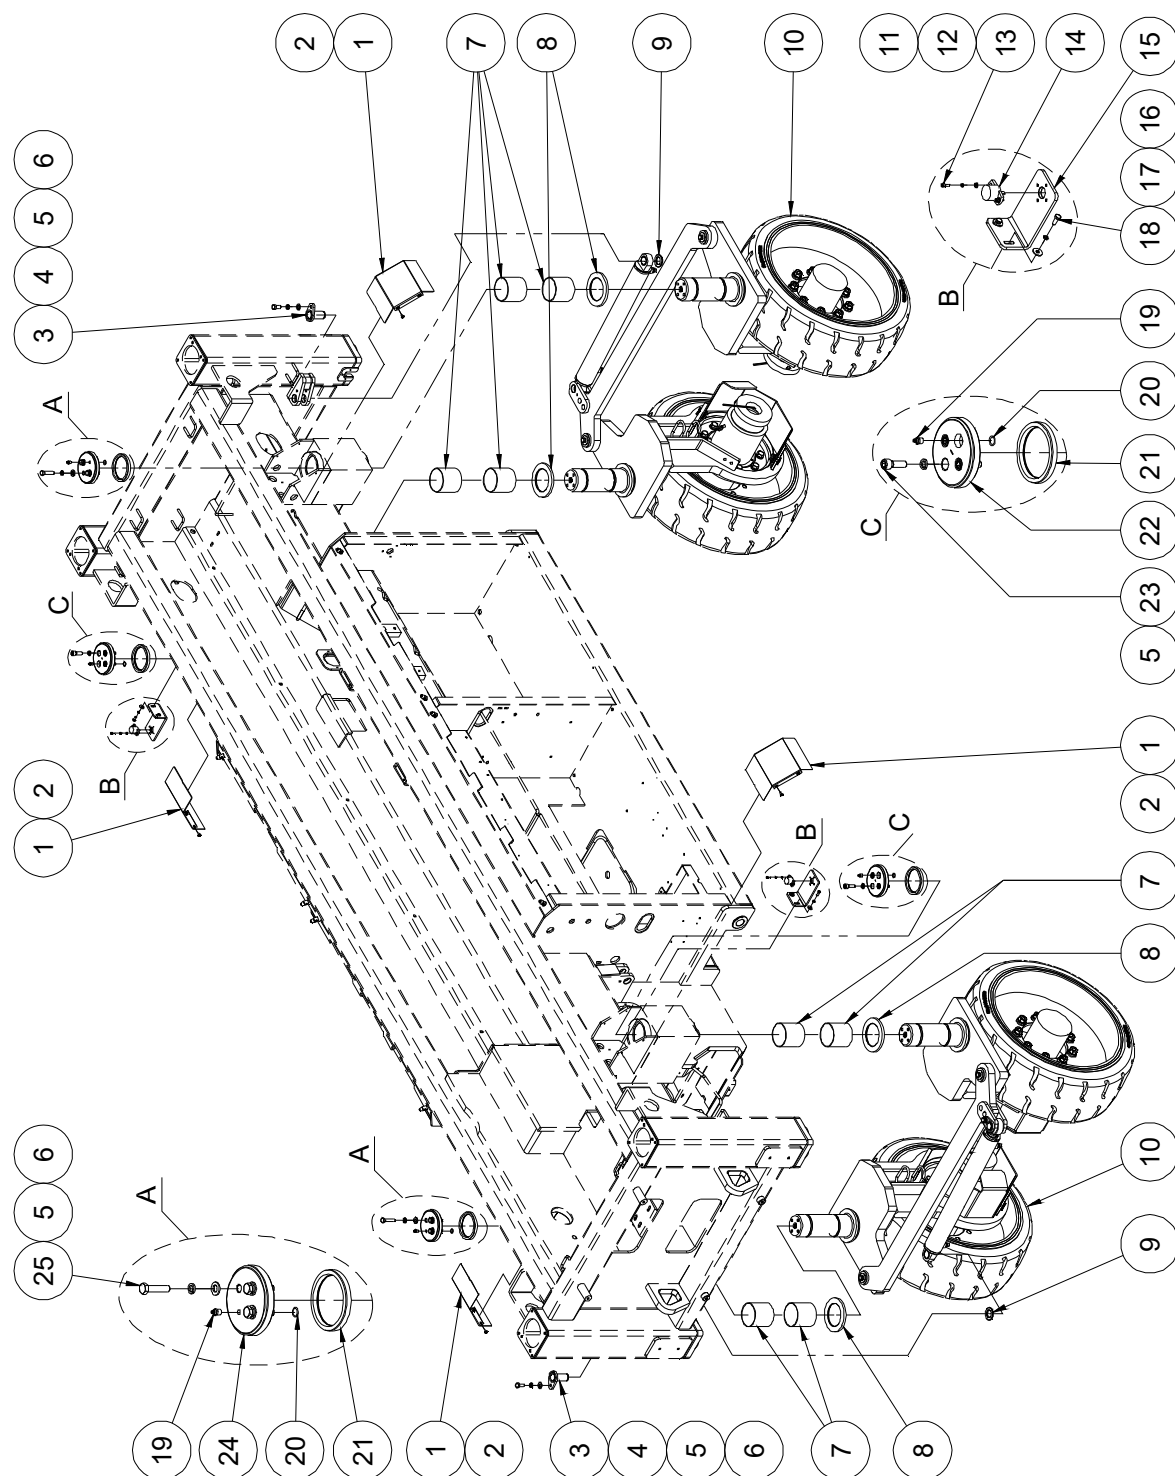

101.1 转向机构总成与车架安装

序号	代号	名称	数量
1	10011205	转向罩板	4
2	00001011	螺钉 GB/T 973 M5×12	16
3	10014417	转向销轴焊体	2
4	00000816	螺栓 GB/T 5783 M12×25	2
5	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	8
6	00000815	垫圈 GB/T 97.1 12	8
7	00006140	8812-909590A 直套钢基轴套	8
8	10011190	铜垫圈	4
9	10014421	转向垫片 1	2
10		转向机构总成（参见 102.1）	2
11	00000778	垫圈 GB/T 97.1 4	4
12	00000779	垫圈 GB/T 93 4	4
13	00001054	螺钉 GB/T 70.1 M4×12	4
14	00000644	转角电位计	2
15	10011204	转角电位计座板	2
16	00002583	垫圈 GB/T 96.1 6	4
17	00000621	垫圈 GB/T 93 6	4
18	00000818	螺栓 GB/T 5783 M6×16	4
19	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	4
20	00006127	O 形圈 GB/T 3452.1-14×1.8	4
21	00006126	油封 GB/T 13871.1 FB 90 110 12 III	4
22	10013705	转向盖板 2	2
23	00006425	螺钉 GB/T 70.1 M12×35	6
24	10011202	转向盖板 1	2
25	00001856	螺栓 GB/T 5783 M12×50	6

102.1 转向机构总成

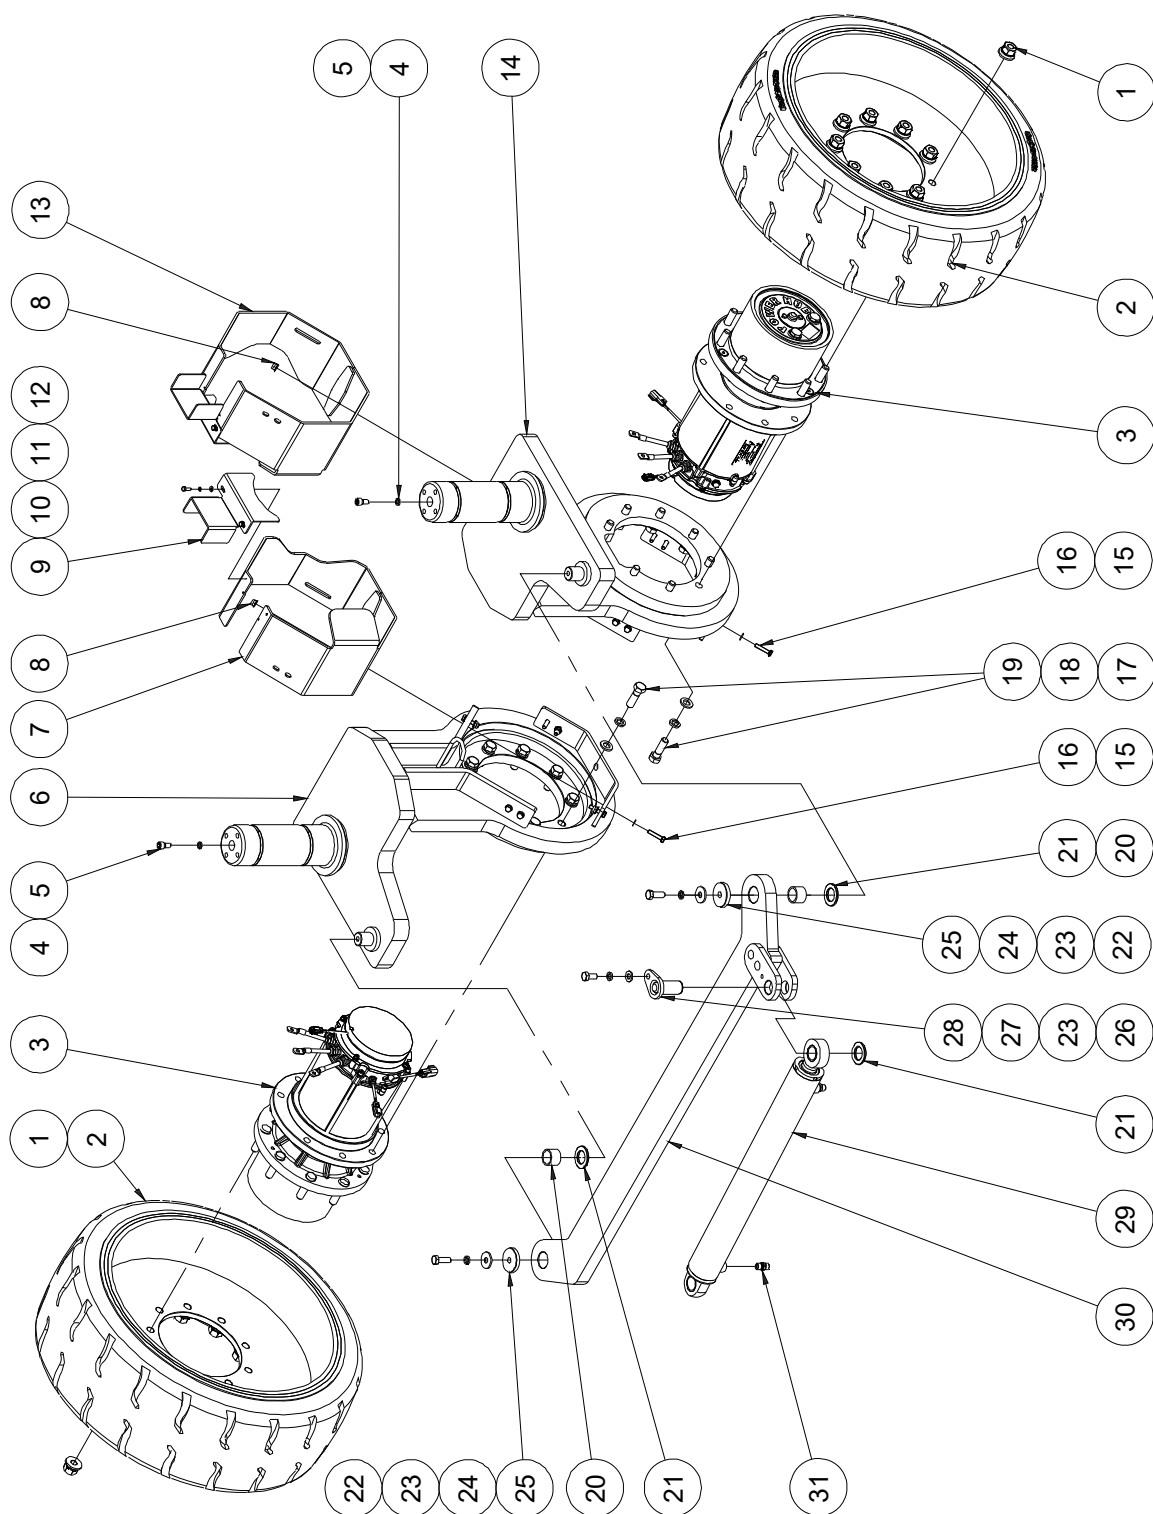


102.1 转向机构总成

序号	代号	名称	数量
1	00002274	5/8-18UNF 六角法兰面螺母	18
2	10011165	车轮	2
3	10011237	驱动电机	2
--	00006312	减速机	1
--	10011238	电机	1
--	00006313	制动器	1
4	00000679	垫圈 GB/T 93 10	2
5	00002249	螺钉 GB/T 70.1 M10×20	2
6	10014413	转向节焊体 2	1
7	10023582	电机罩焊体 1	1
8	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	16
9	10023585	电线罩板	2
10	00000818	螺栓 GB/T 5783 M6×16	4
11	00000621	垫圈 GB/T 93 6	4
12	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	4
13	10023587	电机罩焊体 2	1
14	10014411	转向节焊体 1	1
15	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	16
16	00002488	螺栓 GB/T 5783 M8×35	16
17	00000997	垫圈 GB/T 97.1 16	16
18	00001035	垫圈 GB/T 93 16	16
19	00003699	5/8-11×2" 螺栓 ANSI B18.2.1	16
20	00003614	8813-303625 直套纤维轴套	2
21	10014421	转向垫片 1	3
22	00002046	螺栓 GB/T 5783 M12×35	2
23	00000815	垫圈 GB/T 93 12	3
24	00002601	垫圈 GB/T 96.1 12	2
25	10014422	转向垫片 2	2
26	00000816	螺栓 GB/T 5783 M12×25	1

102.1 转向机构总成

序号	代号	名称	数量
27	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	1
28	10014417	转向销轴焊体	1
29	10013414	转向油缸（不含密封包）	1
--	00006620	密封包	1
30	10014047	转向拉杆焊体	1
31	00001282	直通过接头	2


103.1 坑洞保护装置

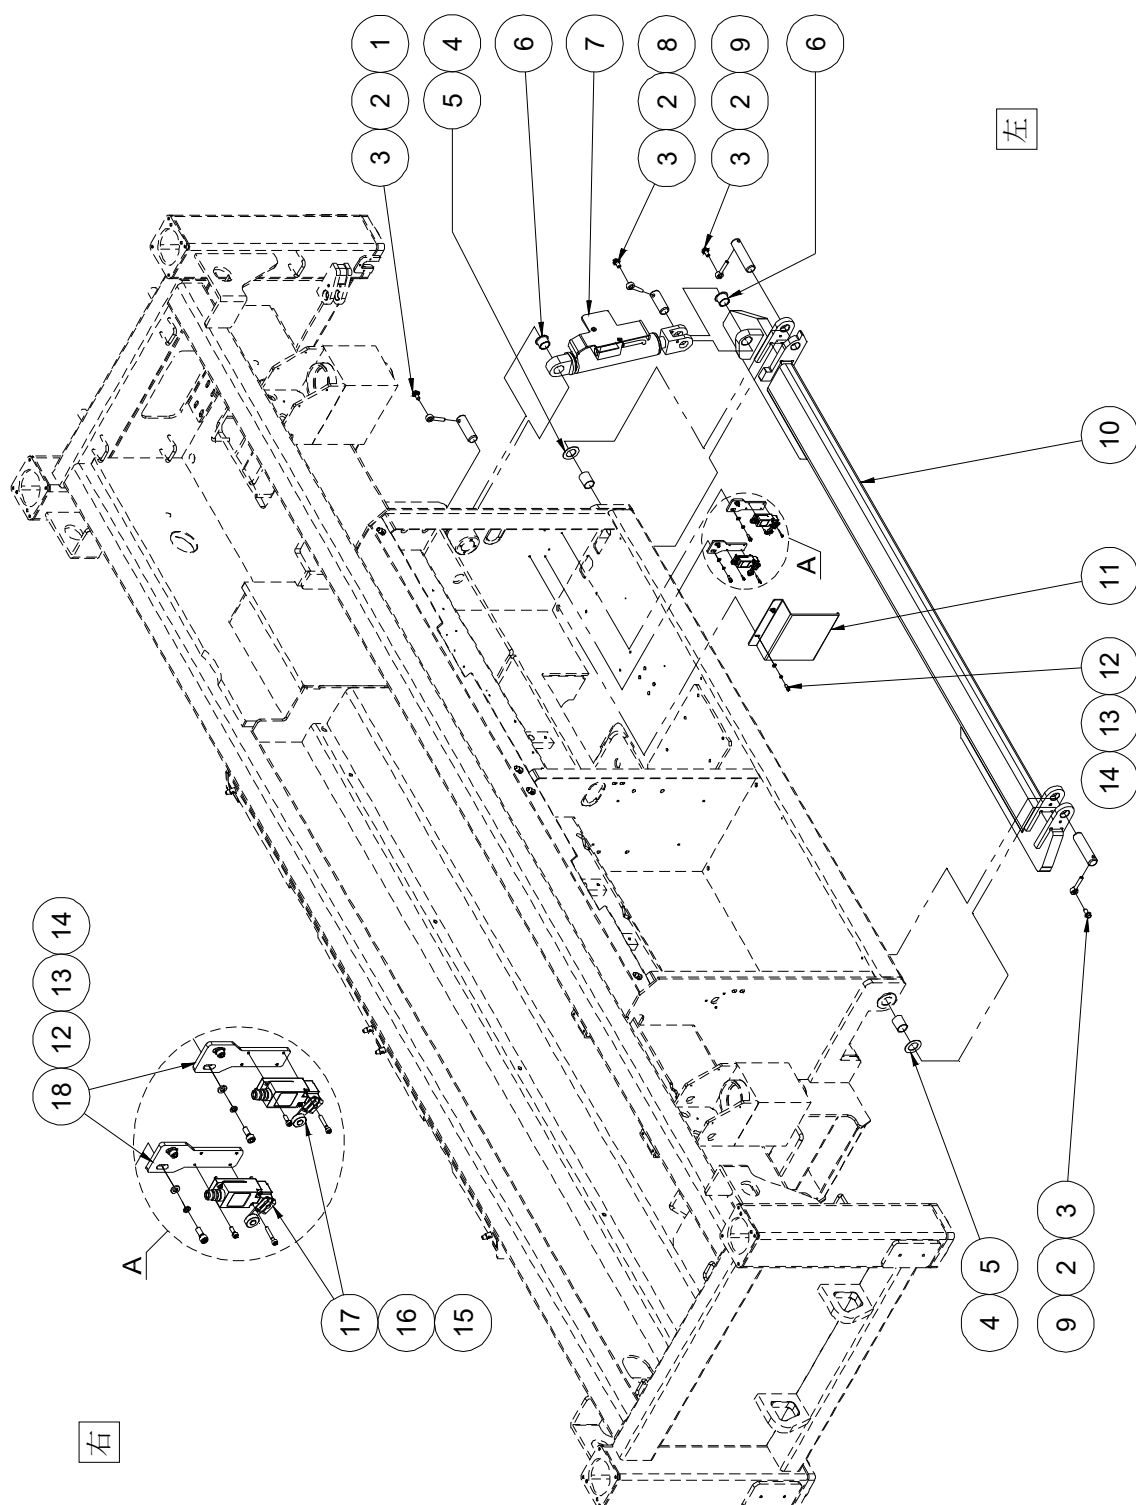

103.1 坑洞保护装置

序号	代号	名称	数量
1	00006184	895-30080 销轴	2
2	00000219	8902-10060 销轴	8
3	00002873	螺栓 QC/T 340 M10×20	8
4	00006175	8812-303440 直套钢基轴套	4
5	00004610	8832-32 止推钢基垫片	4
6	00005022	8822-3025 翻边钢基轴套	4
7		左坑洞油缸总成（左侧）（参见 404.1）	1
		右坑洞油缸总成（右侧）（参见 405.1）	1
8	00004613	895-30065 销轴	2
9	00000080	895-30110 销轴	4
10	10011197	翻板焊体 2（左侧）	1
	10011194	翻板焊体 1（右侧）	1
11	10011209	坑洞开关保护罩	2
12	00000876	螺钉 GB/T 70.1 M6×16	12
13	00000621	垫圈 GB/T 93 6	12
14	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	12
15	00001054	螺钉 GB/T 70.1 M4×12	8
16	00002228	螺钉 GB/T 70.1 M4×25	8
17	00000748	限位开关	4
18	10011208	坑洞开关安装板	4


104.1 右箱体门安装

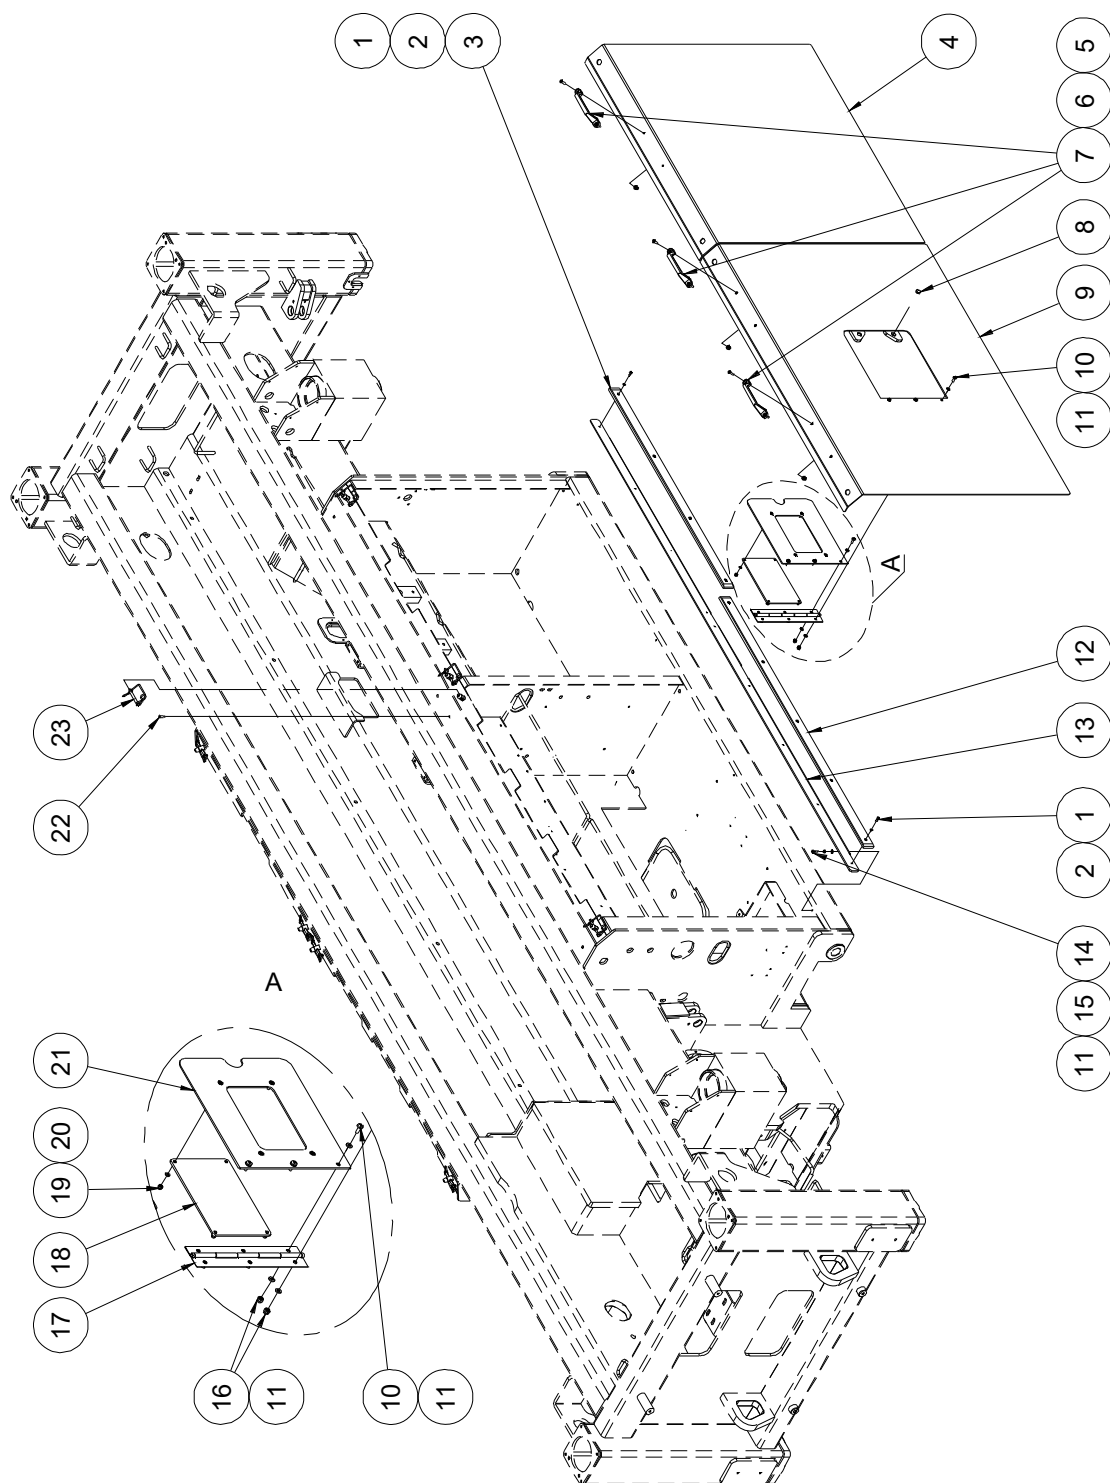

104.1 右箱体门安装

序号	代号	名称	数量
1	00001030	螺钉 GB/T 70.1 M5×10	9
2	00000606	垫圈 GB/T 93 5	9
3	10014250	防撞尼龙条 1	1
4	10011179	前侧门板	1
5	00000832	螺钉 GB/T 70.3 M6×25	6
6	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	6
7	10011979	门把手	3
8	10002550	磁钢	2
9	10011181	后侧门焊体	1
10	00001986	螺钉 GB/T 818 M6×16 - H	6
11	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	16
12	10014251	防撞尼龙条 2	1
13	10014253	门侧挡板 2	1
14	00000876	螺钉 GB/T 70.1 M6×16	4
15	00000621	垫圈 GB/T 93 6	4
16	00001033	螺母 GB/T 6182 M6	6
17	10002660	下电控面板铰链体	1
18	10013713	电控箱透视板	1
19	00000613	螺母 GB/T 6182 M5	4
20	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	4
21	10013711	控制箱小门焊体	1
22	00001991	铆钉 GB/T 12618.4 4.8×16 (选配)	8
23	10001178	插销 (选配)	8

105.1 右箱体总成

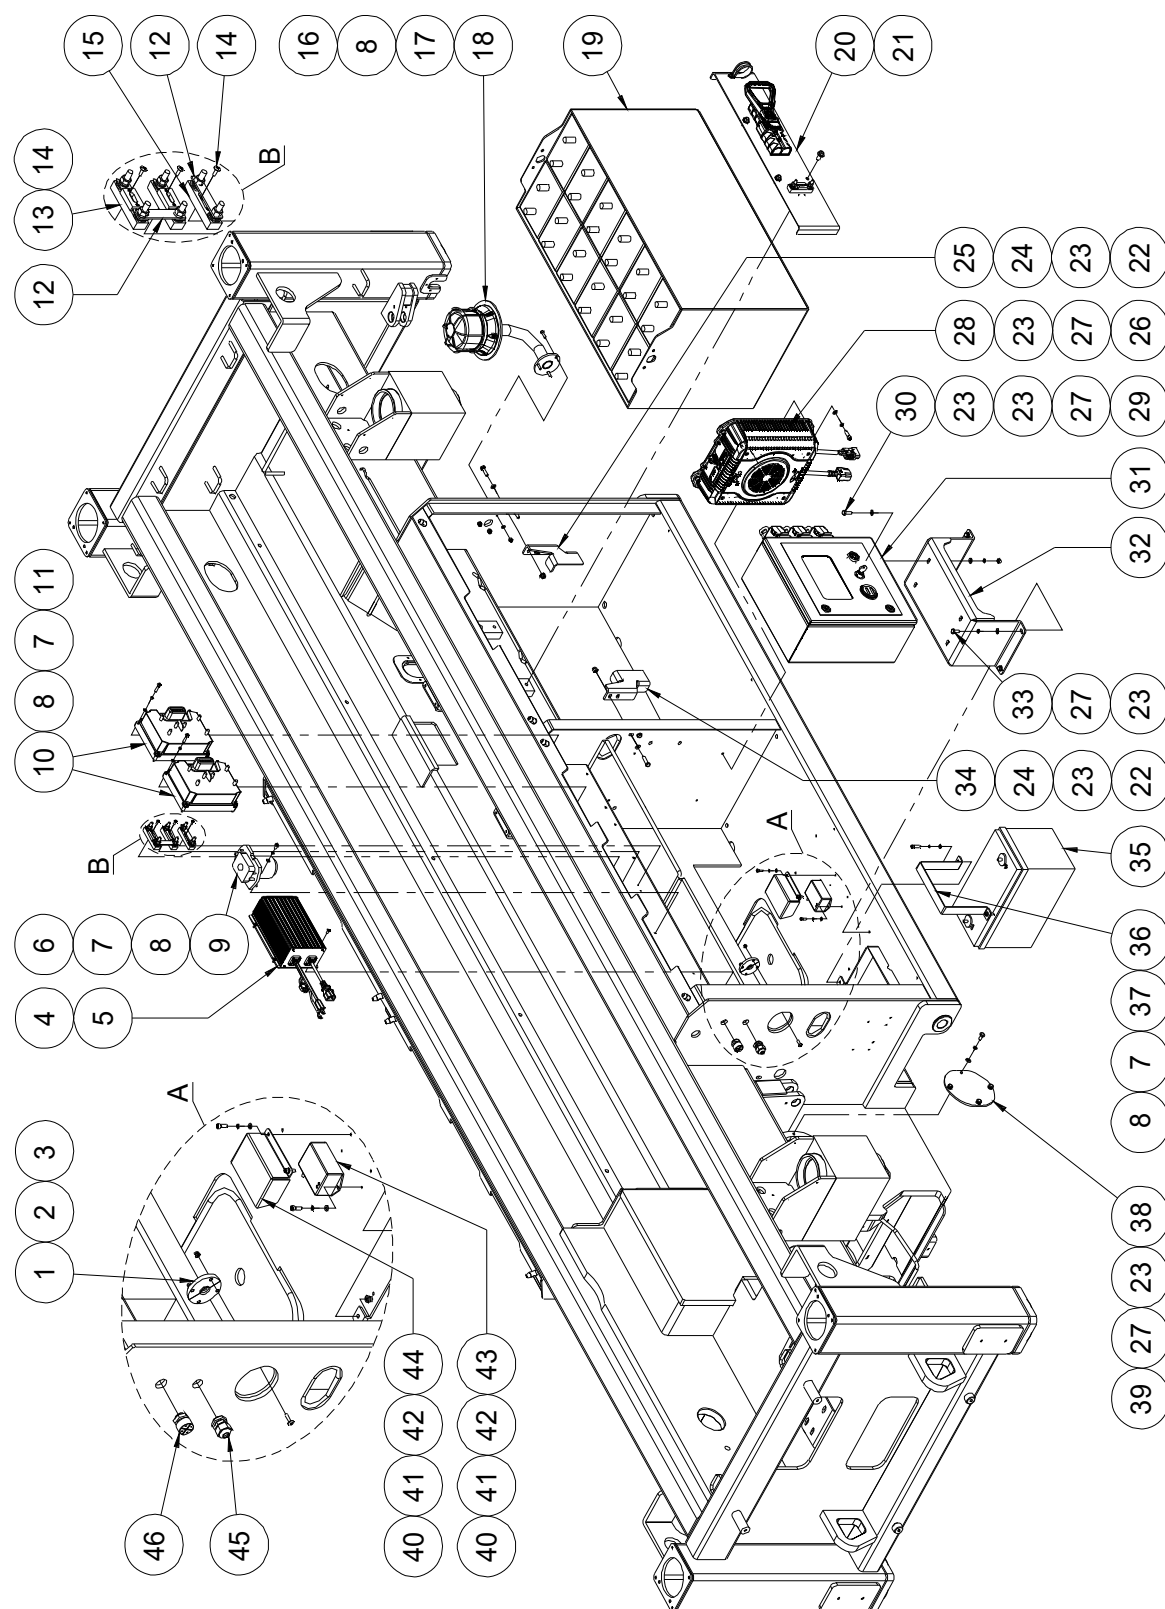


105.1 右箱体总成

序号	代号	名称	数量
1	10000537	半圆板	2
2	00001013	螺钉 GB/T 973 M5×20	4
3	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5	4
4	00001011	螺钉 GB/T 973 M5×12	4
5	00006067	充电器	1
6	00001060	螺钉 GB/T 818 M6×12 - H	2
7	00000621	垫圈 GB/T 93 6	12
8	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	15
9	00005407	接触器	1
10	00000641	驱动模块	2
11	00001034	螺钉 GB/T 70.1 M6×25	8
12	50000099	接线铜条 3	2
13	00001031	350A 保险丝组件	2
--	00000758	350A 保险丝	1
--	00000757	保险丝底座	1
14	00001003	螺钉 GB/T 973 M4×12	8
15	00000757	保险丝底座	1
16	00001033	螺母 GB/T 6182 M6	3
17	00000832	螺钉 GB/T 70.3 M6×25	3
18		频闪灯安装组件（参见 106.1）	1
19	10013774	管状电池组件	1
20		下控接头组件（参见 107.1）	1
21	00002873	螺栓 QC/T 340 M10×20	4
22	00000995	螺栓 GB/T 5783 M8×30	4
23	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	24
24	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	4
25	10011235	电池箱右挡板	1
26	00002555	螺钉 GB/T 70.1 M8×25	4
27	00000609	垫圈 GB/T 93 8	16

105.1 右箱体总成

序号	代号	名称	数量
28	00005371	充电器	1
29	00000610	螺母 GB/T 6170 M8	4
30	00000993	螺栓 GB/T 5783 M8×25	4
31		地面控制箱总成（参见 108.1）	1
32	10011480	下控制箱座板	1
33	00000875	螺栓 GB/T 5783 M8×20	4
34	10011234	电池箱左挡板	1
35	00002200	蓄电池	1
36	10011211	电池压板 2	1
37	00000774	螺钉 GB/T 70.1 M6×20	2
38	10013703	封板	1
39	00001063	螺栓 GB/T 5783 M8×16	4
40	00001246	螺钉 GB/T 70.1 M5×16	4
41	00000606	垫圈 GB/T 93 5	4
42	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	4
43	00003962	水平传感器	1
44	10003942	水平传感器罩板	1
45	00005080	M20 锁头	1
46	00000652	电量显示表	1


106.1 频闪灯安装组件

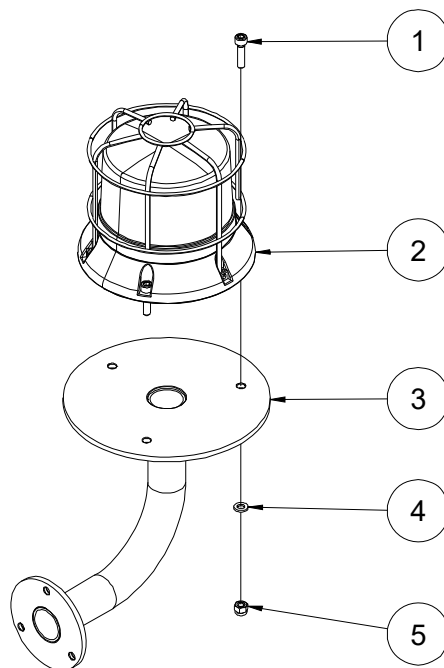

106.1 频闪灯安装组件

序号	代号	名称	数量
1	00001034	螺钉 GB/T 70.1 M6×25	3
2	00004883	频闪灯	1
3	10005463	频闪灯座焊体	1
4	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	3
5	00001033	螺母 GB/T 6182 M6	3


107.1 下控接头组件

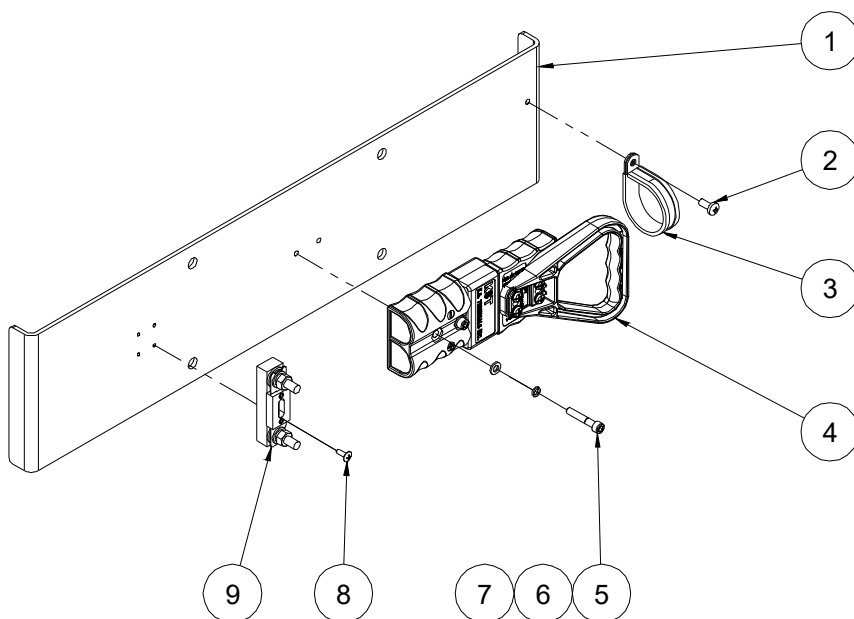

107.1 下控接头组件

序号	代号	名称	数量
1	10013710	下控接头安装板	1
2	00001231	螺钉 GB/T 818 M6×14 - H	1
3	10005186	R 型包胶固定夹	1
4	00006590	电源连接器	1
5	00002934	螺钉 GB/T 70.1 M6×35	2
6	00000621	垫圈 GB/T 93 6	2
7	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	2
8	00001003	螺钉 GB/T 973 M4×12	2
9	00006265	600A 保险丝组件	1
--	00006266	600A 保险丝	1
--	00000757	保险丝底座	1

108.1 地面控制箱总成

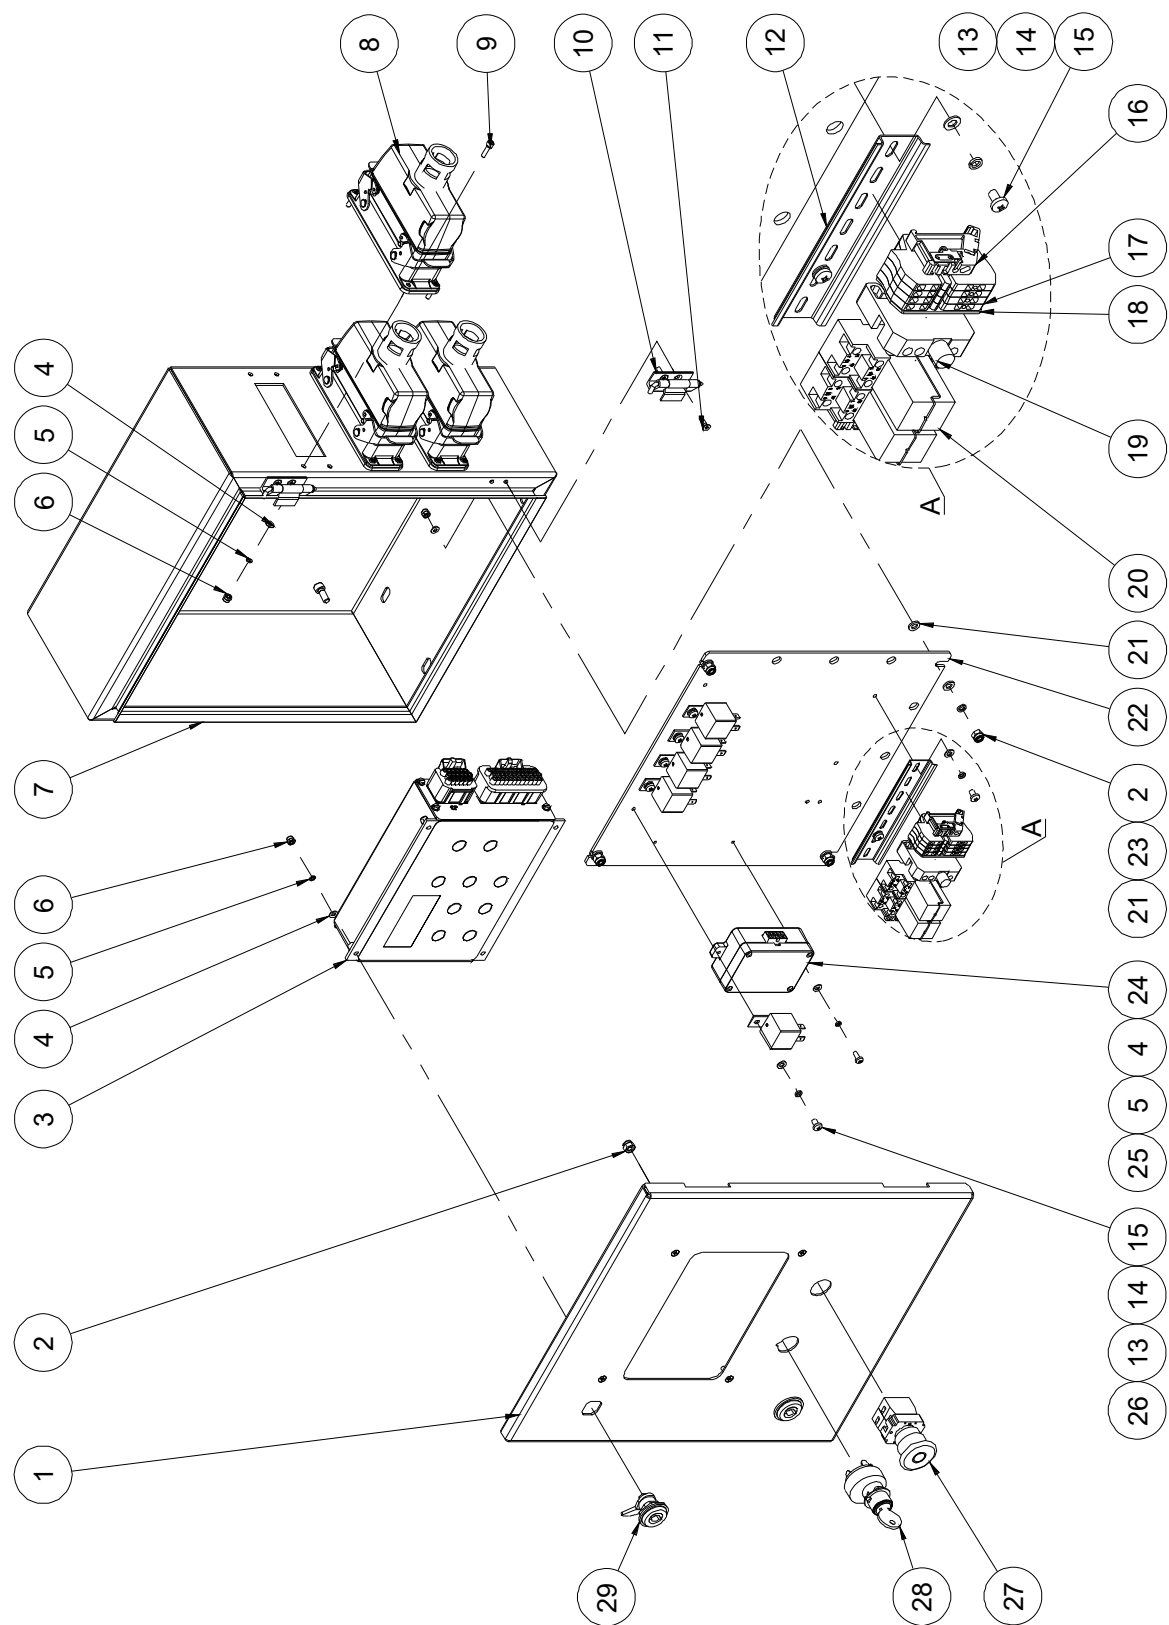


108.1 地面控制箱总成

序号	代号	名称	数量
1	10016383	地面控制箱盖板焊体	1
2	00000742	螺母 GB/T 889.1 M6	6
3	00007940	主控制器	1
4	00000778	垫圈 GB/T 97.1 4	21
5	00000779	垫圈 GB/T 93 4	17
6	00001236	螺母 GB/T 889.1 M4	20
7	10011476	地面控制箱焊体	1
8	00000724	连接器	3
9	00000604	螺钉 GB/T 70.1 M4×16	12
10	50000217	合页	2
11	00005259	螺钉 GB/T 819 M4×14 - H	4
12	10004977	端子排支架	1
13	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	7
14	00000606	垫圈 GB/T 93 5	7
15	00002391	螺钉 GB/T 818 M5×8 - H	7
16	00000660	固定端子	2
17	00000659	直通端子	4
18	00002593	端子排挡板	1
19	00000661	保险丝端子	1
20	00000647	继电器	2
21	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	8
22	10013770	控制器支架	1
23	00000621	垫圈 GB/T 93 6	4
24	00005449	称重传感器放大器	1
25	00002026	螺钉 GB/T 818 M4×10 - H	1
26	00002206	汽车继电器	5
27	00000923	急停开关	1
--	00000754	急停蘑菇头	1
--	00000752	带座急停触点模块	1

108.1 地面控制箱总成

序号	代号	名称	数量
--	00001245	急停触点模块	1
28	00001243	钥匙开关组件（钥匙中位拔）	1
	00003356	钥匙开关组件（钥匙三边拔）	1
--	00003050	钥匙	1
29	00001296	下控箱圆柱锁	2


109.1 左箱体门及油箱安装

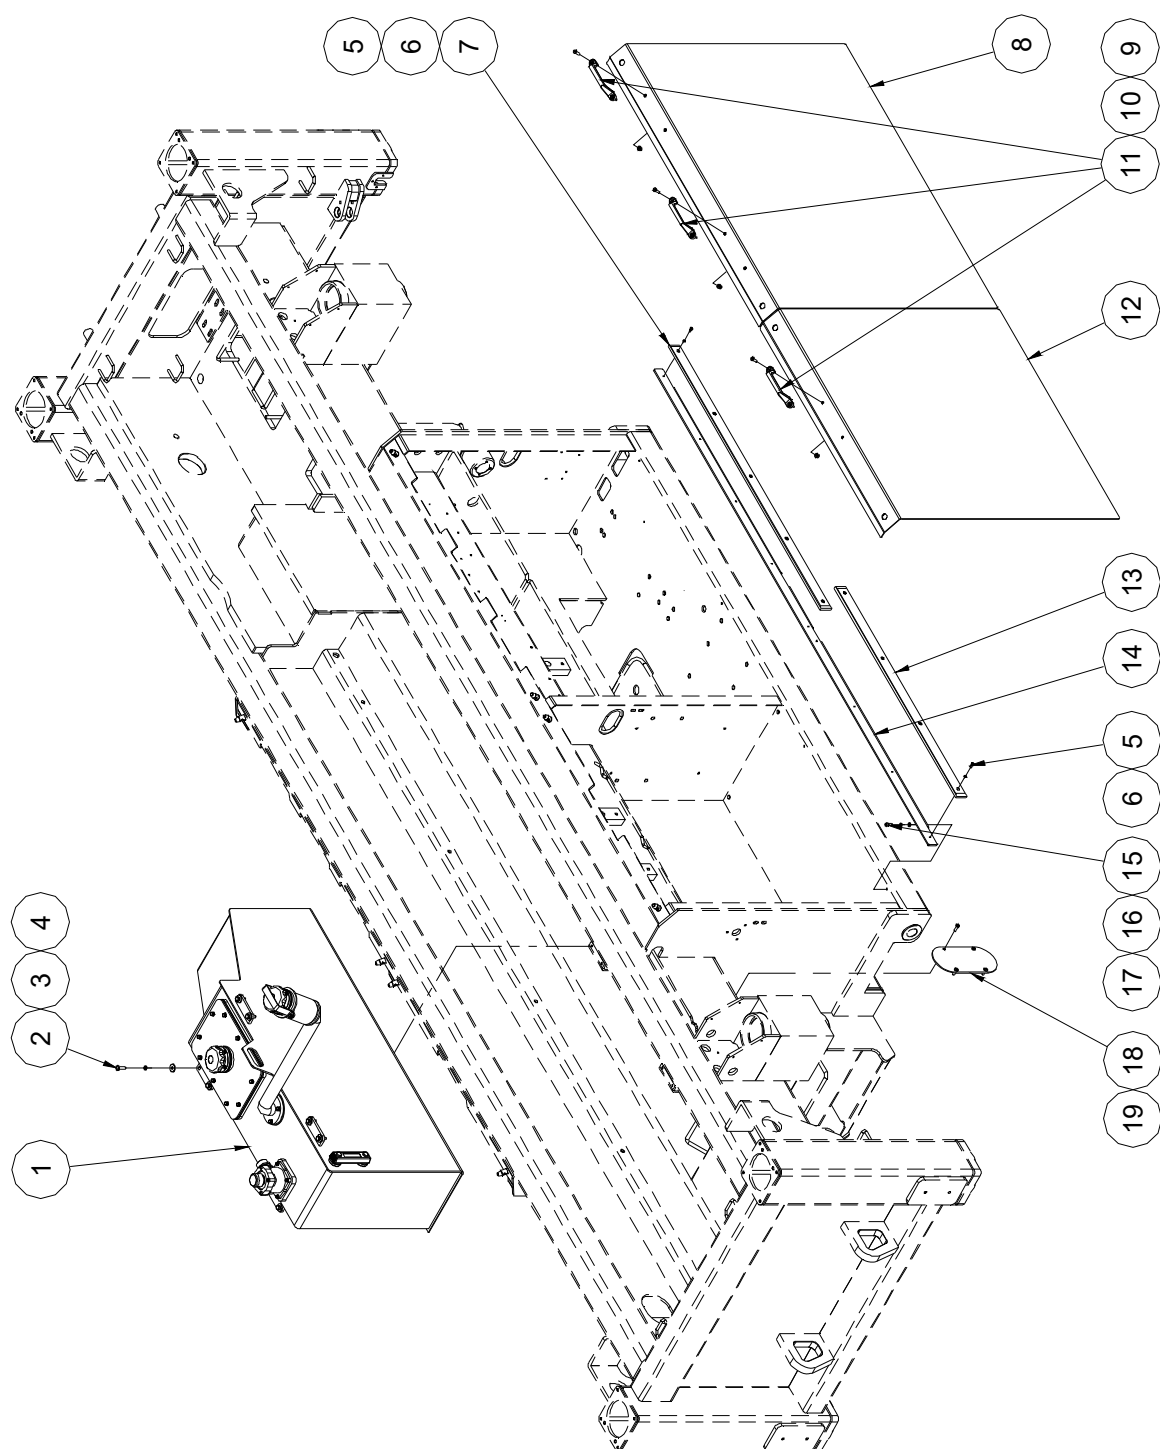

109.1 左箱体门及油箱安装

序号	代号	名称	数量
1		液压油箱总成（参见 110.1）	1
2	00000993	螺栓 GB/T 5783 M8×25	8
3	00000609	垫圈 GB/T 93 8	8
4	00002000	垫圈 GB/T 96.1 8	8
5	00001030	螺钉 GB/T 70.1 M5×10	9
6	00000606	垫圈 GB/T 93 5	9
7	10014251	防撞尼龙条 2	1
8	10011184	后侧门板 1	1
9	00000832	螺钉 GB/T 70.3 M6×25	6
10	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	6
11	10011979	门把手	3
12	10011179	前侧门板	1
13	10014250	防撞尼龙条 1	1
14	10014249	门侧挡板 1	1
15	00000876	螺钉 GB/T 70.1 M6×16	4
16	00000621	垫圈 GB/T 93 6	4
17	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	4
18	10011233	液位计保护板	1
19	00001166	螺钉 GB/T 818 M6×20 - H	4

110.1 液压油箱总成

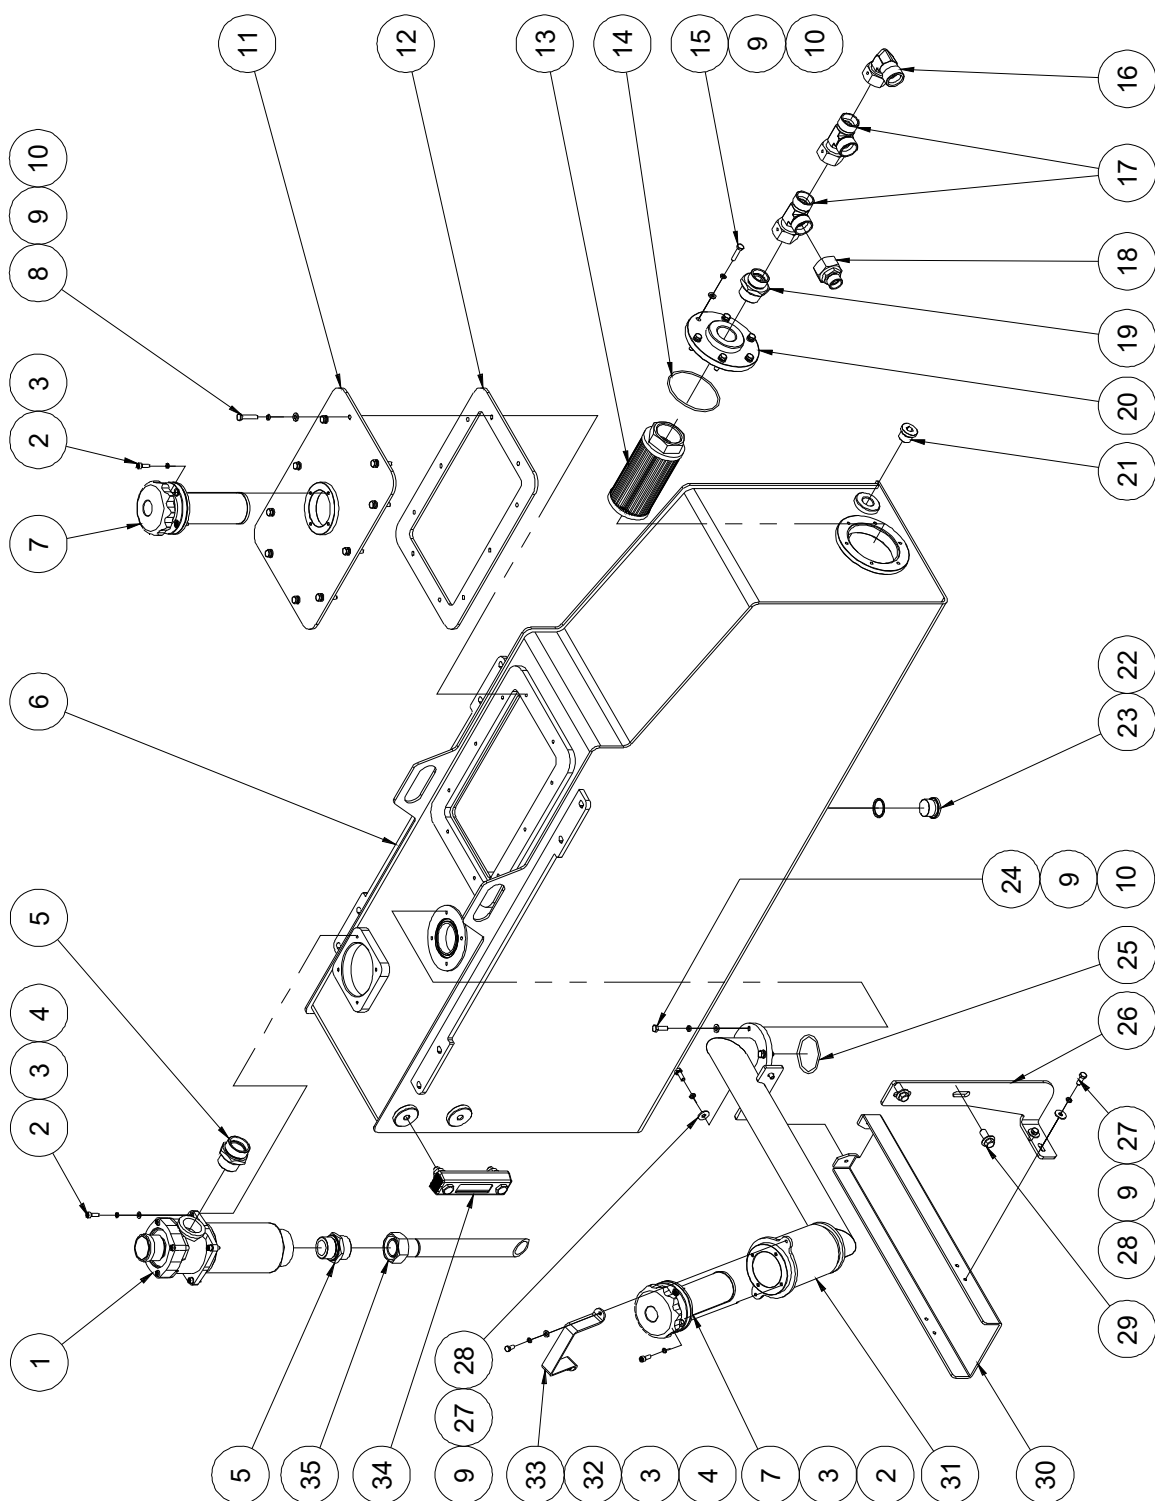


110.1 液压油箱总成

序号	代号	名称	数量
1	00003113	直回式回油过滤器组件	1
--	00004416	过滤器滤芯	1
2	00001246	螺钉 GB/T 70.1 M5×16	12
3	00000606	垫圈 GB/T 93 5	14
4	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	6
5	00002071	直通接头	2
6	10014364	液压油箱焊体	1
7	00000520	液压空气滤清器	2
8	00000775	螺栓 GB/T 5783 M6×30	10
9	00000621	垫圈 GB/T 93 6	24
10	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	20
11	10011540	盖板焊体	1
12	10011541	橡胶垫	1
13	00000519	WU 吸油滤油器	1
14	00001536	O 形圈 As568A 82.22×2.62	1
15	00000619	螺栓 GB/T 5783 M6×25	6
16	00001836	直角接头	1
17	00001241	三通接头	2
18	00005691	直通变径接头	1
19	00001272	直通接头	1
20	50001437	吸油管法兰	1
21	00001076	堵头 VSTI20×1.5ED	1
22	50000523	组合垫圈	1
23	50000197	G3/4 丝堵	1
24	00000743	螺栓 GB/T 5783 M6×20	4
25	00001361	O 形圈 GB1235-76 60×3.1	1
26	10017457	连接板	1
27	00000818	螺栓 GB/T 5783 M6×16	4
28	00002583	垫圈 GB/T 96.1 6	4

110.1 液压油箱总成

序号	代号	名称	数量
29	00002873	螺栓 QC/T 340 M10×20	2
30	10017763	加油口挡板	1
31	10014177	钢管焊体	1
32	00002246	螺栓 GB/T 5783 M5×12	2
33	10013558	盖板	1
34	00001873	液位计	1
35	10011583	回油管 1	1

111.1 左箱体总成

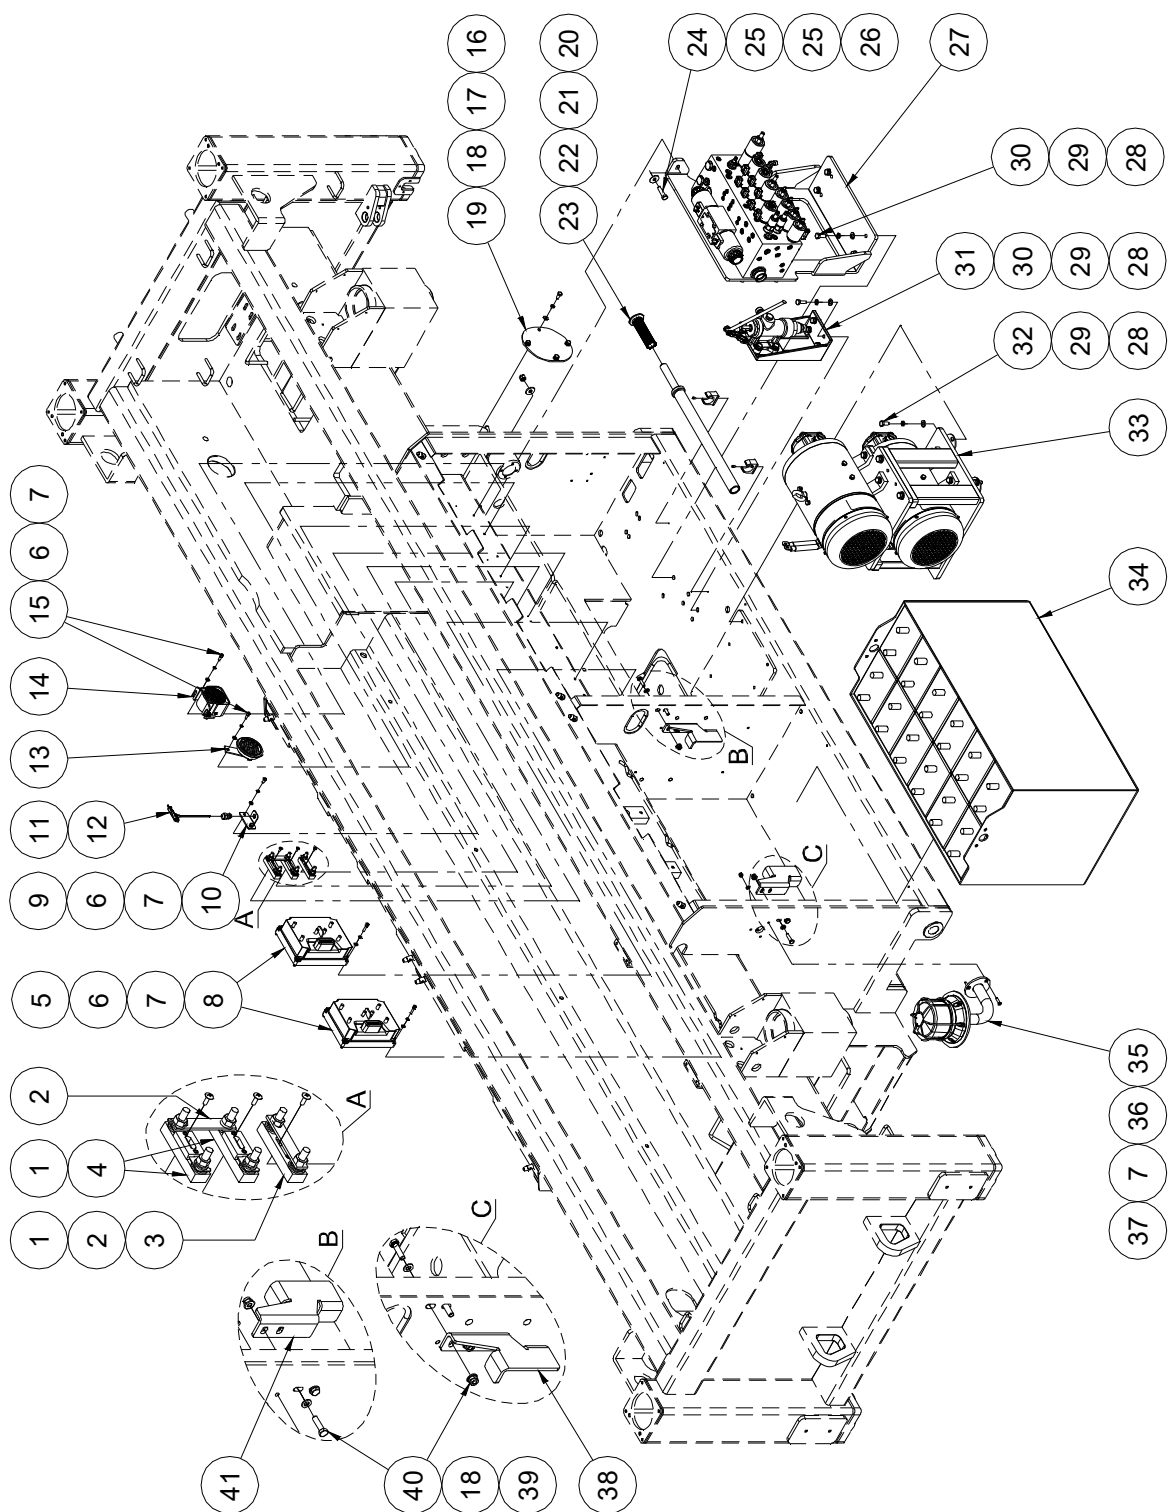


111.1 左箱体总成

序号	代号	名称	数量
1	00001003	螺钉 GB/T 973 M4×12	6
2	50000099	接线铜条 3	2
3	00000757	保险丝底座	1
4	00001031	350A 保险丝组件	2
--	00000758	350A 保险丝	1
--	00000757	保险丝底座	1
5	00001034	螺钉 GB/T 70.1 M6×25	8
6	00000621	垫圈 GB/T 93 6	10
7	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	16
8	00000641	驱动模块	2
9	00000745	螺栓 GB/T 5783 M6×12	2
10	10012522	扳手座	1
11	00001825	M12 锁头	1
12	00006828	T 型球头内六角扳手 GB/T 5356-3	1
13	00002212	喇叭	1
14	00004438	蜂鸣器	1
15	00000876	螺钉 GB/T 70.1 M6×16	3
16	00001063	螺栓 GB/T 5783 M8×16	4
17	00000609	垫圈 GB/T 93 8	4
18	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	8
19	10013703	封板	1
20	00001824	32 圆管夹	2
21	00004385	螺钉 GB/T 823 M4×8	2
22	10004795	手动泵手柄焊体	1
23	10004798	手柄套	1
24	00001041	螺栓 GB/T 5783 M10×40	1
25	00001028	垫圈 GB/T 96.1 10	2
26	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	1
27		功能阀块组件（参见 112.1）	1

111.1 左箱体总成

序号	代号	名称	数量
28	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	20
29	00000679	垫圈 GB/T 93 10	20
30	00000678	螺栓 GB/T 5783 M10×25	8
31		手动泵组件（参见 113.1）	1
32	00000674	螺栓 GB/T 5783 M10×20	8
33		泵站电机组件（参见 114.1）	1
34	10013774	管状电池组件	1
35		频闪灯座安装组件（参见 106.1）	1
36	00001033	螺母 GB/T 6182 M6	6
37	00000832	螺钉 GB/T 70.3 M6×25	3
38	10011235	电池箱右挡板	1
39	00000995	螺栓 GB/T 5783 M8×30	4
40	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	4
41	10011234	电池箱左挡板	1


112.1 功能阀块组件

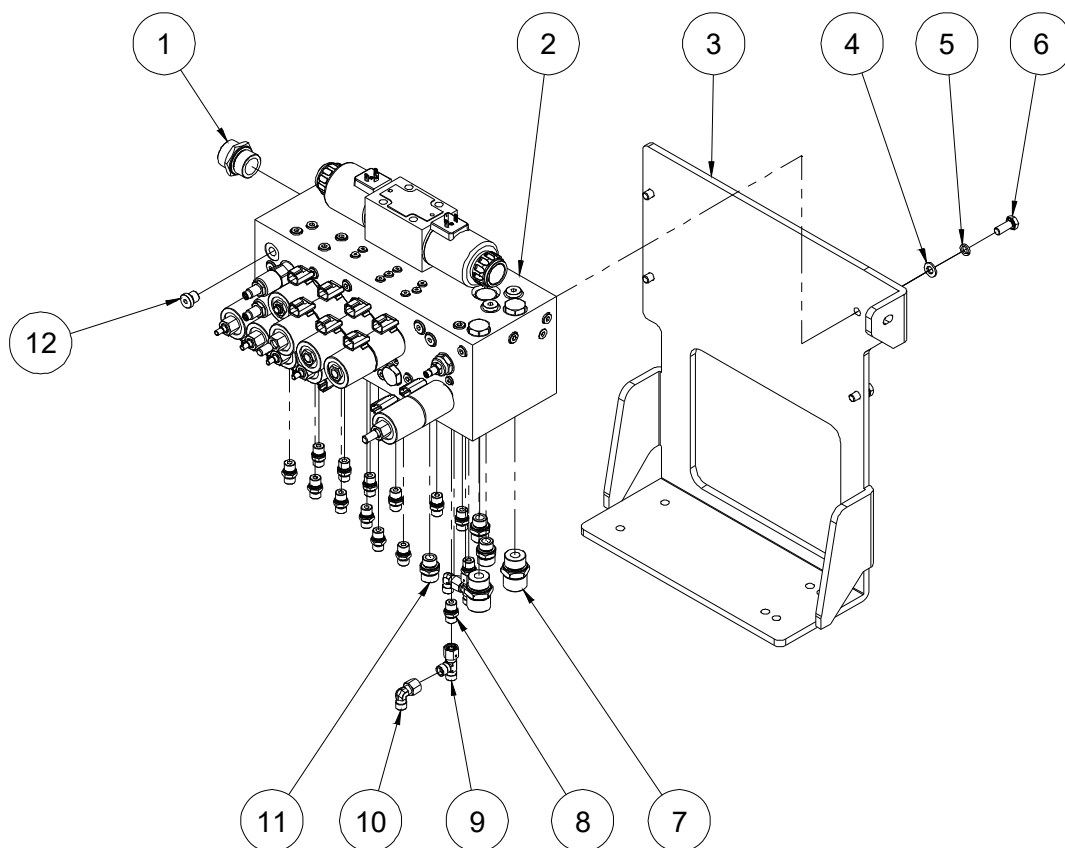

112.1 功能阀块组件

序号	代号	名称	数量
1	00002071	直通接头	1
2		功能阀块（参见 406.1, 406.2, 406.3）	1
3	10014193	安装板	1
4	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	4
5	00000679	垫圈 GB/T 93 10	4
6	00000678	螺栓 GB/T 5783 M10×25	4
7	00003696	直通接头	2
8	00001282	直通接头	14
9	00001237	三通接头	2
10	00001832	直角接头	2
11	00001264	直通接头	3
12	00001073	堵头 VST114×1.5ED	1


113.1 手动泵组件

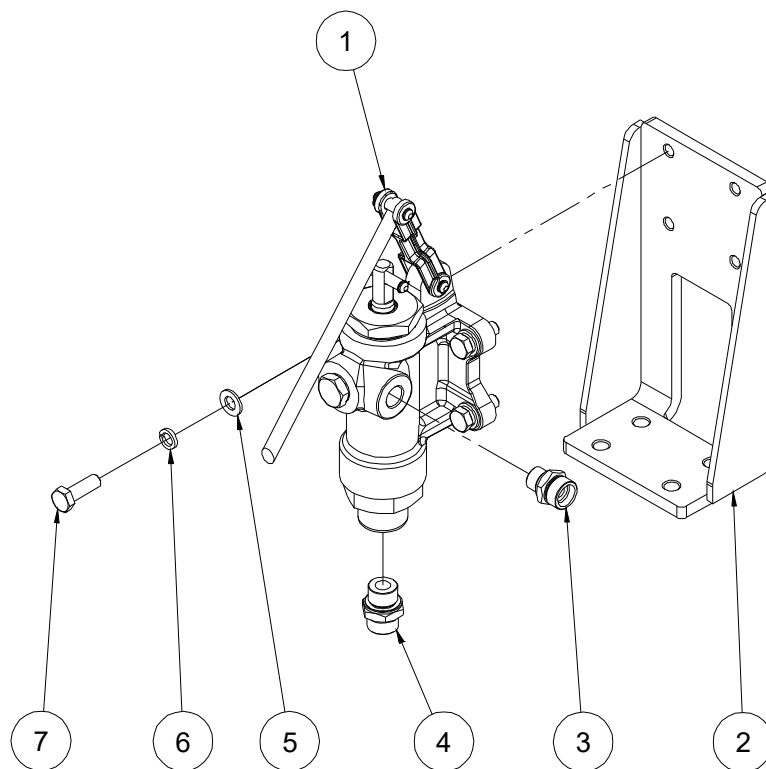

113.1 手动泵组件

序号	代号	名称	数量
1	00000315	手动泵	1
2	10004781	手动泵座焊体	1
3	00001507	直通接头	1
4	00001506	直通接头	1
5	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	4
6	00000679	垫圈 GB/T 93 10	4
7	00000683	螺栓 GB/T 5783 M10×30	4


114.1 泵站电机组件

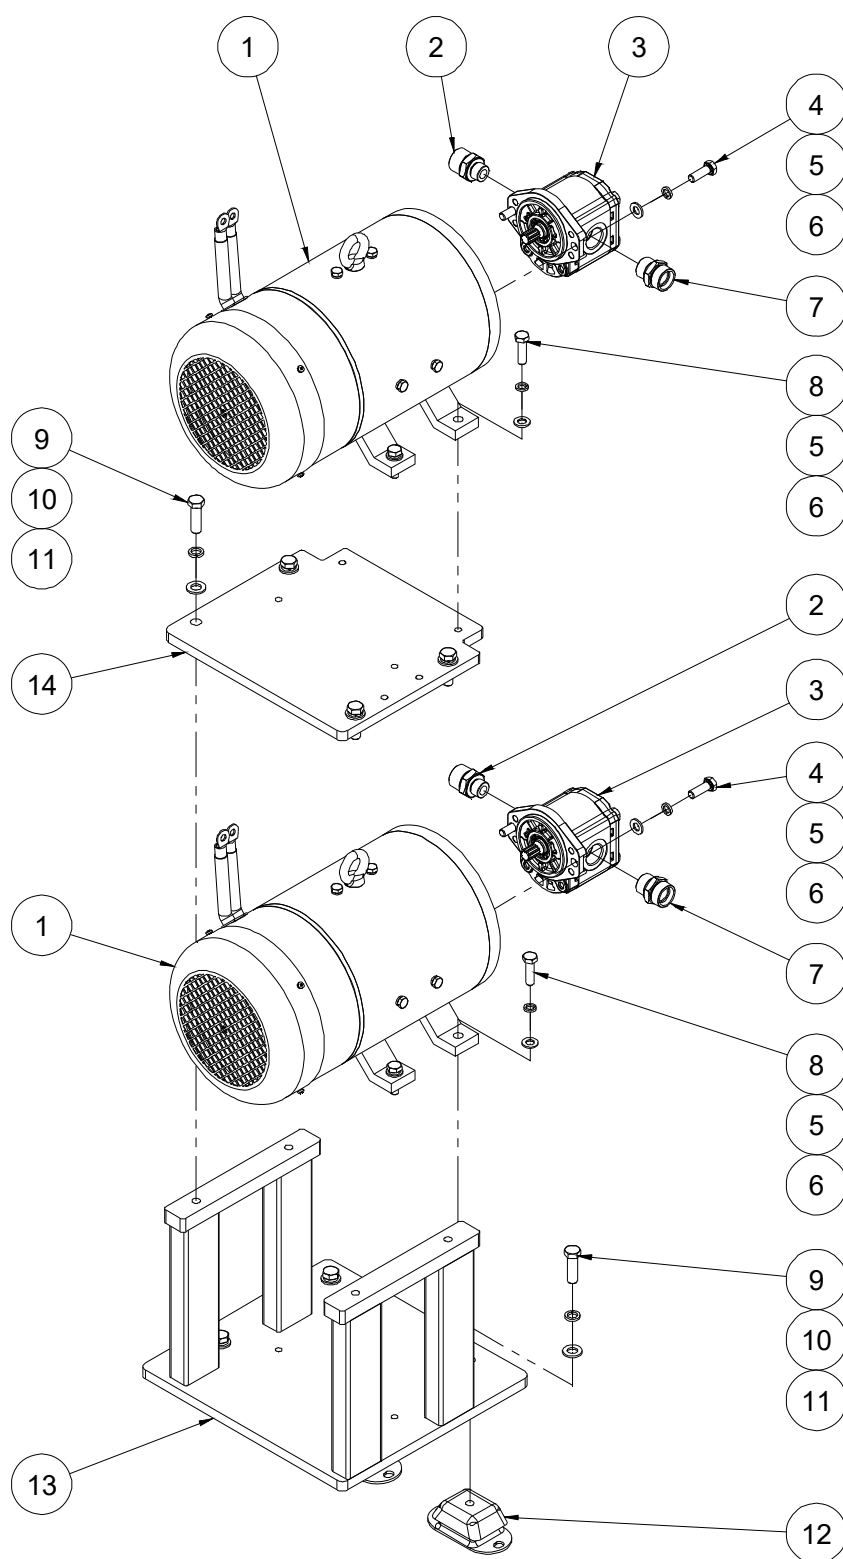

114.1 泵站电机组件

序号	代号	名称	数量
1	00007214	直流泵站电机	2
2	00001748	直通接头	2
3	00005728	齿轮泵	2
4	00000683	螺栓 GB/T 5783 M10×30	4
5	00000679	垫圈 GB/T 93 10	12
6	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	12
7	00001512	直通接头	2
8	00000684	螺栓 GB/T 5783 M10×35	8
9	00001055	螺栓 GB/T 5783 M12×40	8
10	00000815	垫圈 GB/T 93 12	8
11	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	8
12	00002162	橡胶减震器	4
13	10013729	电机泵座焊体	1
14	10013734	泵站电机底板 3	1

115.1 支腿总成

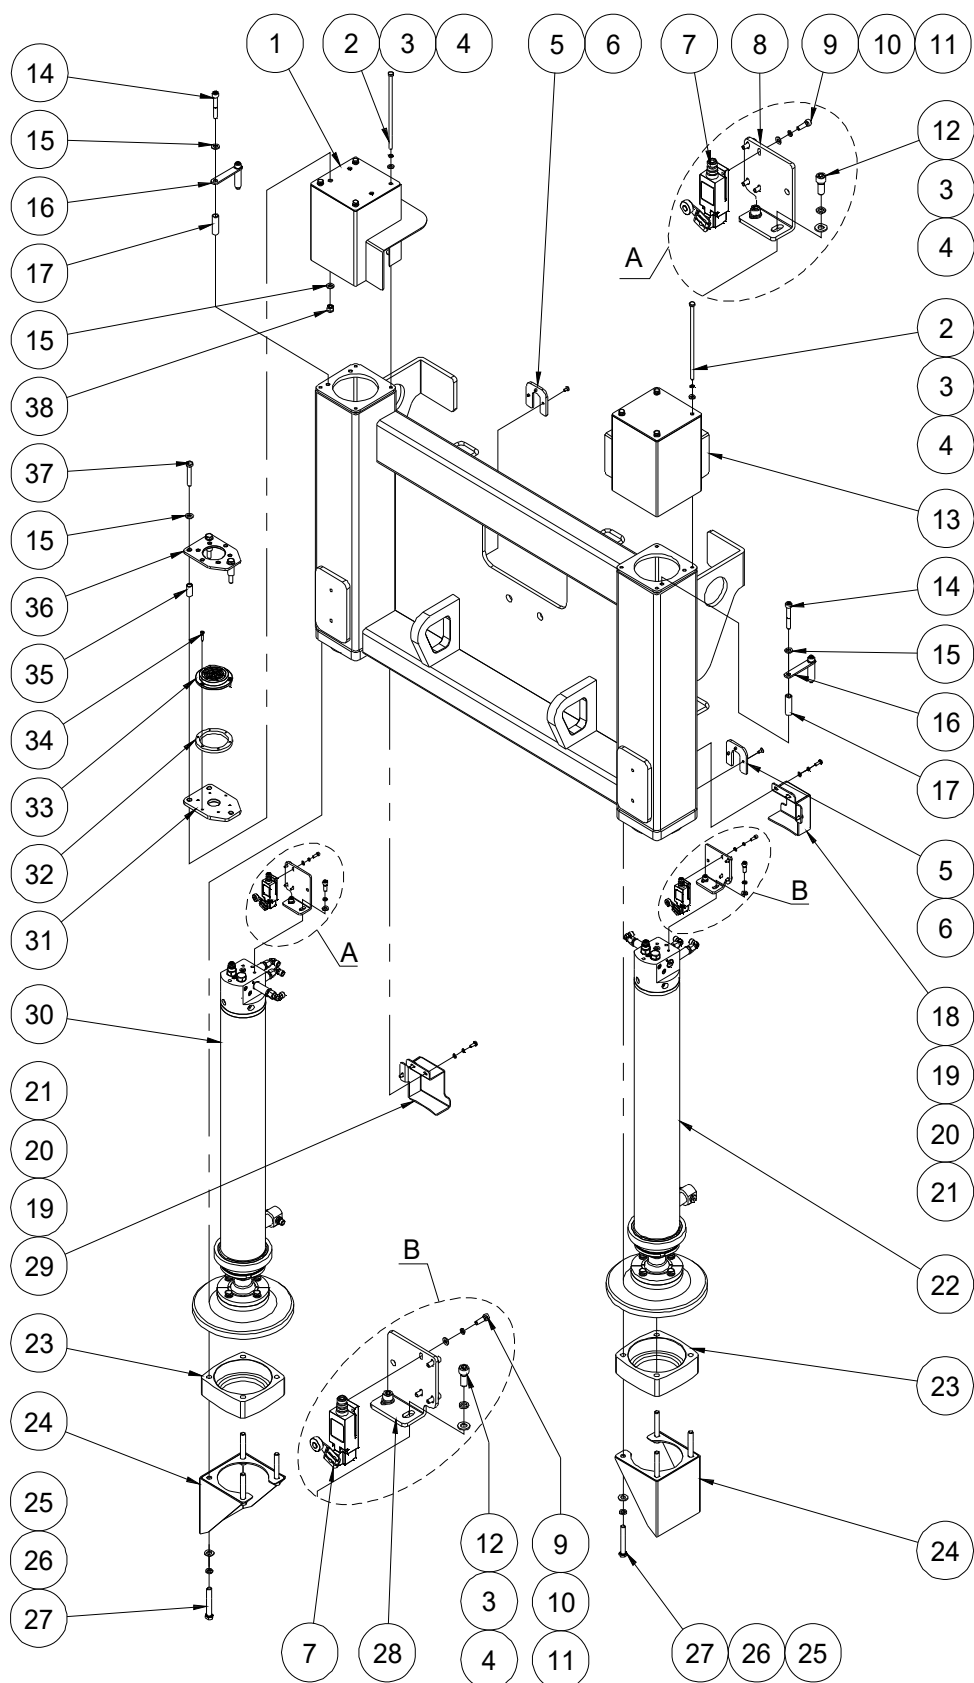


115.1 支腿总成

序号	代号	名称	数量
1	10010981	支腿罩焊体 1（不带水平仪）	1
	10012159	支腿罩焊体 2（带水平仪）	1
2	00007660	螺栓 GB/T 5782 M8×220	8
3	00000609	垫圈 GB/T 93 8	12
4	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	12
5	10010273	尼龙块	2
6	00000829	螺钉 GB/T 70.3 M6×12	6
7	00000748	限位开关	2
8	10010155	支腿开关安装板 1	1
9	00001246	螺钉 GB/T 70.1 M5×16	8
10	00000606	垫圈 GB/T 93 5	8
11	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	8
12	00001061	螺钉 GB/T 70.1 M8×20	4
13	10010981	支腿罩焊体 1	1
14	00002563	螺钉 GB/T 70.1 M10×65	4
15	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	10
16	10010158	支腿开关板	2
17	10010173	隔套	4
18	10021582	油缸底护罩 2	1
19	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	6
20	00000621	垫圈 GB/T 93 6	6
21	00000818	螺栓 GB/T 5783 M6 x 16	6
22		左支腿油缸总成（不含密封包）（参见 402.1）	1
23	10010132	支腿座板	2
24	10012523	支腿挡板焊体	2
25	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	8
26	00000815	垫圈 GB/T 93 12	8
27	00002527	螺栓 GB/T 5782 M12×80	8
28	10010157	支腿开关安装板 2	1

115.1 支腿总成

序号	代号	名称	数量
29	10021581	油缸底护罩 1	1
30		右支腿油缸总成（不含密封包）（参见 403.1）	1
31	10012155	水平仪安装板（选配）	1
32	10004271	水平仪橡胶垫（选配）	1
33	10004259	水平仪（选配）	1
34	00000817	螺钉 GB/T 70.1 M5×20（选配）	3
35	10012156	水平仪隔套（选配）	3
36	10012157	水平仪护板（选配）	1
37	00002508	螺栓 GB/T 5783 M10×60（选配）	3
38	00000623	螺母 GB/T 6182 M10（选配）	3

116.1 梯子及底盘附件安装

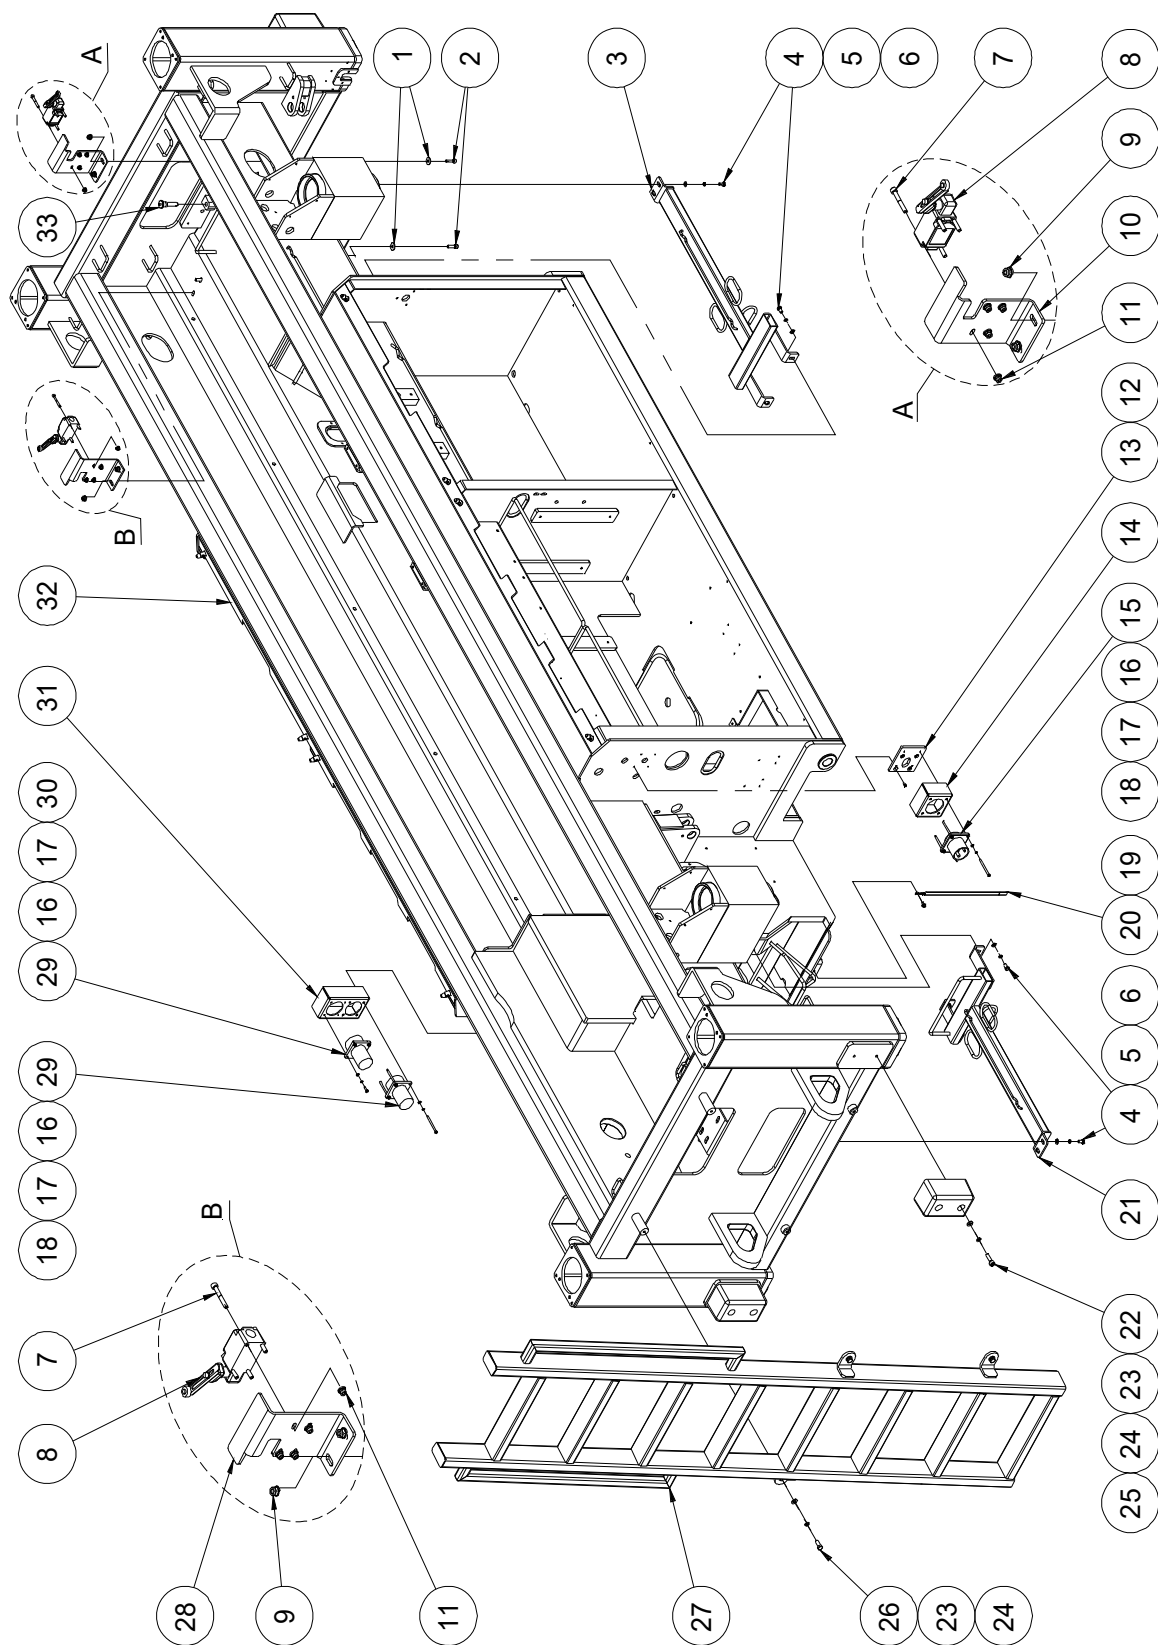


116.1 梯子及底盘附件安装

序号	代号	名称	数量
1	00002000	垫圈 GB/T 96.1 8	4
2	00002560	螺钉 GB/T 70.1 M8×30	4
3	10011228	走线杆焊体 2	1
4	00001063	螺栓 GB/T 5783 M8×16	8
5	00000609	垫圈 GB/T 93 8	8
6	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	8
7	00001165	螺钉 GB/T 70.1 M6×45	8
8	00000749	限位开关	2
9	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	4
10	10011865	下限位开关安装板	1
11	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	8
12	00002337	螺钉 GB/T 819 M5 x 12 - H (选装)	4
13	10023382	插座安装连接板 (选装)	1
14	10023381	插座安装板 3 (选装)	1
15	00008074	暗装工业插头(黄色) (选装)	1
16	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5 (选装)	12
17	00000606	垫圈 GB/T 93 5 (选装)	12
18	00008589	螺栓 GB/T 5782 M5×70 (选装)	8
19	00002863	螺栓 QC/T 340 M6×10	1
20	10002979	导电条	1
21	10011223	走线杆焊体 1	1
22	00002238	螺钉 GB/T 70.1 M10×35	8
23	00000679	垫圈 GB/T 93 10	12
24	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	12
25	10010171	防撞块	4
26	00000678	螺栓 GB/T 5783 M10×25	4
27	10017948	梯子焊体 (JCPT2212DC)	1
	10017956	梯子焊体 (JCPT1912DC)	1
28	10014952	下限位开关安装板 2	1

116.1 梯子及底盘附件安装

序号	代号	名称	数量
29	00008591	暗装工业插头(黄色) (选装)	2
30	00003949	螺栓 GB/T 5783 M5×16 (选装)	4
31	10017968	插座安装板 1 (选装)	1
32	10022975	车架焊体	1
33	10012192	球头锁紧销	1

117.1 支腿垫板组件（选配）

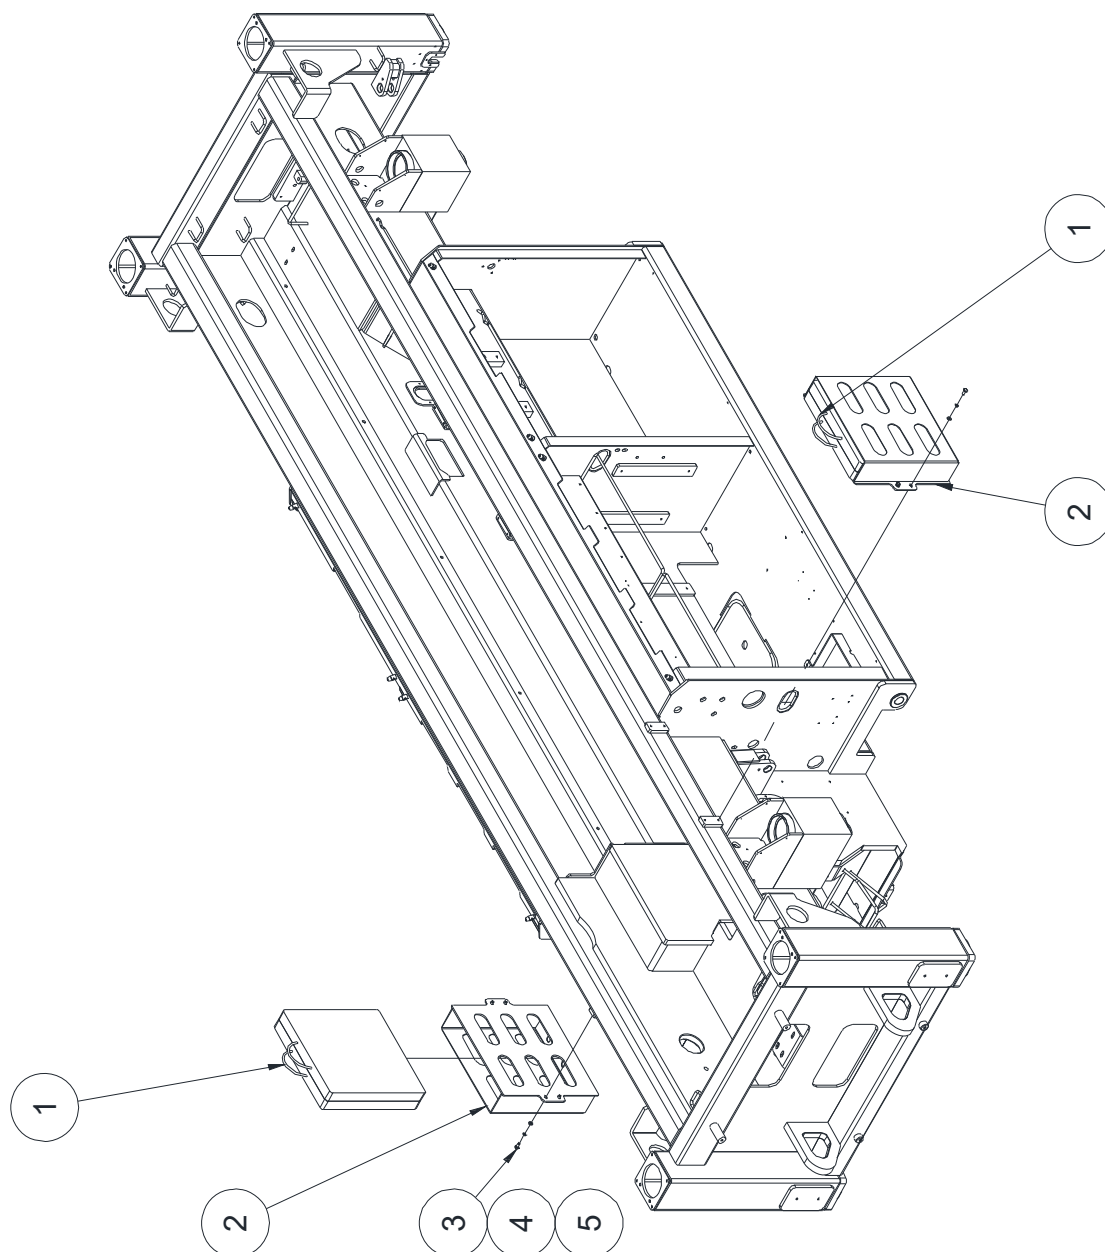


117.1 支腿垫板组件（选配）

序号	代号	名称	数量
1	10018531	支腿垫板	4
2	10025982	垫板盒焊体	2
3	00001063	螺栓 GB/T 5783 M8×16	8
4	00000609	垫圈 GB/T 93 8	8
5	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	8

第二章 剪叉


201.1 剪叉连杆组件 (JCPT2212DC)

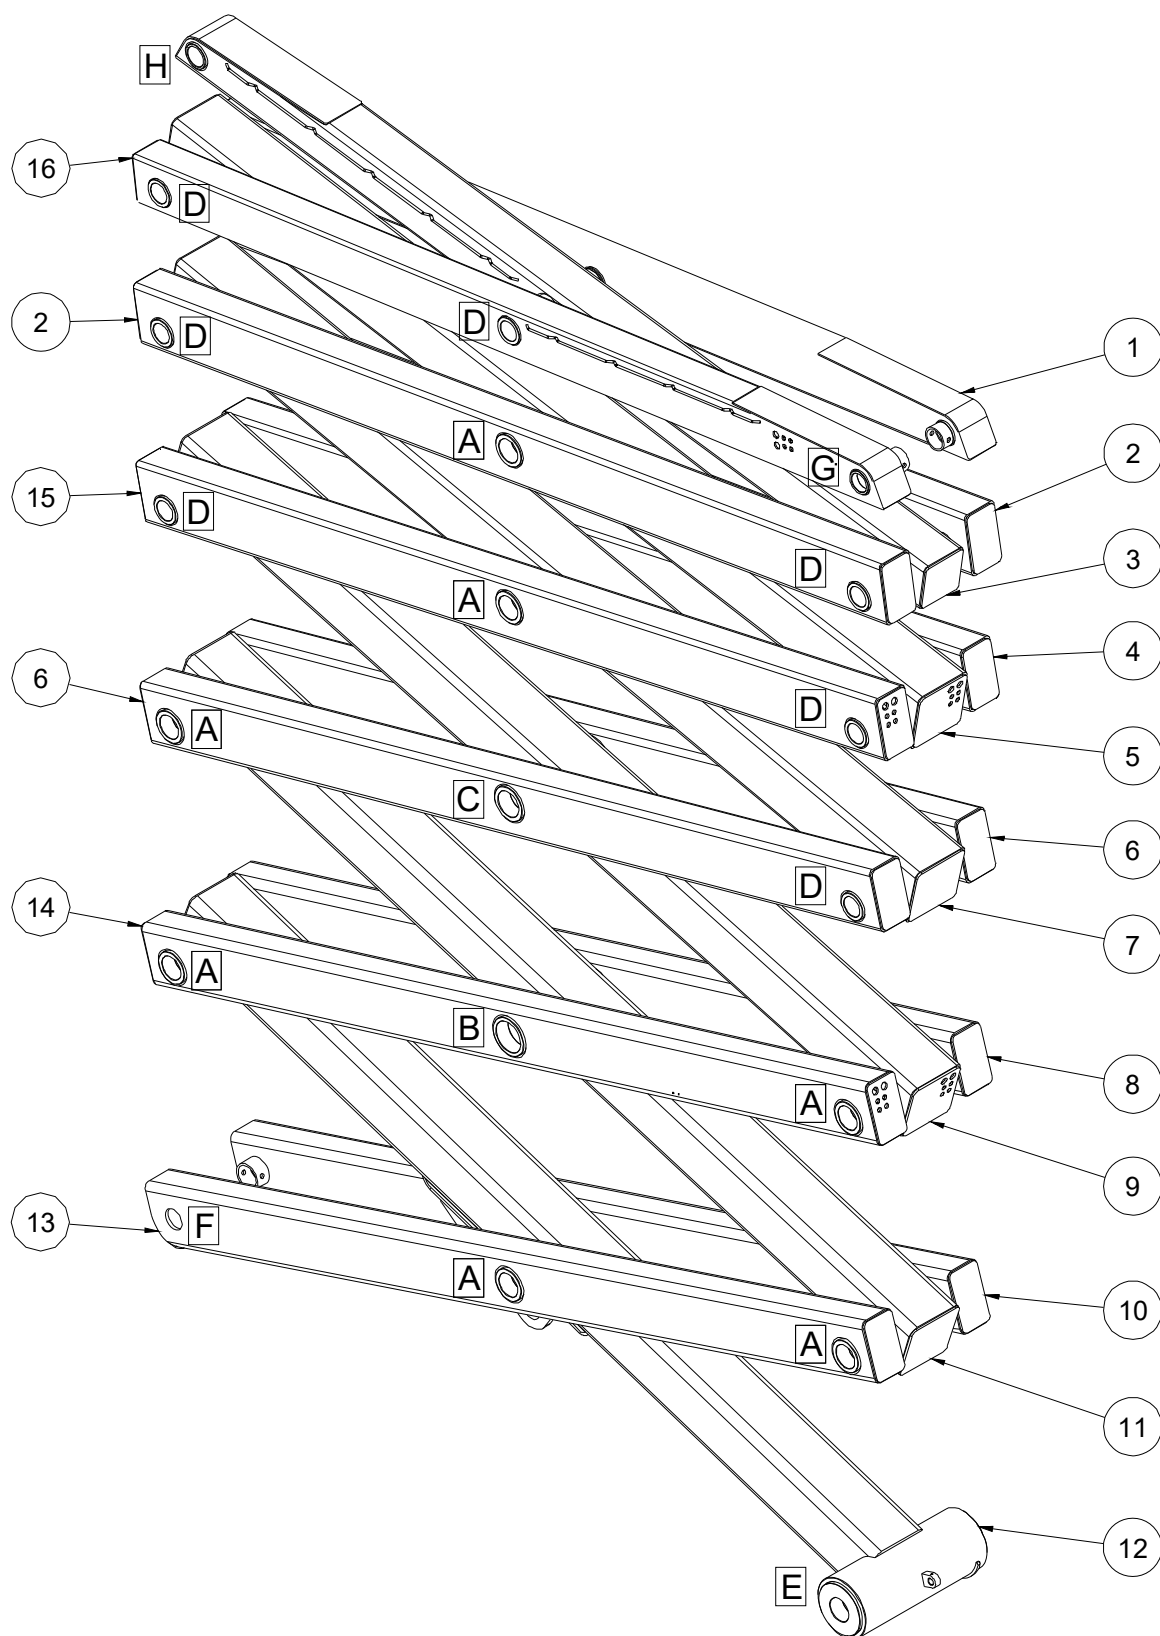

201.1 剪叉连杆组件（JCPT2212DC）

序号	代号	名称	数量
1	10009256	右外 6 连杆焊体	1
2	10017467	外 5 连杆焊体	2
3	10009223	内 6 连杆焊体	1
4	10017462	右外 4 连杆焊体	1
5	10017469	内 5 连杆焊体	1
6	10017458	外 3 连杆焊体	2
7	10017465	内 4 连杆焊体	1
8	10009283	右外 2 连杆焊体	1
9	10017460	内 3 连杆焊体	1
10	10009233	右外 1 连杆焊体	1
11	10009212	内 2 连杆焊体	1
12	10009209	内 1 连杆焊体	1
13	10009227	左外 1 连杆焊体	1
14	10009237	左外 2 连杆焊体	1
15	10017464	左外 4 连杆焊体	1
16	10009254	左外 6 连杆焊体	1


201.2 剪叉连杆组件 (JCPT1912DC)

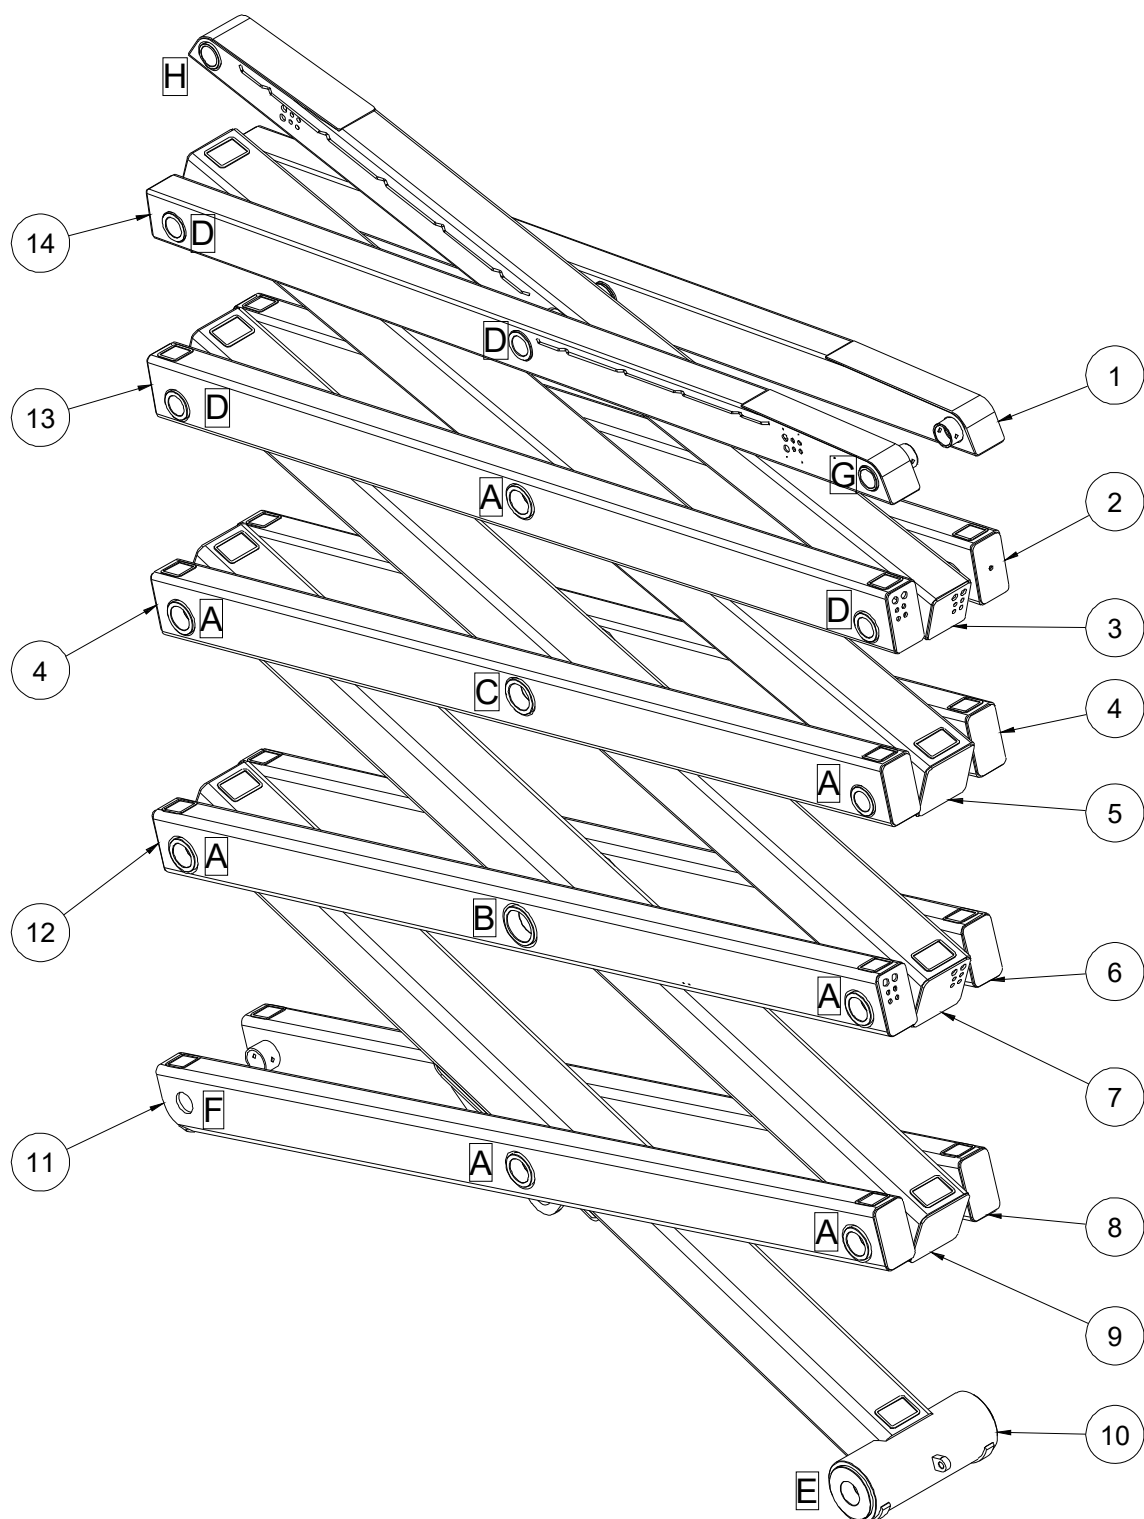

201.2 剪叉连杆组件（JCPT1912DC）

序号	代号	名称	数量
1	10009256	右外 6 连杆焊体	1
2	10017462	右外 4 连杆焊体	1
3	10016526	内 6 连杆焊体	1
4	10017458	外 3 连杆焊体	2
5	10017465	内 4 连杆焊体	1
6	10009283	右外 2 连杆焊体	1
7	10017460	内 3 连杆焊体	1
8	10009233	右外 1 连杆焊体	1
9	10009212	内 2 连杆焊体	1
10	10009209	内 1 连杆焊体	1
11	10009227	左外 1 连杆焊体	1
12	10009237	左外 2 连杆焊体	1
13	10017464	左外 4 连杆焊体	1
14	10009254	左外 6 连杆焊体	1


202.1 剪叉连接点 A

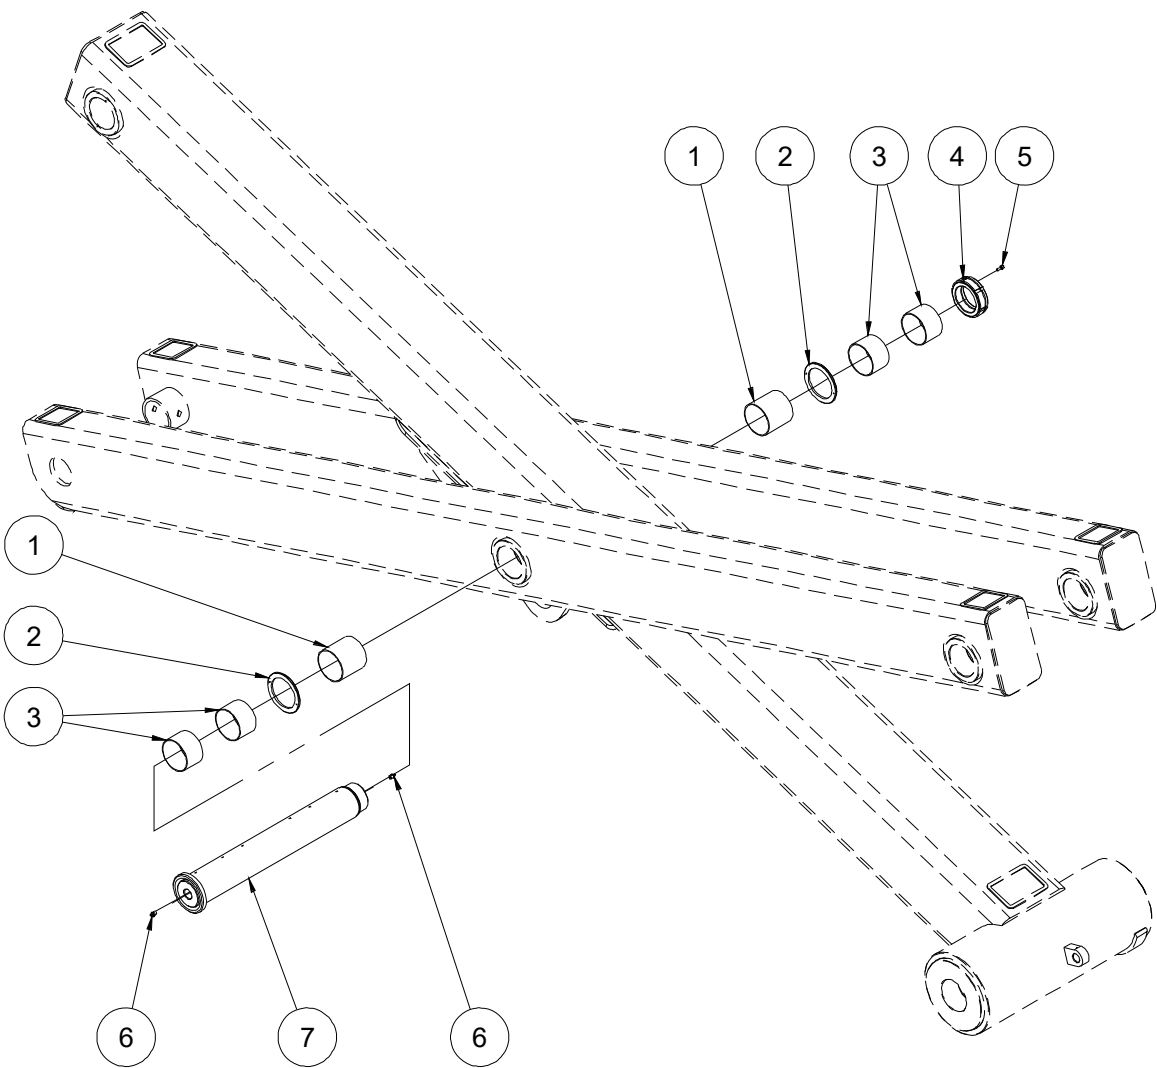

202.1 剪叉连接点 A

序号	代号	名称	数量
1	00006140	8812-909590A 直套钢基轴套	2
2	10009382	铜垫 90	2
3	00006149	8812-909560A 直套钢基轴套	4
4	10017506	锁紧圆螺母 M80	1
5	00000876	螺钉 GB/T 70.1 M6×16	4
6	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	2
7	10009358	销轴 90	1


203.1 剪叉连接点 B

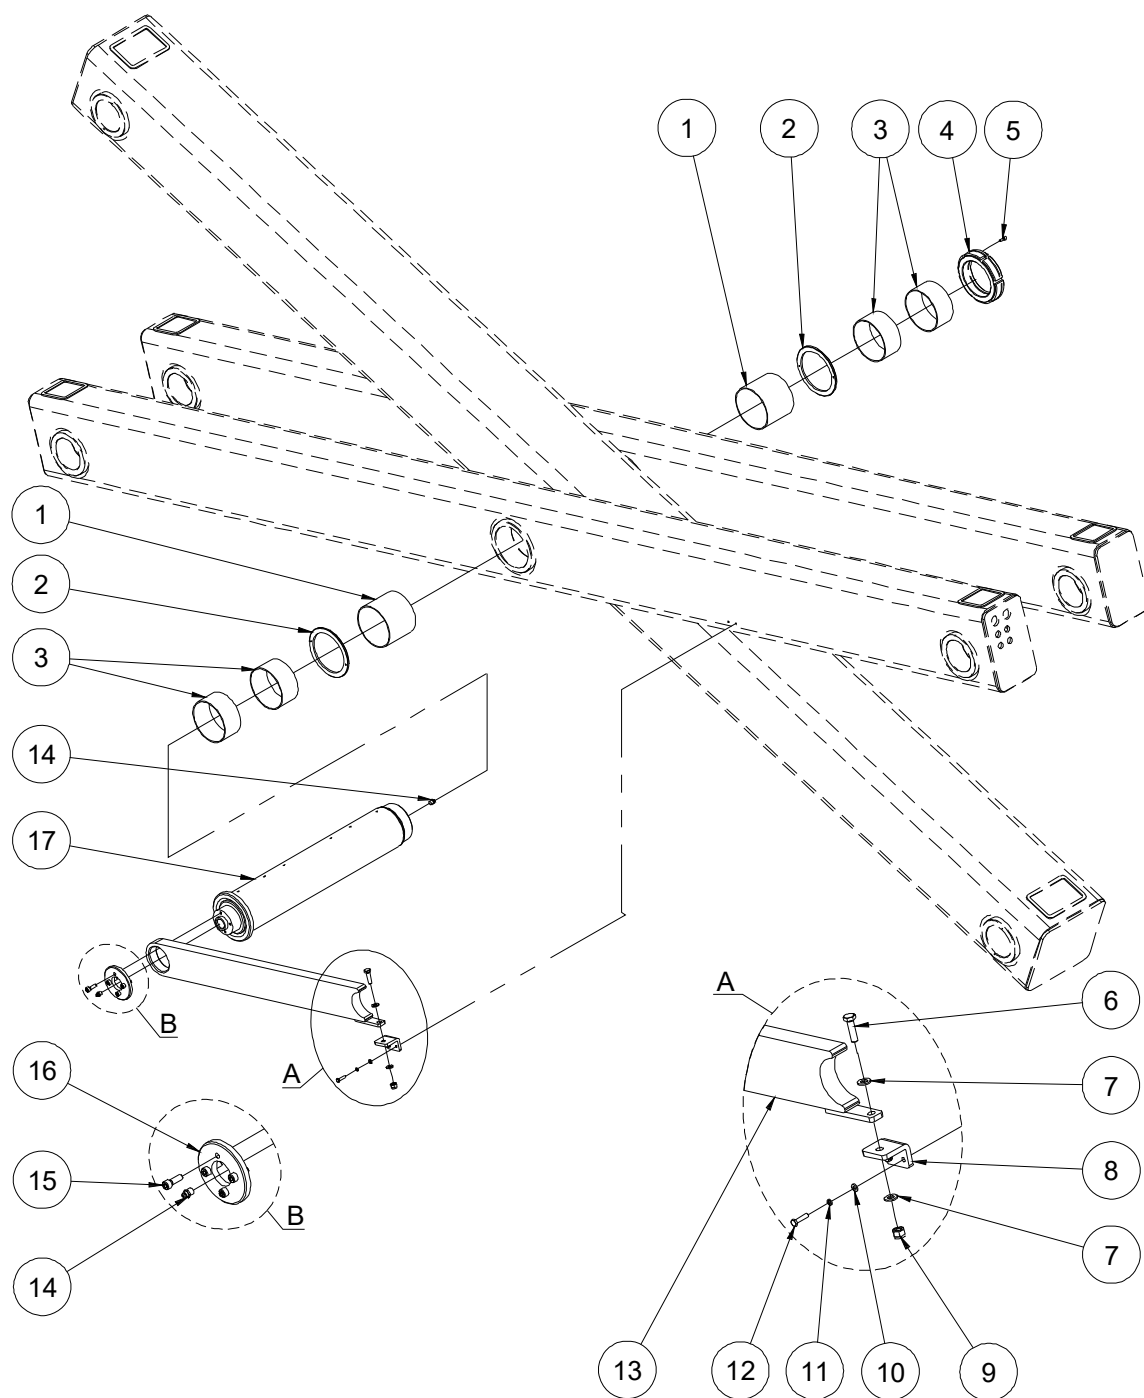

203.1 剪叉连接点 B

序号	代号	名称	数量
1	00006146	8812-120125100A 直套钢基轴套	2
2	10009384	铜垫 120	2
3	00006151	8812-12012560A 直套钢基轴套	4
4	10017504	锁紧圆螺母 M110	1
5	00000876	螺钉 GB/T 70.1 M6×16	6
6	00000684	螺栓 GB/T 5783 M10×35	1
7	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	2
8	10009578	安全支撑座	1
9	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	1
10	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	2
11	00000621	垫圈 GB/T 93 6	2
12	00000619	螺栓 GB/T 5783 M6×25	2
13	10009274	支撑焊体	1
14	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	2
15	00002555	螺钉 GB/T 70.1 M8×25	4
16	10009264	支撑挡板	1
17	10009381	销轴 120	1


204.1 剪叉连接点 C

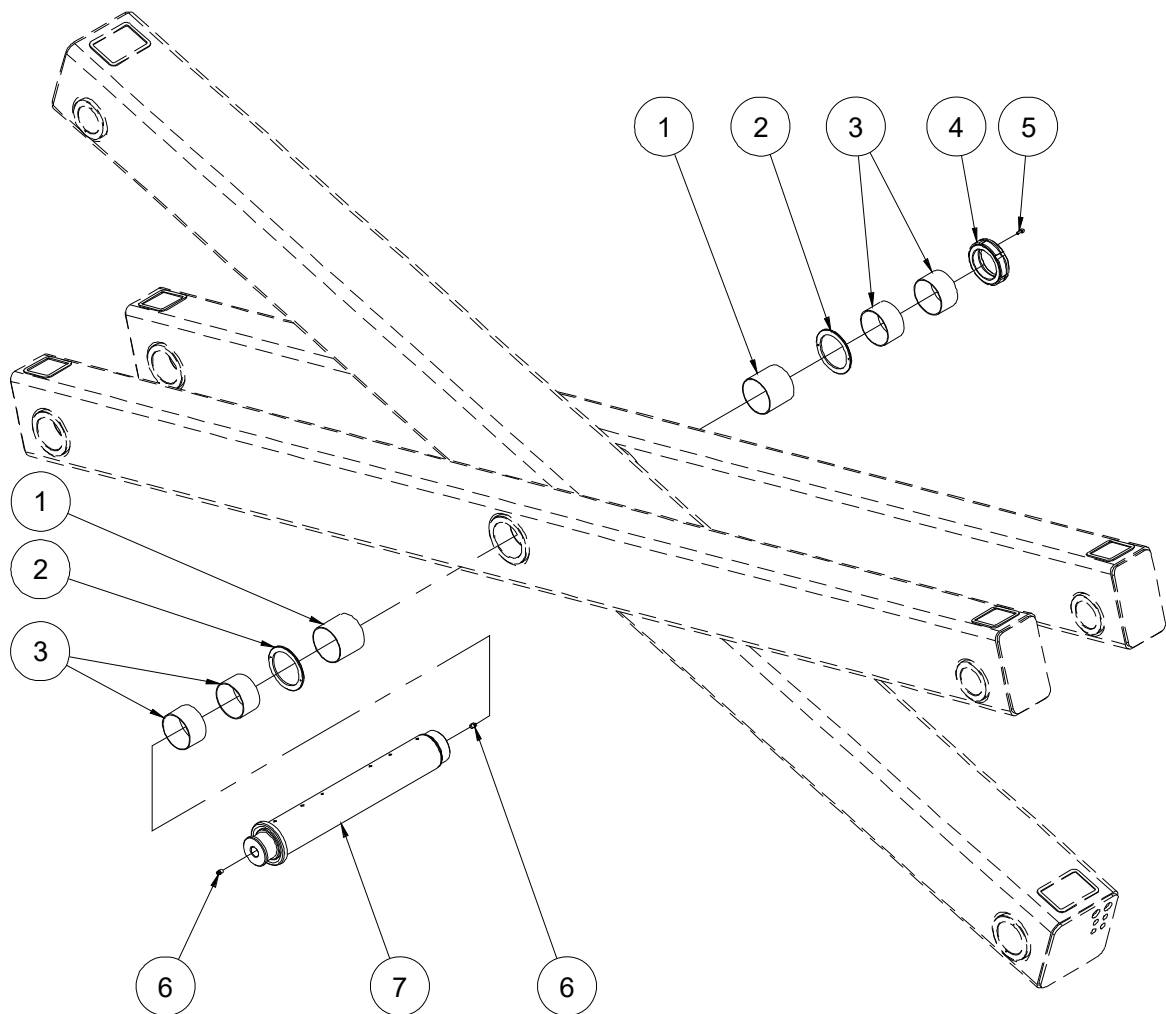

204.1 剪叉连接点 C

序号	代号	名称	数量
1	00006145	8812-10010590A 直套钢基轴套	2
2	10009383	铜垫 100	2
3	00006150	8812-10010560A 直套钢基轴套	4
4	10017505	锁紧圆螺母 M90	1
5	00000876	螺钉 GB/T 70.1 M6×16	4
6	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	2
7	10009380	销轴 100	1


205.1 剪叉连接点 D

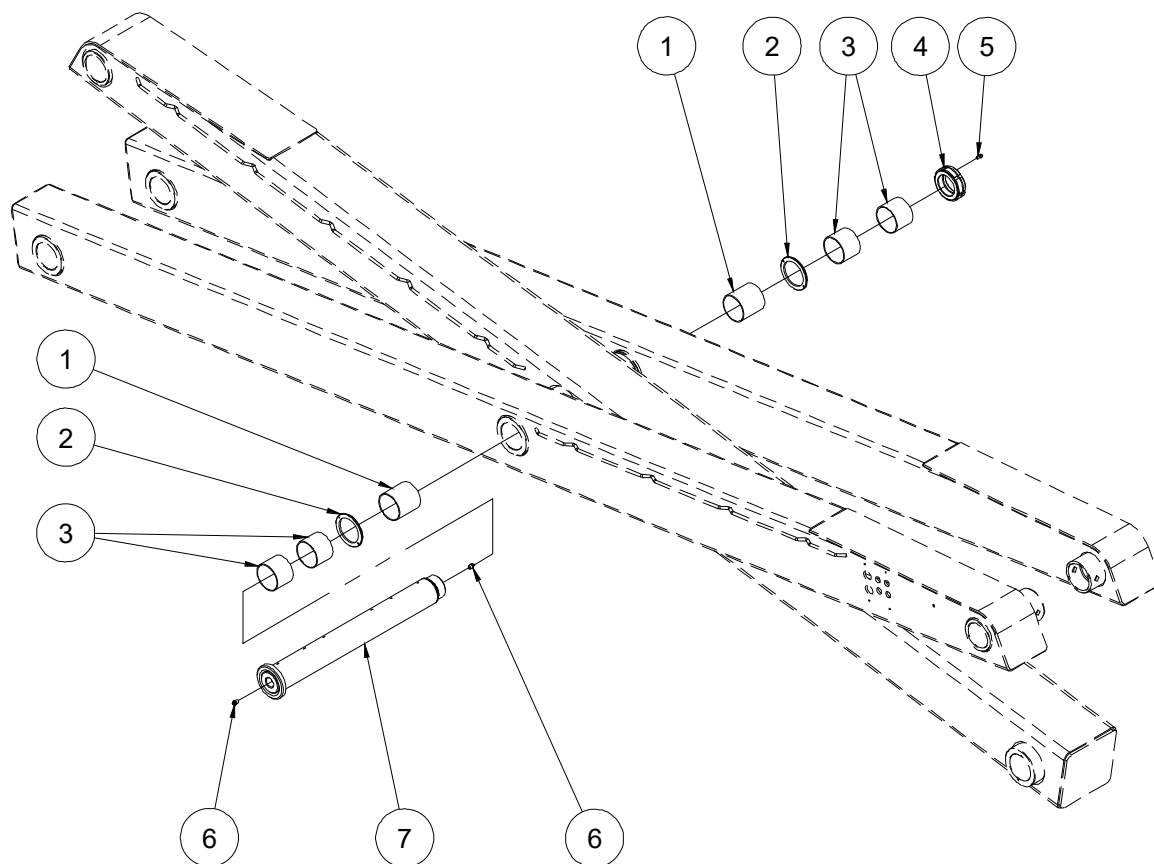

205.1 剪叉连接点 D

序号	代号	名称	数量
1	00006144	8812-758080A 直套钢基轴套	2
2	10009374	铜垫 75	2
3	00006143	8812-758060A 直套钢基轴套	4
4	10017507	锁紧圆螺母 M64	1
5	00002029	螺钉 GB/T 70.1 M6×12	4
6	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	2
7	10009379	销轴 75	1


206.1 剪叉连接点 E

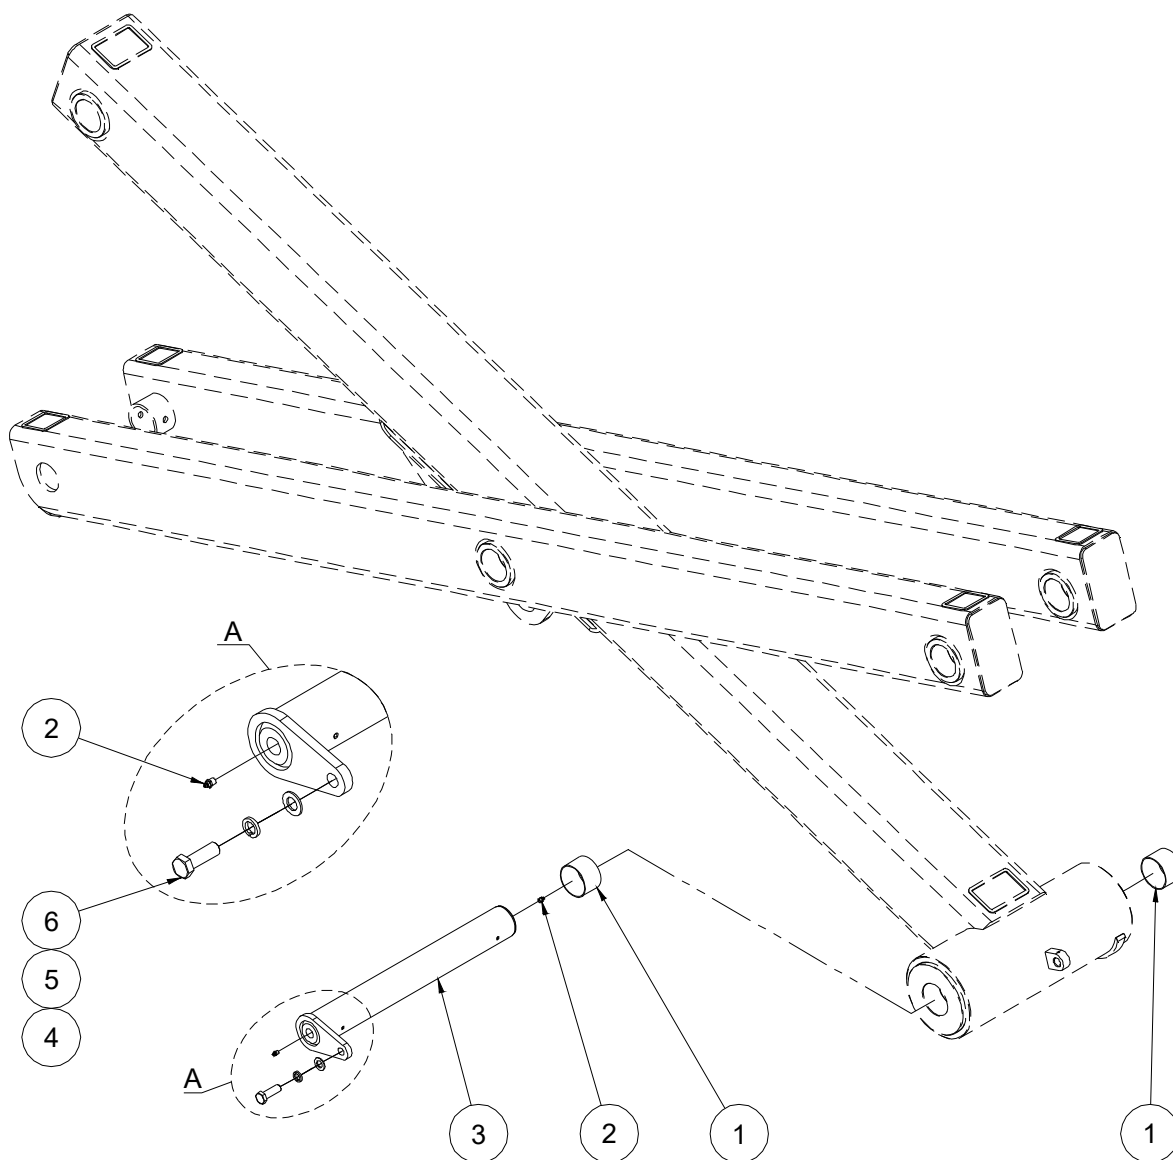

206.1 剪叉连接点 E

序号	代号	名称	数量
1	00006149	8812-909560A 直套钢基轴套	2
2	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	2
3	10009378	底盘固定轴焊体	1
4	00001050	垫圈 GB/T 97.1 20	1
5	00002219	垫圈 GB/T 93 20	1
6	00002224	螺栓 GB/T 5783 M20×50	1


207.1 剪叉连接点 F

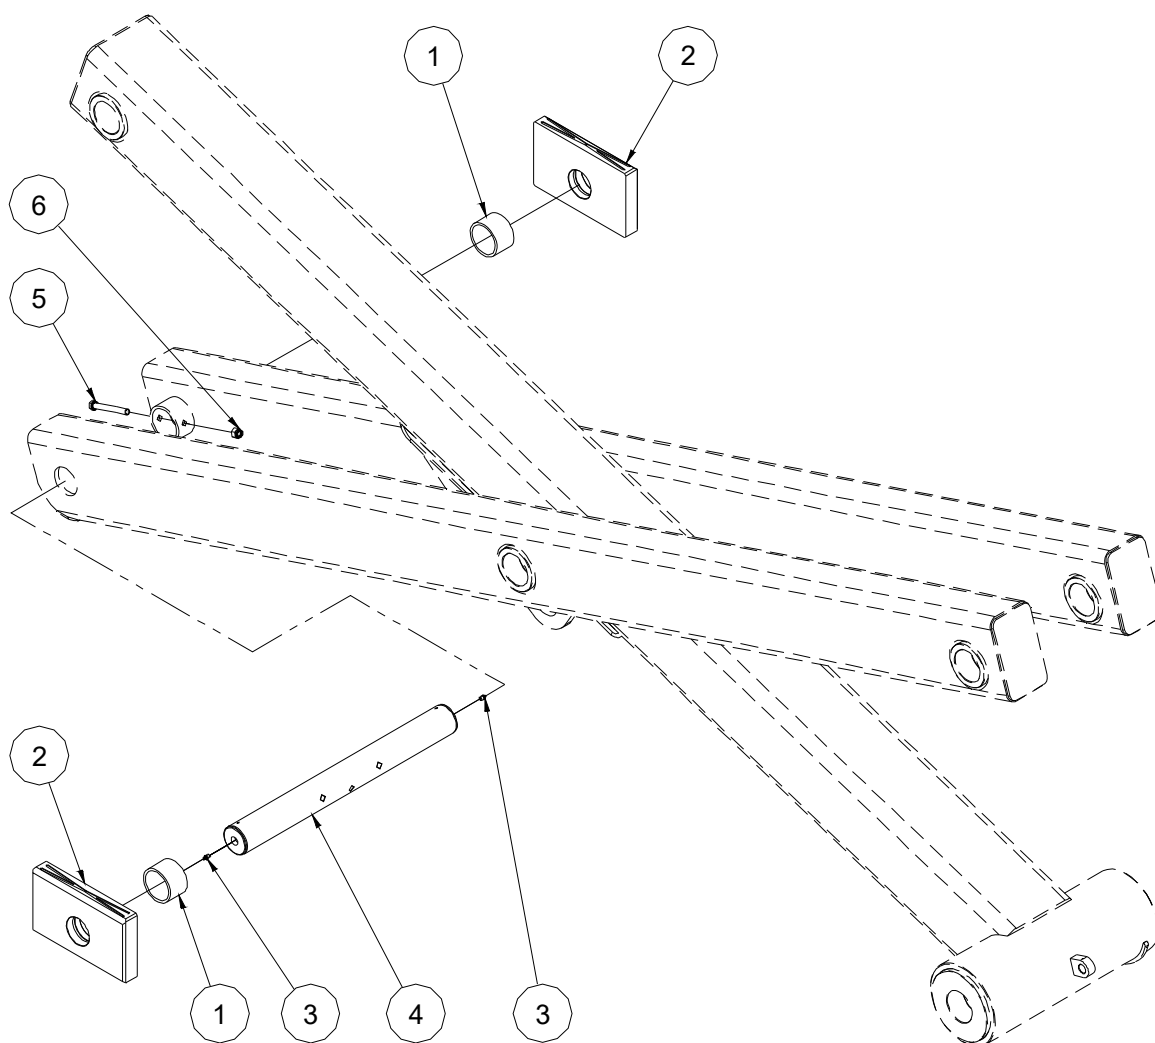

207.1 剪叉连接点 F

序号	代号	名称	数量
1	10009580	隔套	2
2	10009258	底部滑块	2
3	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	2
4	10009357	底盘滑块轴	1
5	00001109	螺栓 GB/T 5782 M16×130	2
6	00001257	螺母 GB/T 6182 M16	2


208.1 剪叉连接点 G

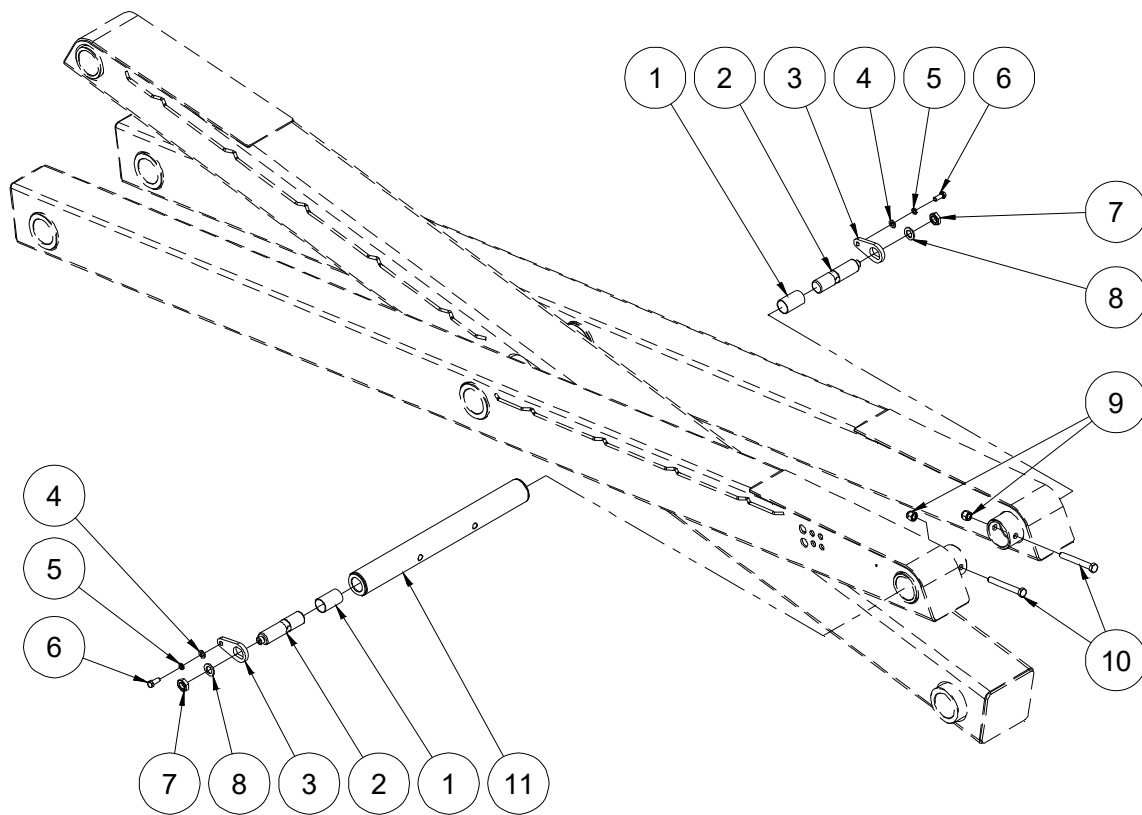

208.1 剪叉连接点 G

序号	代号	名称	数量
1	00006165	8812-404470 直套钢基轴套	2
2	10009662	平台固定轴 4	2
3	10009677	锁板 2	2
4	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	2
5	00000815	垫圈 GB/T 93 12	2
6	00002059	螺栓 GB/T 5783 M12×30	2
7	00001998	螺母 GB/T 6173 M22×1.5	2
8	00002550	垫圈 GB/T 97.1 22	2
9	00001257	螺母 GB/T 6182 M16	2
10	00001109	螺栓 GB/T 5782 M16×130	2
11	10009661	平台固定轴 3	1


209.1 剪叉连接点 H

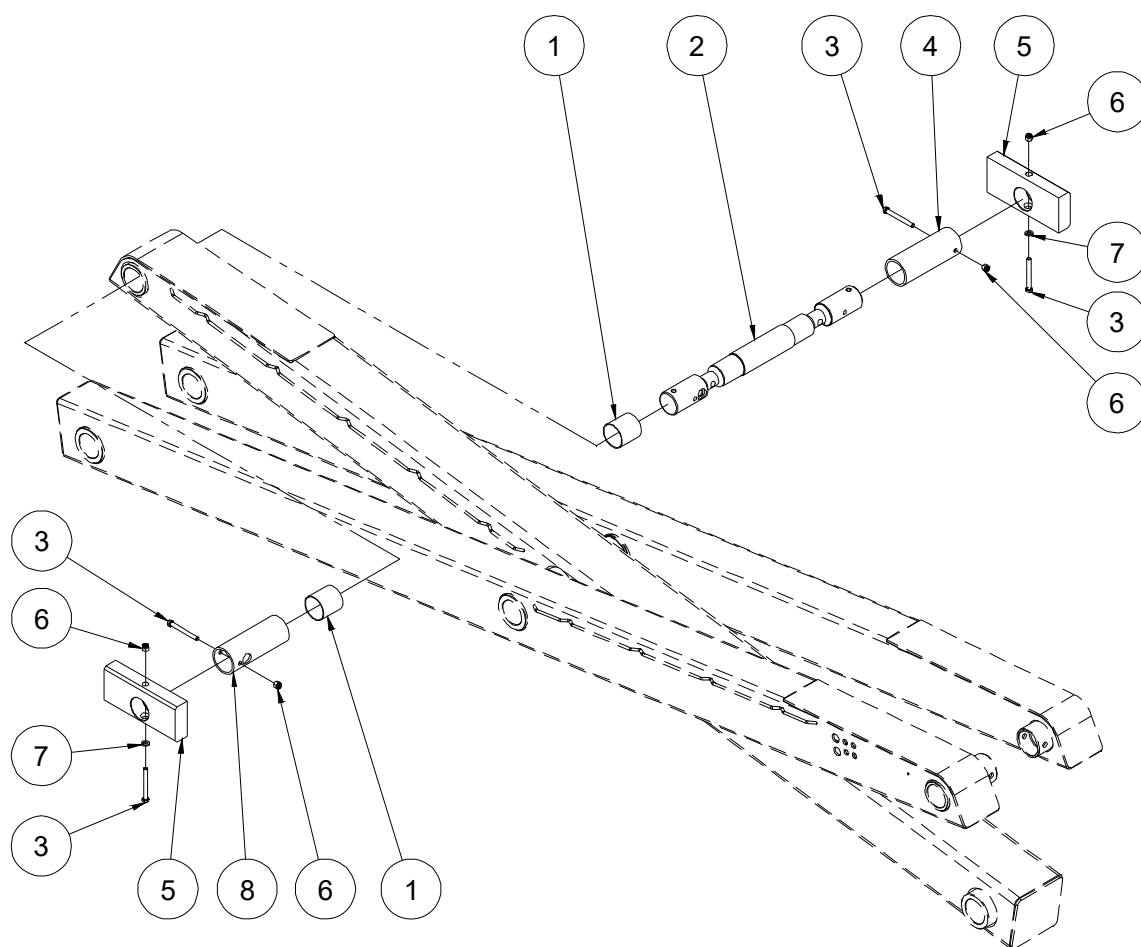

209.1 剪叉连接点 H

序号	代号	名称	数量
1	00006166	8812-758080 直套钢基轴套	2
2	10009663	滑块轴 3	1
3	00006174	螺栓 GB/T 5782 M12×110	4
4	10009670	隔套 5	1
5	10009664	平台滑块 2	2
6	00001249	螺母 GB/T 6182 M12	4
7	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	2
8	10009671	隔套 6	1


210.1 起升油缸及剪叉附件安装 (JCPT2212DC)

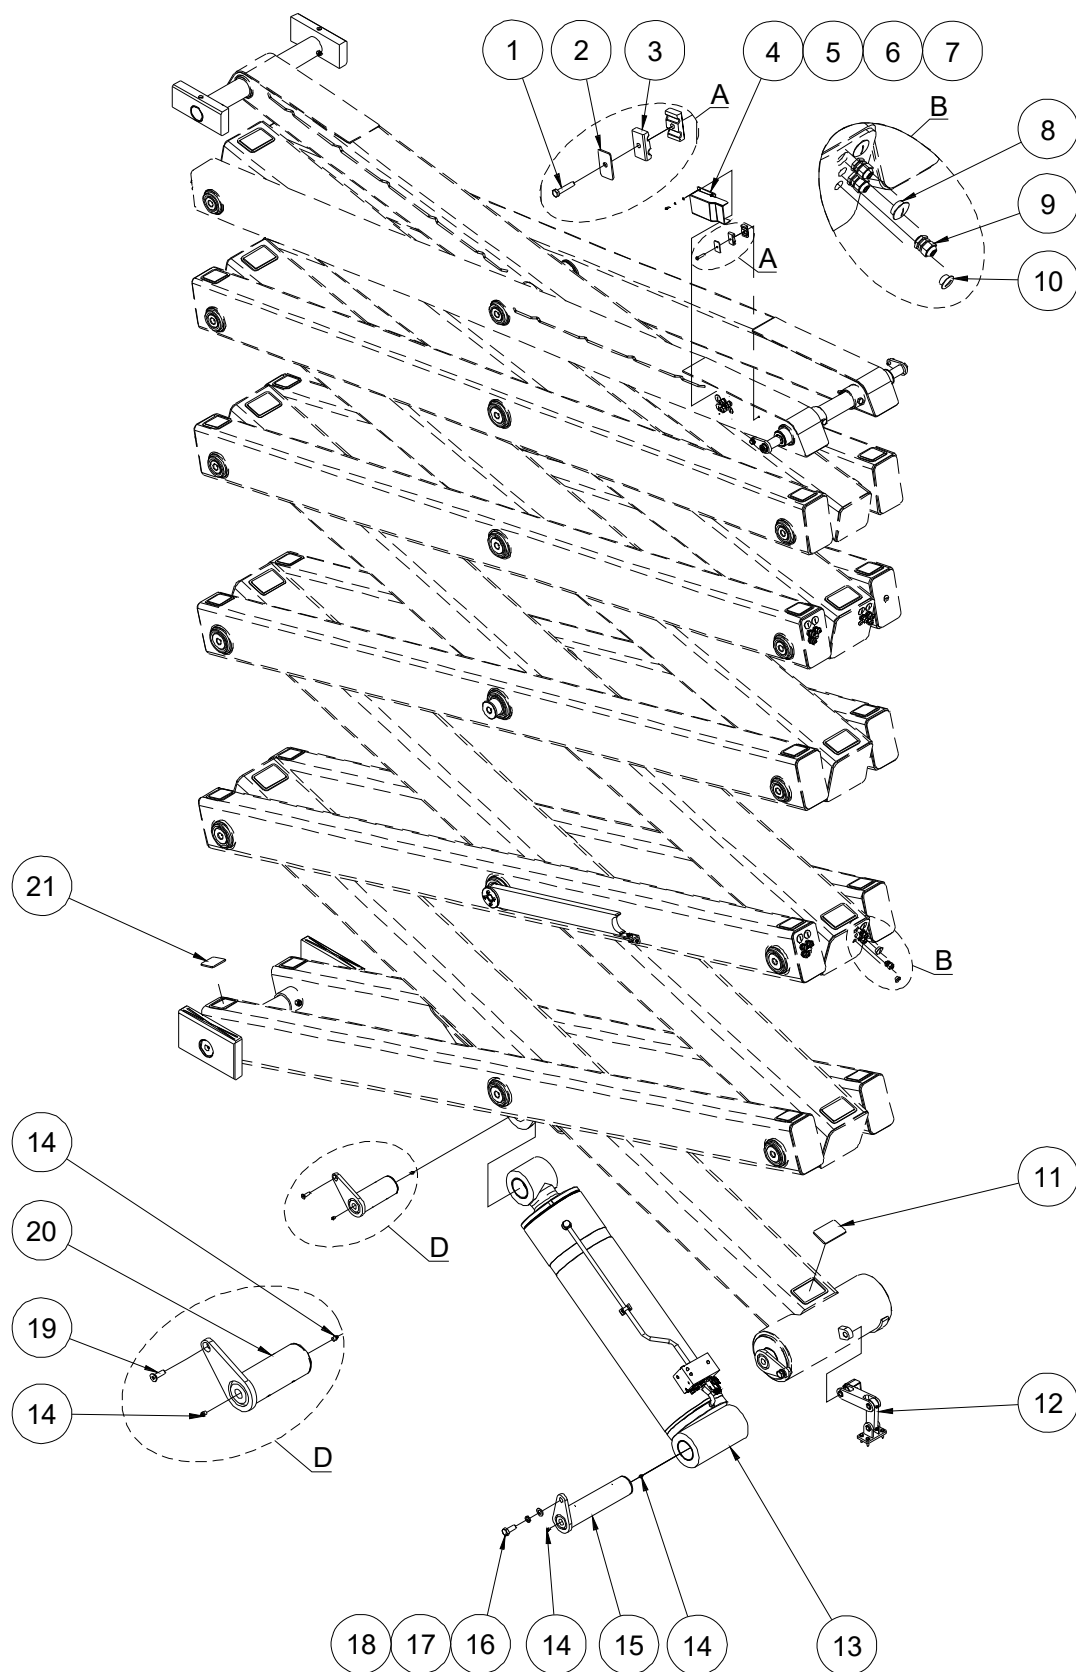

210.1 起升油缸及剪叉附件安装（JCPT2212DC）

序号	代号	名称	数量
1	00002604	螺栓 GB/T 5783 M8×40	1
2	10017938	管夹压板	1
3	10017895	管夹	2
4	10018063	保护罩	1
5	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	4
6	00000606	垫圈 GB/T 93 5	4
7	00001252	螺钉 GB/T 70.1 M5×12	4
8	00006183	M30 闷盖	24
9	00006128	M20×1.5 金属锁头	36
10	00006177	M20 闷盖	14
11	10009674	缓冲垫板 2	10
12		电位计组件（参见 211.1）	1
13		起升油缸总成（不含密封包）（参见 401.1）	1
14	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	40
15	10016401	油缸轴焊体 3	1
16	00002224	螺栓 GB/T 5783 M20×50	1
17	00002219	垫圈 GB/T 93 20	1
18	00001050	垫圈 GB/T 97.1 20	1
19	00000857	螺钉 GB/T 70.3 M12×40	1
20	10009370	油缸轴焊体 2	1
21	10009673	缓冲垫板 1	20


210.2 起升油缸及剪叉附件安装 (JCPT1912DC)

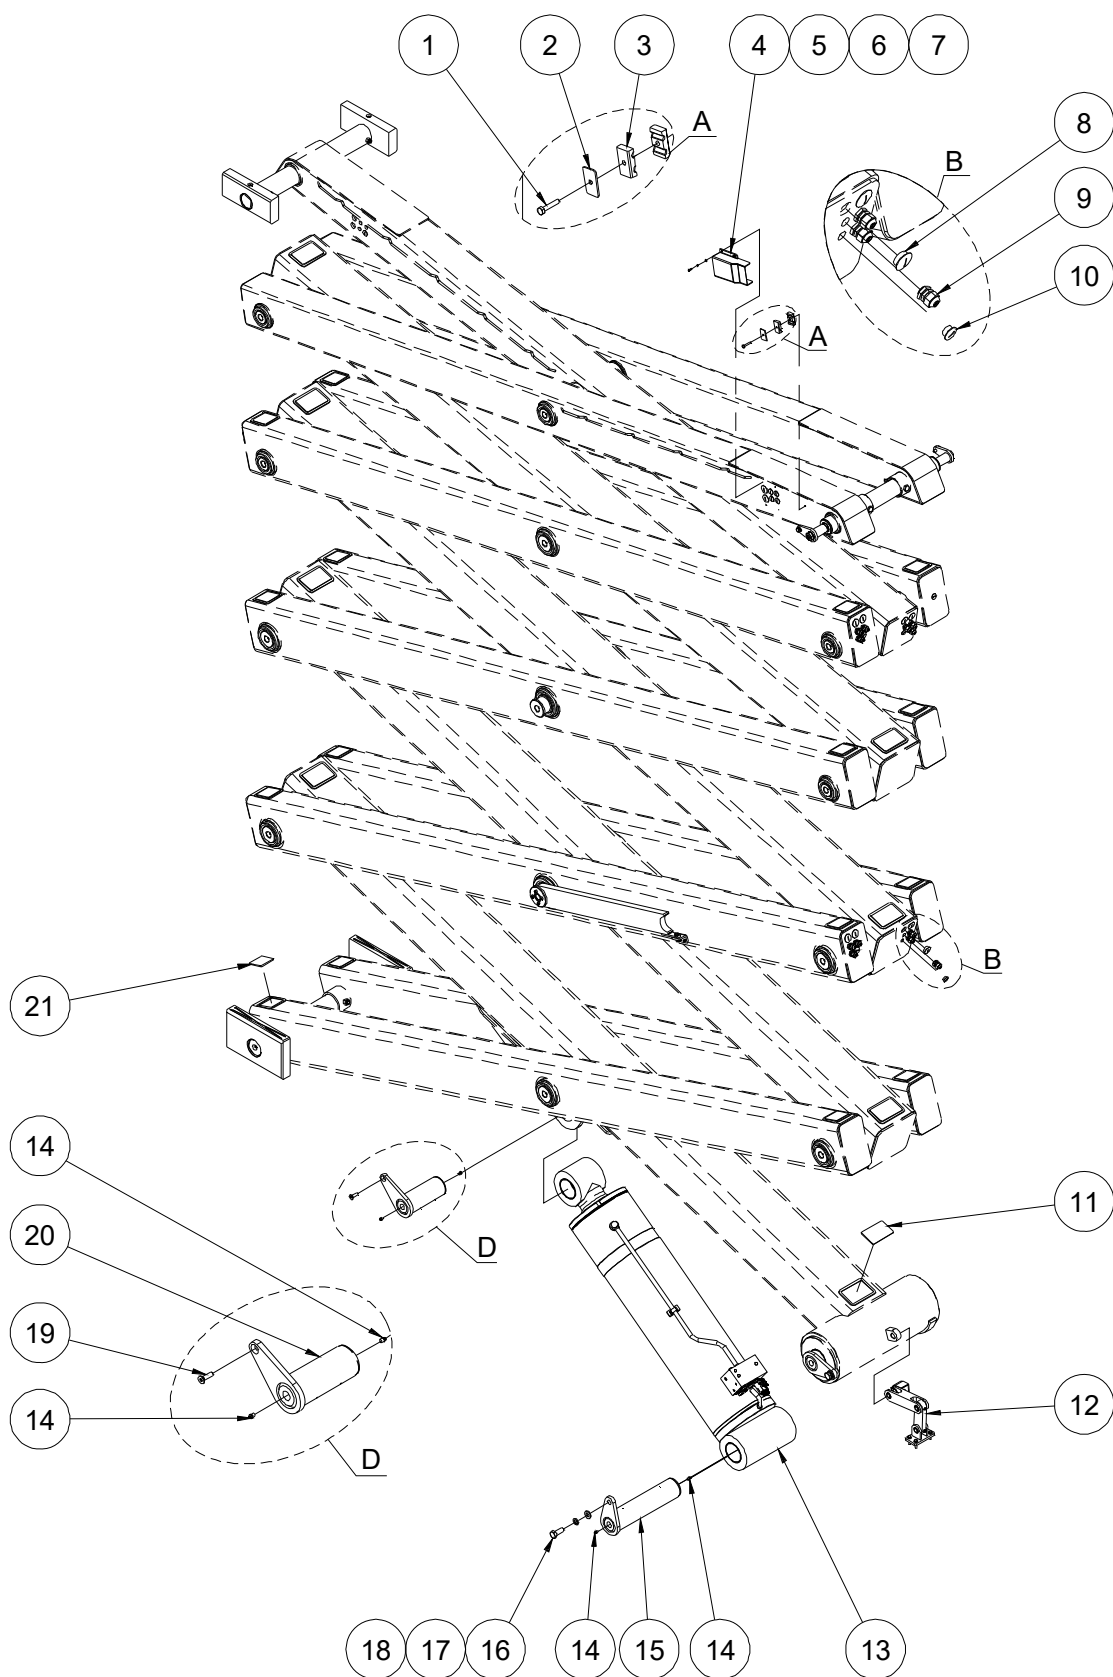

210.2 起升油缸及剪叉附件安装（JCPT1912DC）

序号	代号	名称	数量
1	00002604	螺栓 GB/T 5783 M8×40	1
2	10017938	管夹压板	1
3	10017895	管夹	2
4	10018063	保护罩	1
5	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	4
6	00000606	垫圈 GB/T 93 5	4
7	00001252	螺钉 GB/T 70.1 M5×12	4
8	00006183	M30 闷盖	22
9	00006128	M20×1.5 金属锁头	27
10	00006177	M20 闷盖	13
11	10009674	缓冲垫板 2	8
12		电位计组件（参见 211.1）	1
13		起升油缸总成（不含密封包）（参见 401.1）	1
14	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	34
15	10016401	油缸轴焊体 3	1
16	00002224	螺栓 GB/T 5783 M20×50	1
17	00002219	垫圈 GB/T 93 20	1
18	00001050	垫圈 GB/T 97.1 20	1
19	00000857	螺钉 GB/T 70.3 M12×40	1
20	10009370	油缸轴焊体 2	1
21	10009673	缓冲垫板 1	16

211.1 电位计组件

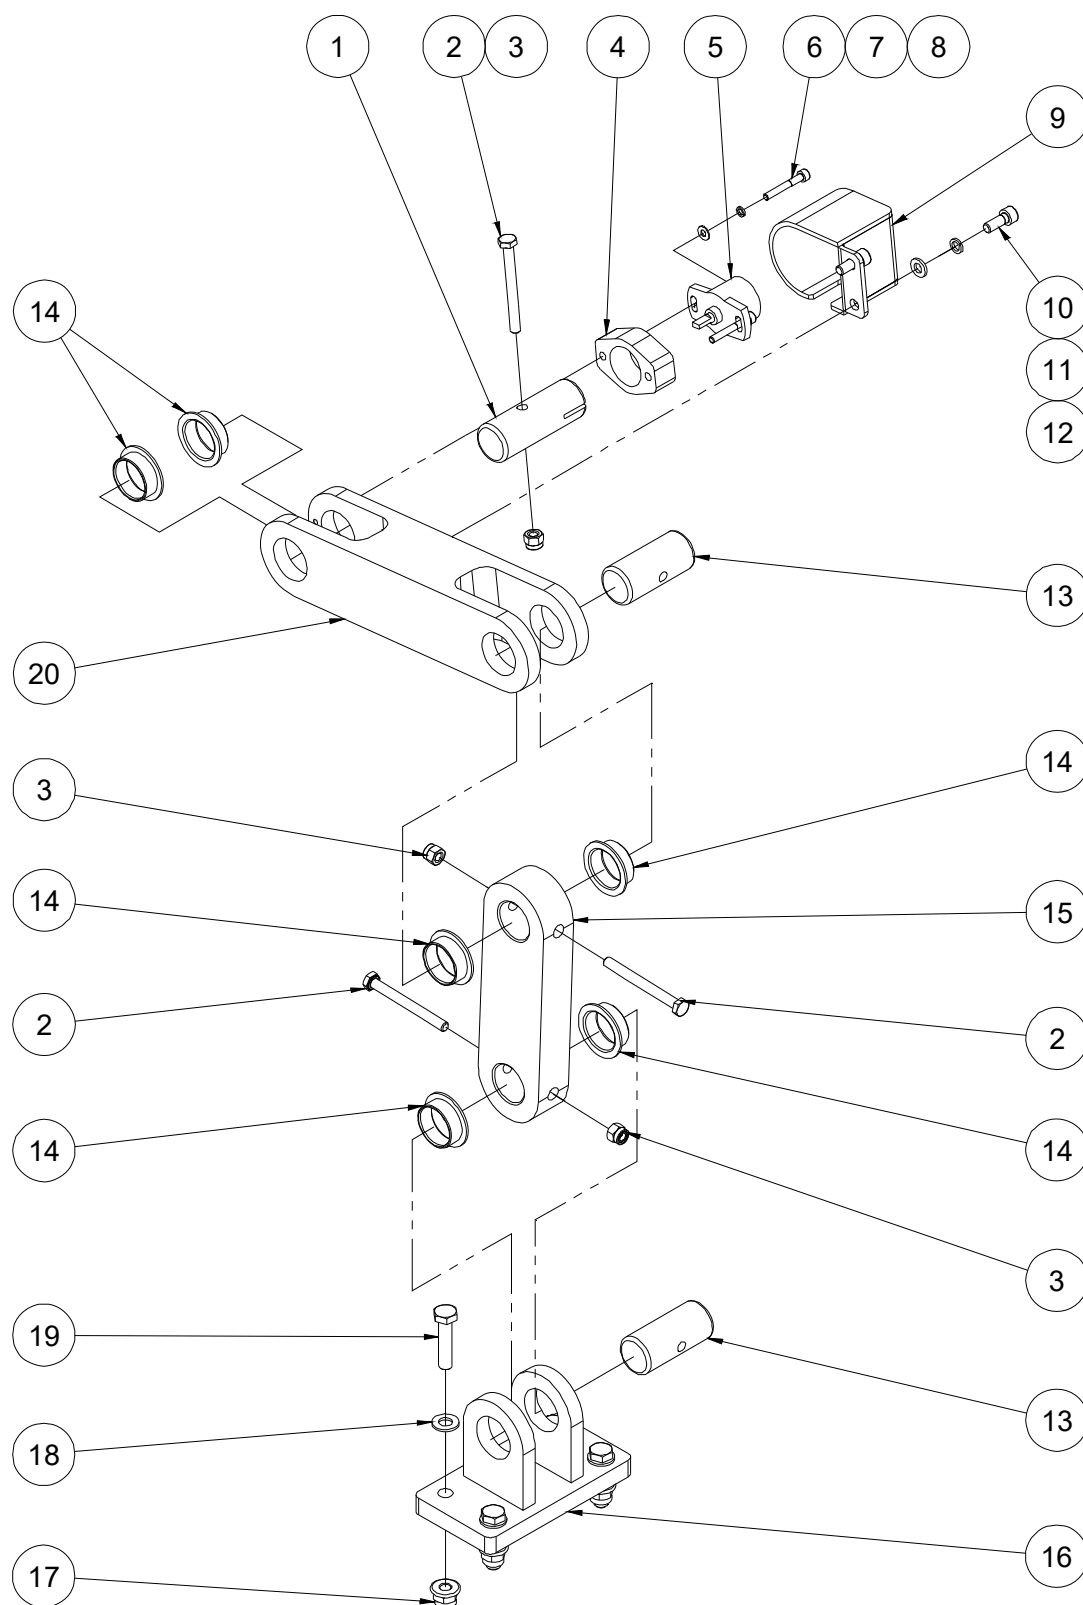


211.1 电位计组件

序号	代号	名称	数量
1	10009584	电位计轴	1
2	00002335	螺栓 GB/T 5782 M6×60	3
3	00001033	螺母 GB/T 6182 M6	3
4	10001569	转角电位器垫板	1
5	00000644	转角电位计	1
6	00002415	螺钉 GB/T 70.1 M4×30	2
7	00000779	垫圈 GB/T 93 4	2
8	00000778	垫圈 GB/T 97.1 4	2
9	10016634	保护罩焊体	1
10	00000876	螺钉 GB/T 70.1 M6×16	2
11	00000621	垫圈 GB/T 93 6	2
12	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	2
13	00006176	8942-2555 销轴	2
14	00006178	8822-2511 翻边钢基轴套	6
15	10009583	摆杆 1	1
16	10009587	固定座	1
17	00002575	螺母 GB/T 6183.1 M8	4
18	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	4
19	00002488	螺栓 GB/T 5783 M8×35	4
20	10009582	摆杆 2	1

第三章 平台

301.1 固定平台总成

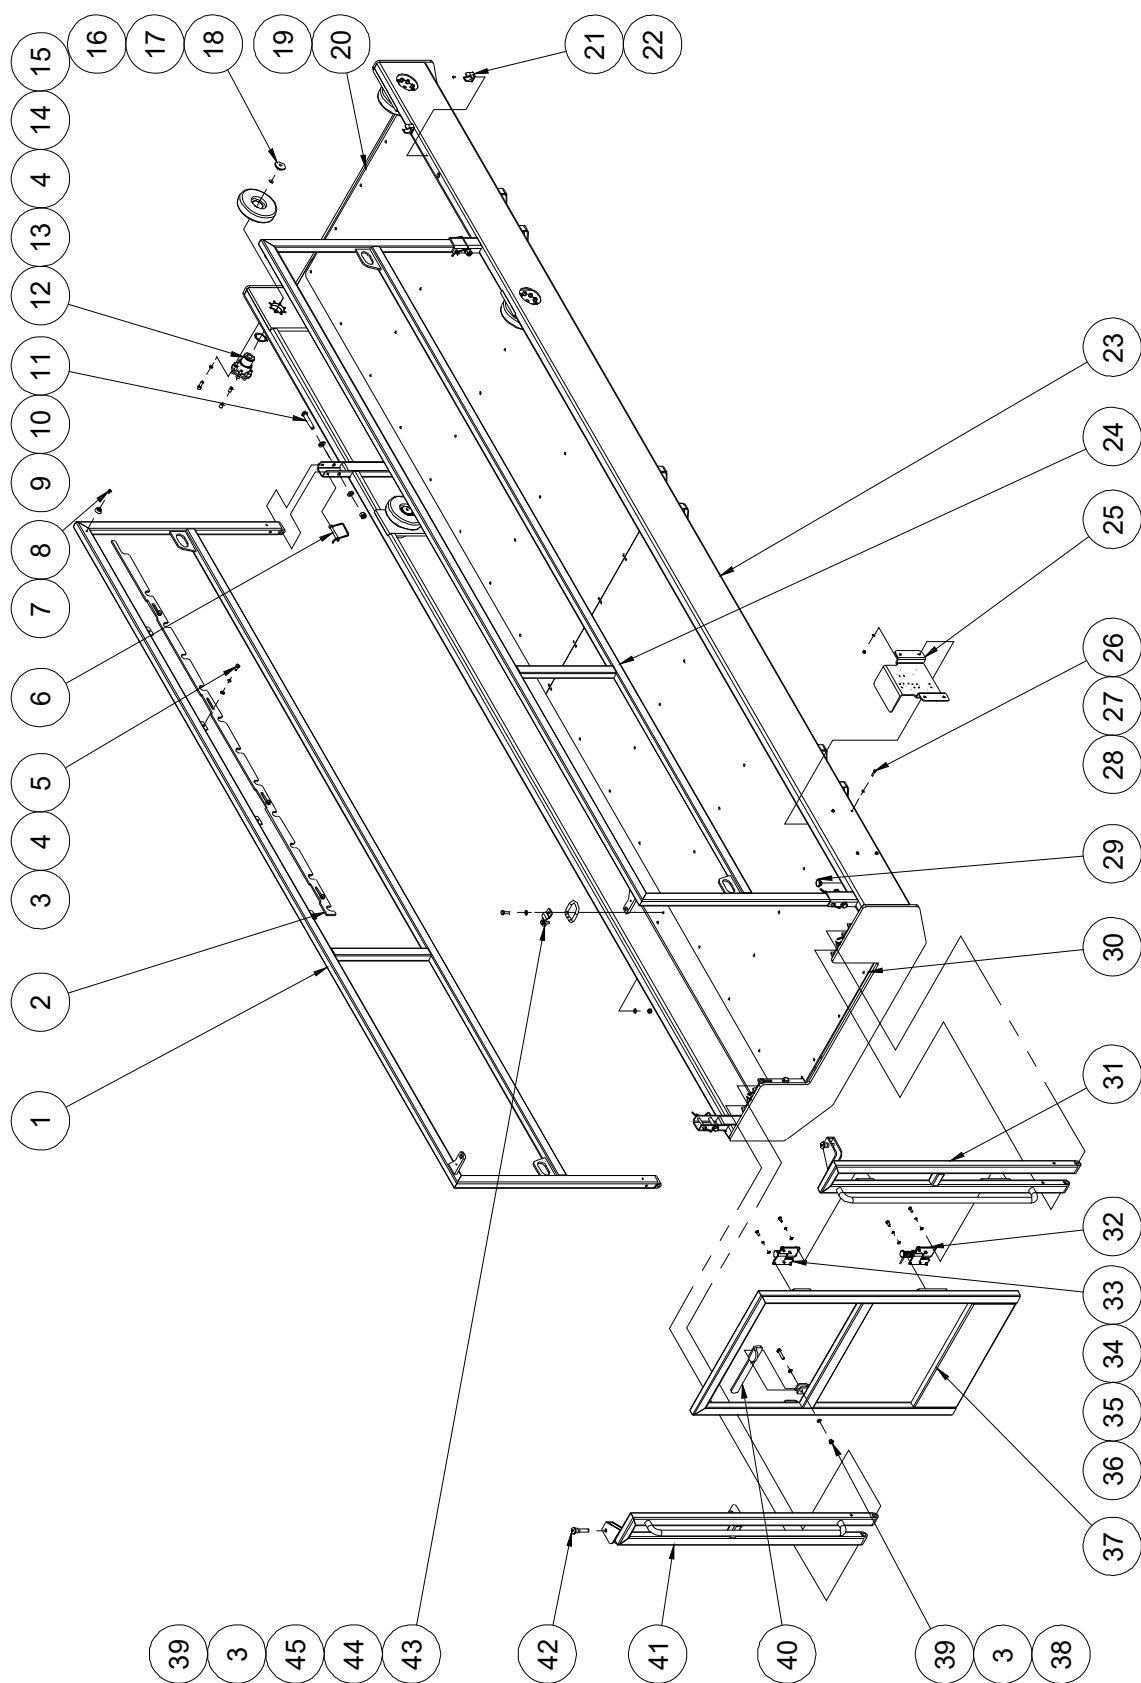


301.1 固定平台总成

序号	代号	名称	数量
1	10011416	固定平台侧护栏焊体 2	1
2	10011434	延伸限位板	1
3	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	14
4	00000609	垫圈 GB/T 93 8	36
5	00001063	螺栓 GB/T 5783 M8×16	4
6	10004174	锁销	8
7	10000376	橡胶垫	2
8	00001011	螺钉 GB/T 973 M5×12	2
9	00001249	螺母 GB/T 6182 M12	8
10	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	16
11	00004028	螺栓 GB/T 5782 M12×70	8
12	10014045	滚轮轴	4
13	00002555	螺钉 GB/T 70.1 M8×25	32
14	00005165	螺钉 GB/T 79 M10×20	8
15	00000944	挡圈 GB/T 894.1-40	4
16	10011328	平台滚轮	4
17	10006579	垫片	4
18	10006578	侧向定位件	4
19	00001996	铆钉 GB/T 12618.4 4.8×12	66
20	10011433	固定平台底板 2	1
21	00001823	24 圆管夹	2
22	00004385	螺钉 GB/T 823 M4×8	2
23	10011392	固定平台焊体	1
24	10011410	固定平台侧护栏焊体 1	1
25	10014463	插座安装板	1
26	00002268	螺栓 GB/T 5783 M5×20	4
27	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	8
28	00000613	螺母 GB/T 6182 M5	4
29	10024234	孔塞	1

301.1 固定平台总成

序号	代号	名称	数量
30	10011432	固定平台底板 1	1
31	10011418	固定平台端护栏焊体 1	1
32	10000302	合页 B	1
33	10000299	合页 A	1
34	00000818	螺栓 GB/T 5783 M6×16	12
35	00000621	垫圈 GB/T 93 6	12
36	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	12
37	10011427	平台门焊体	1
38	00002604	螺栓 GB/T 5783 M8×40	1
39	00001163	螺母 GB/T 6182 M8	1
40	10011325	门销	5
41	10011425	固定平台端护栏焊体 2	1
42	10012192	球头锁紧销	2
43	10018899	吊环座	2
44	10018898	吊环	2
45	00000993	螺栓 GB/T 5783 M8×25	4

302.1 延伸平台总成

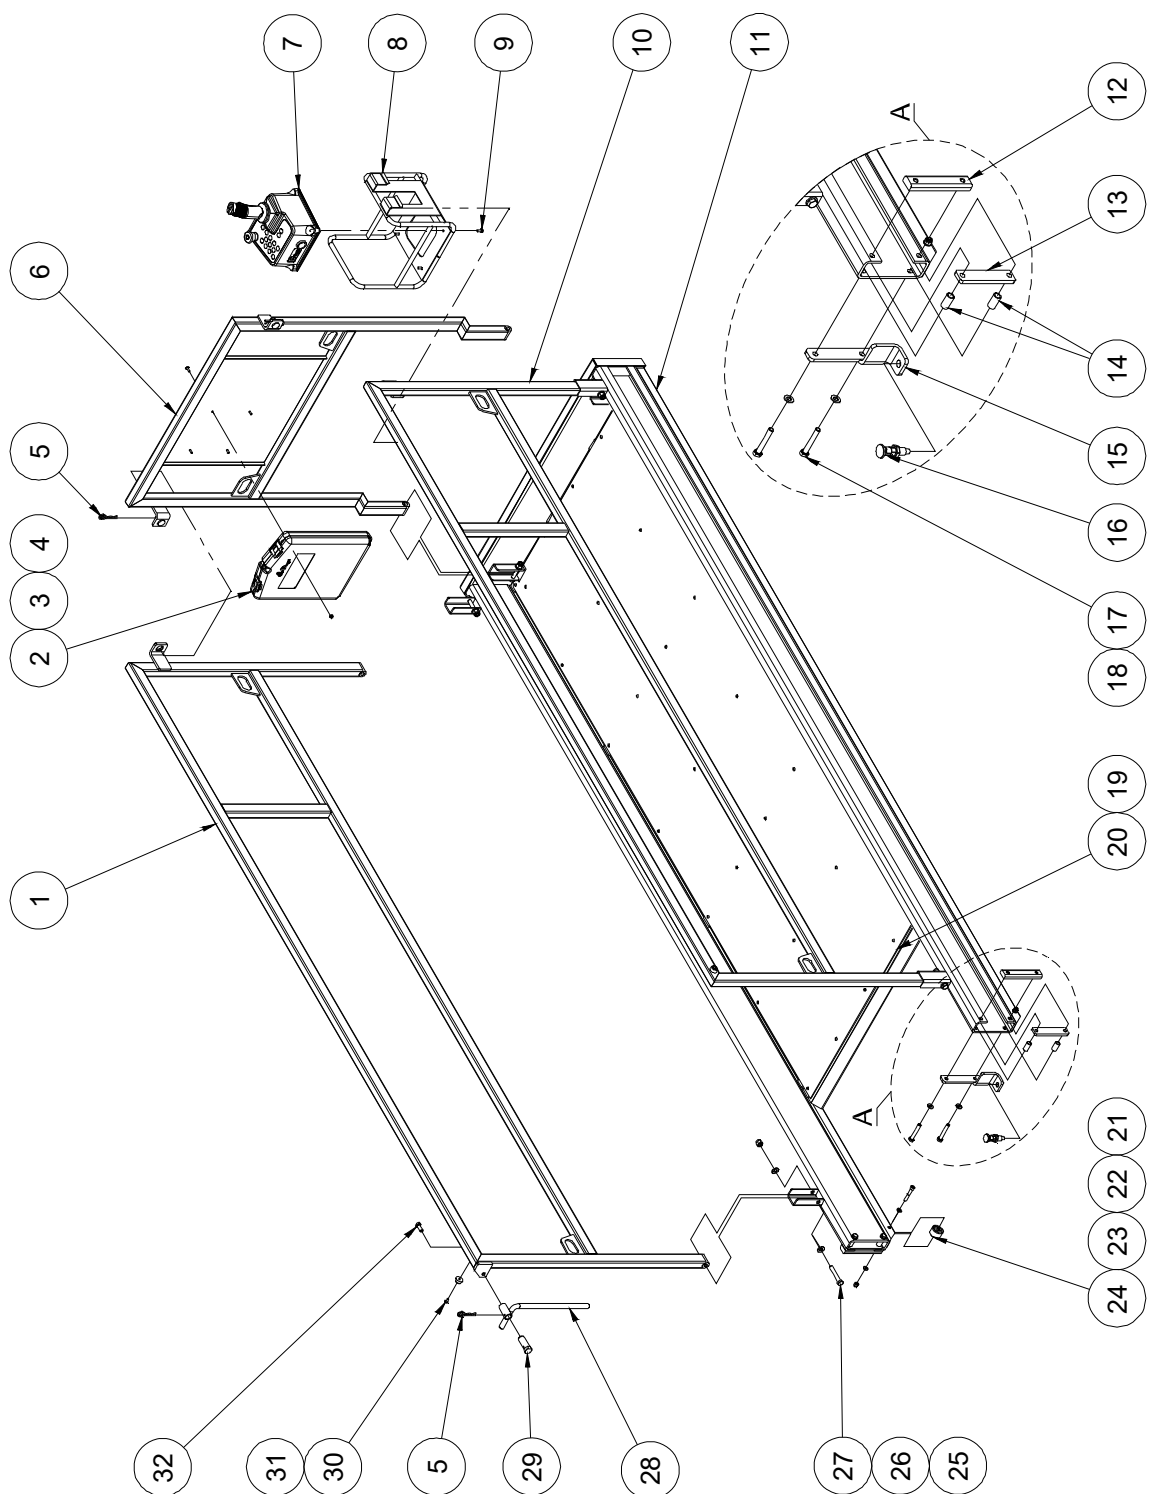


302.1 延伸平台总成

序号	代号	名称	数量
1	10011455	活动平台侧护栏焊体 2	1
2	50000555	资料盒	1
3	00002523	螺钉 GB/T 973 M5×16	4
4	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5	4
5	10011337	回型销	3
6	10011458	活动平台端护栏焊体	1
7		上控手柄总成（参见 303.1）	1
8	10011382	上控座焊体	1
	10017028	上控座焊体（带盖）	1
9	00001986	螺钉 GB/T 818 M6×16 - H	4
10	10011451	活动平台侧护栏焊体 1	1
11	10017943	活动平台焊体	1
12	10012191	导轨挡板 1	2
13	10011377	导轨挡板 2	2
14	10011378	隔套	4
15	10013529	防脱板	1
16	10000396	旋钮制动锁销	1
17	00005257	螺栓 GB/T 5782 M10×65	4
18	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	4
19	00001996	铆钉 GB/T 12618.4 4.8×12	32
20	10017939	活动平台底板	1
21	00001163	螺母 GB/T 6182 M8	2
22	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	4
23	00003136	螺钉 GB/T 70.1 M8×55	2
24	10011275	小滚轮	2
25	00001249	螺母 GB/T 6182 M12	6
26	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	12
27	00004028	螺栓 GB/T 5782 M12×70	6
28	10011470	延伸限位杆焊体	1

302.1 延伸平台总成

序号	代号	名称	数量
29	10011469	轴心	1
30	00001011	螺钉 GB/T 973 M5×12	2
31	10000376	橡胶垫	2
32	00000678	螺栓 GB/T 5783 M10×25	1


303.1 上控制手柄总成

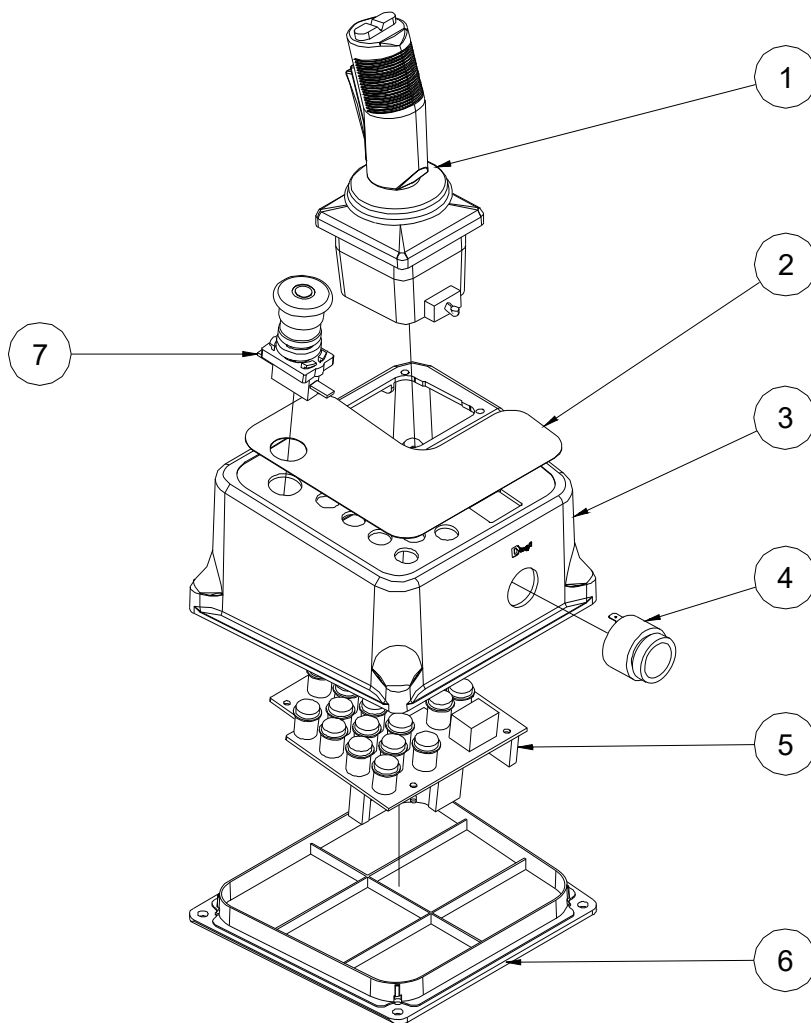

303.1 上控制手柄总成

序号	代号	名称	数量
1	00004358	单轴操作手柄	1
2	09140047	标贴，上控面板纸	1
3	00004356	上控制器盒	1
4	00000712	蜂鸣器	1
5	00004357	上控电路板模块	1
6	00004355	上控制器底板	1
7	00000713	急停开关	1

304.1 防撞杆（选配）

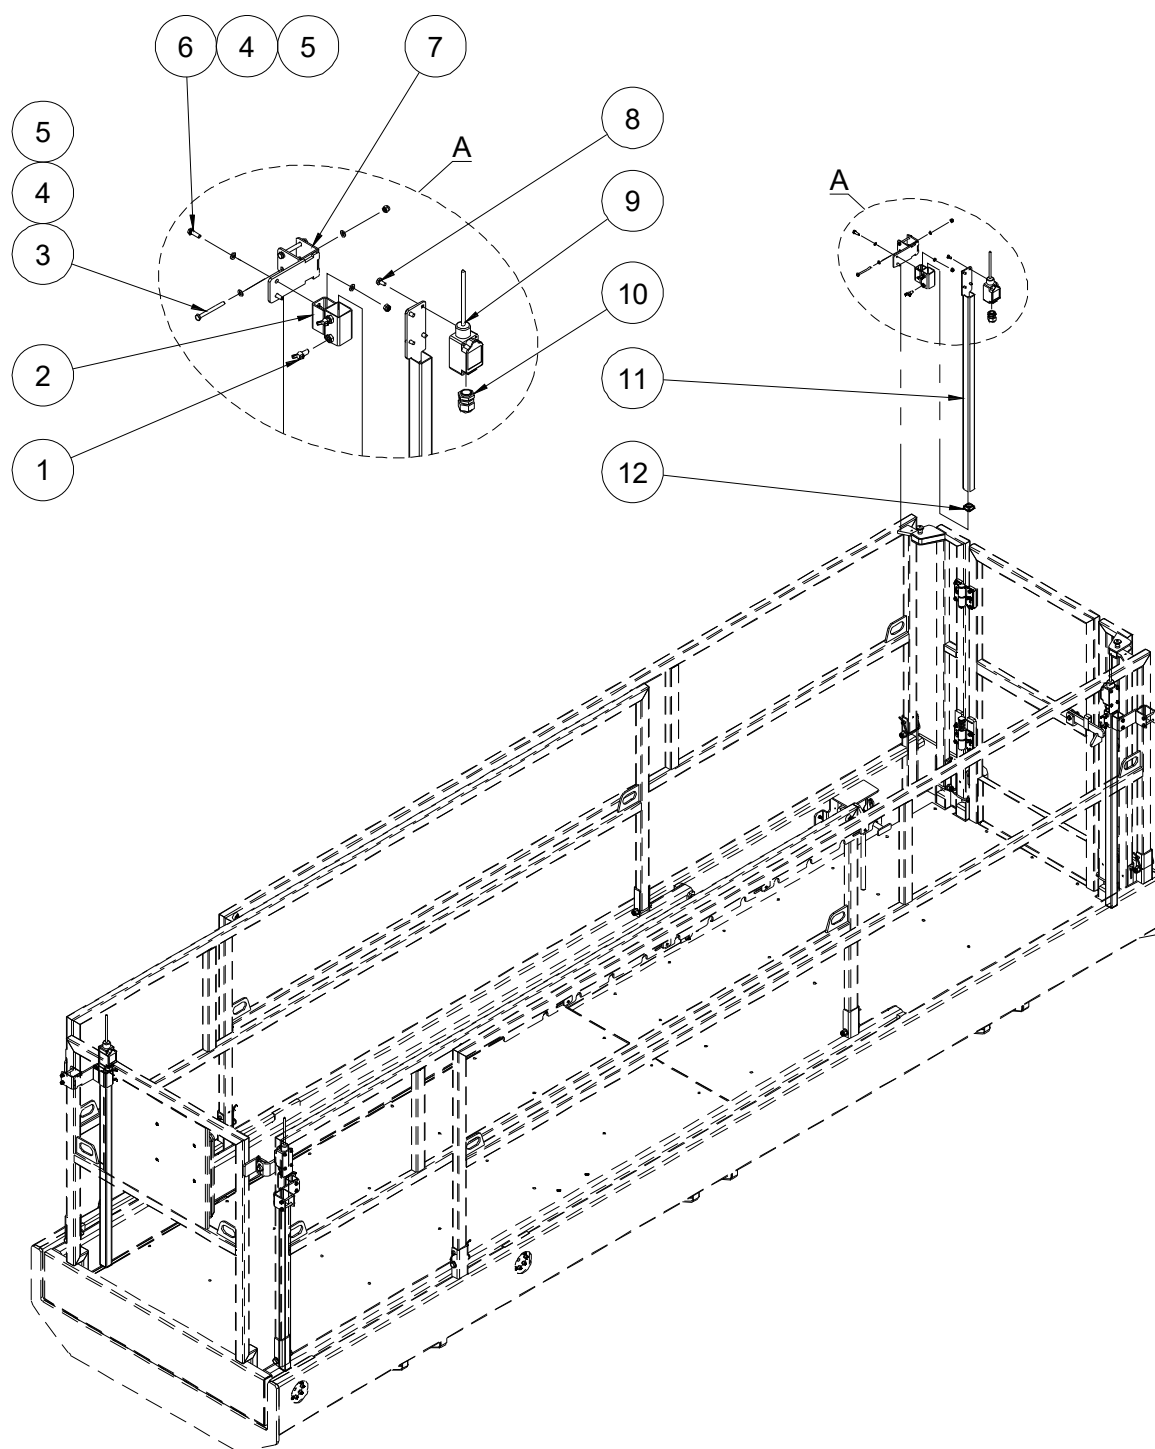


304.1 防撞杆（选配）

序号	代号	名称	数量
1	00002586	蝶形螺钉 M8×16	8
2	10021160	连接座焊体	4
3	00002335	螺栓 GB/T 5782 M6×60	8
4	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	32
5	00001033	螺母 GB/T 6182 M6	16
6	00000743	螺栓 GB/T 5783 M6×20	8
7	10020975	安装座焊体座	4
8	00001060	螺钉 GB/T 818 M6×12 - H	16
9	00002606	限位开关	4
10	00005080	M20 锁头	4
11	10001704	开关杆	4
12	10003413	防撞杆底塞	4

第四章 液压系统


401.1 起升油缸总成

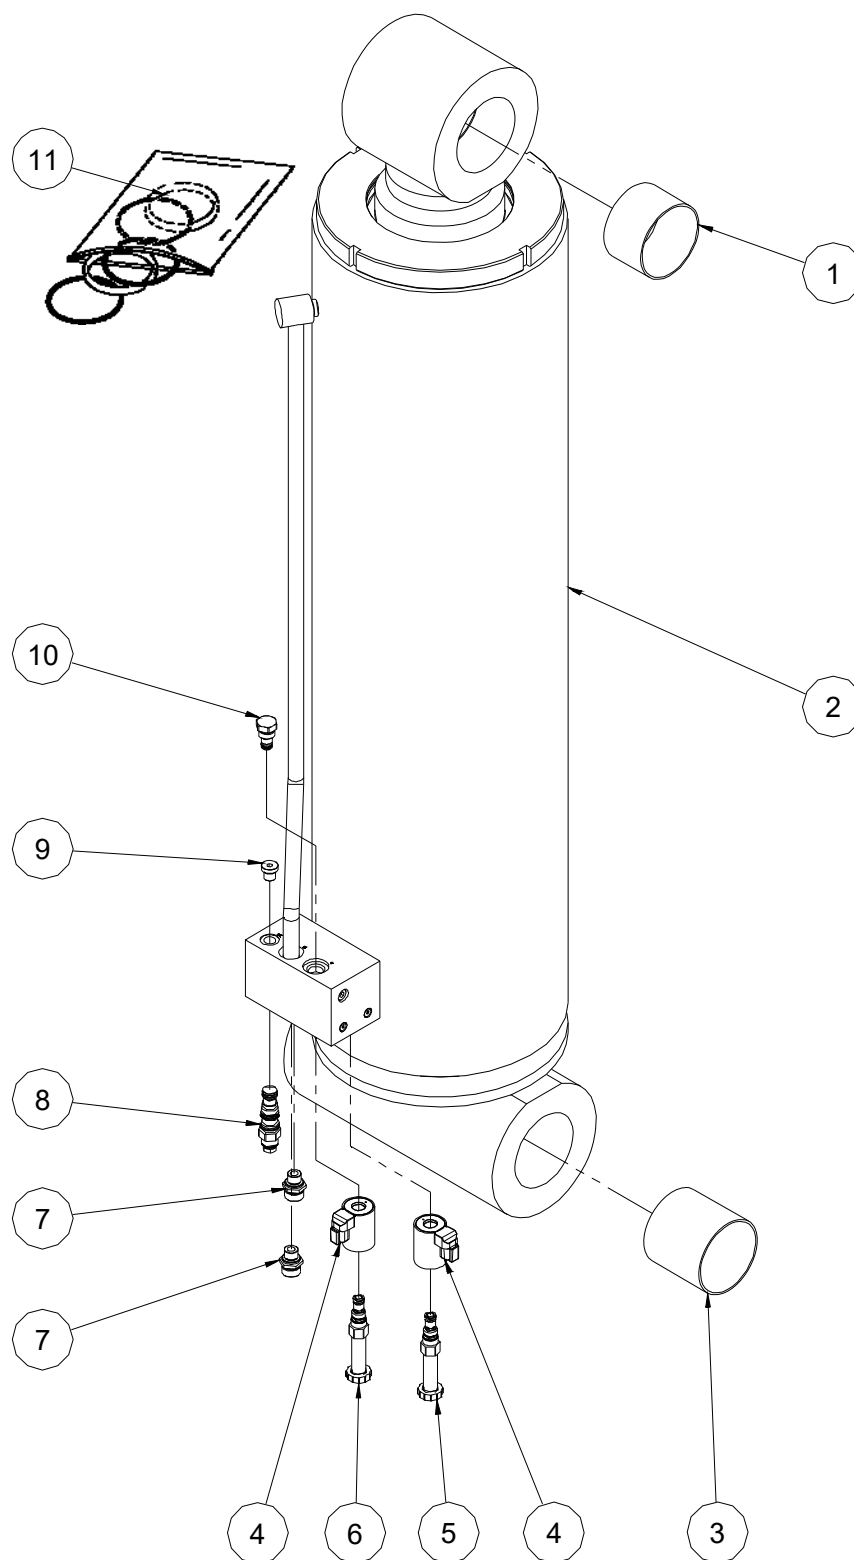

401.1 起升油缸总成

序号	代号	名称	数量
1	00006149	8812-909560A 直套钢基轴套	2
2	10011850	起升油缸	1
3	00006140	8812-909590A 直套钢基轴套	2
4	00004592	线圈	2
5	00004591	电磁阀阀芯	1
6	00006453	比例阀	1
7	00001265	直通接头	2
8	00004587	平衡阀阀芯	1
9	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	1
10	10000404	单向阀	1
11	00006506	密封包	1


402.1 左支腿油缸总成

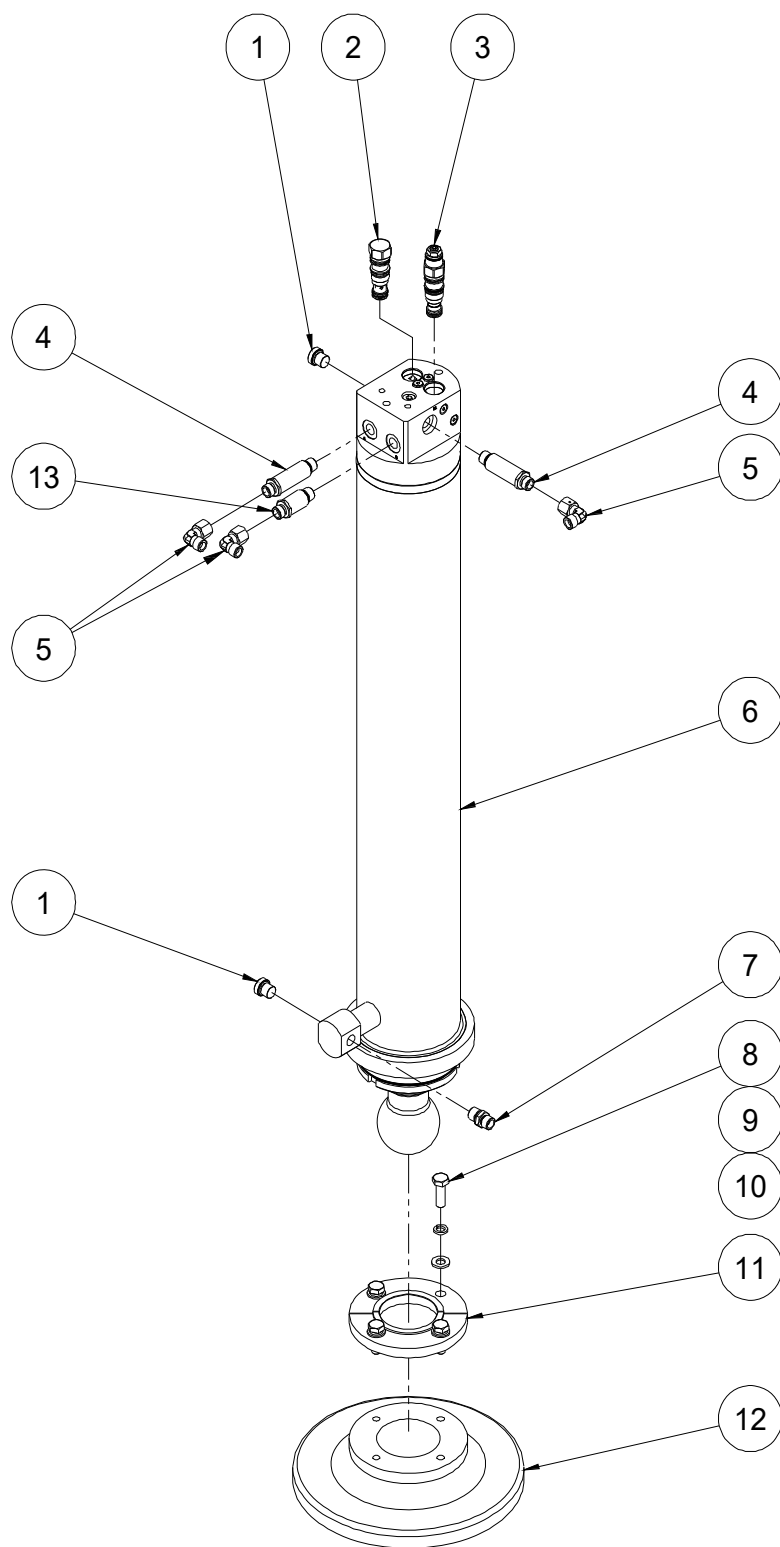

402.1 左支腿油缸总成

序号	代号	名称	数量
1	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	2
2	00009693	液控单向阀 (CK1, CK2, CK3, CK4)	1
3	00009755	平衡阀阀芯 (CB1, CB2, CB3, CB4)	1
4	00009827	直通接头	2
5	00001832	直角接头	3
6	10022650	支腿油缸	1
--	00009694	密封包	1
6	10025173	支腿油缸	1
--	00010865	密封包	1
7	00001282	直通接头	1
8	00000683	螺栓 GB/T 5783 M10×30	4
9	00000679	垫圈 GB/T 93 10	4
10	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	4
11	10011095	支腿盖	1
12	10011094	支脚	1
13	00003758	直通接头	1


403.1 右支腿油缸总成

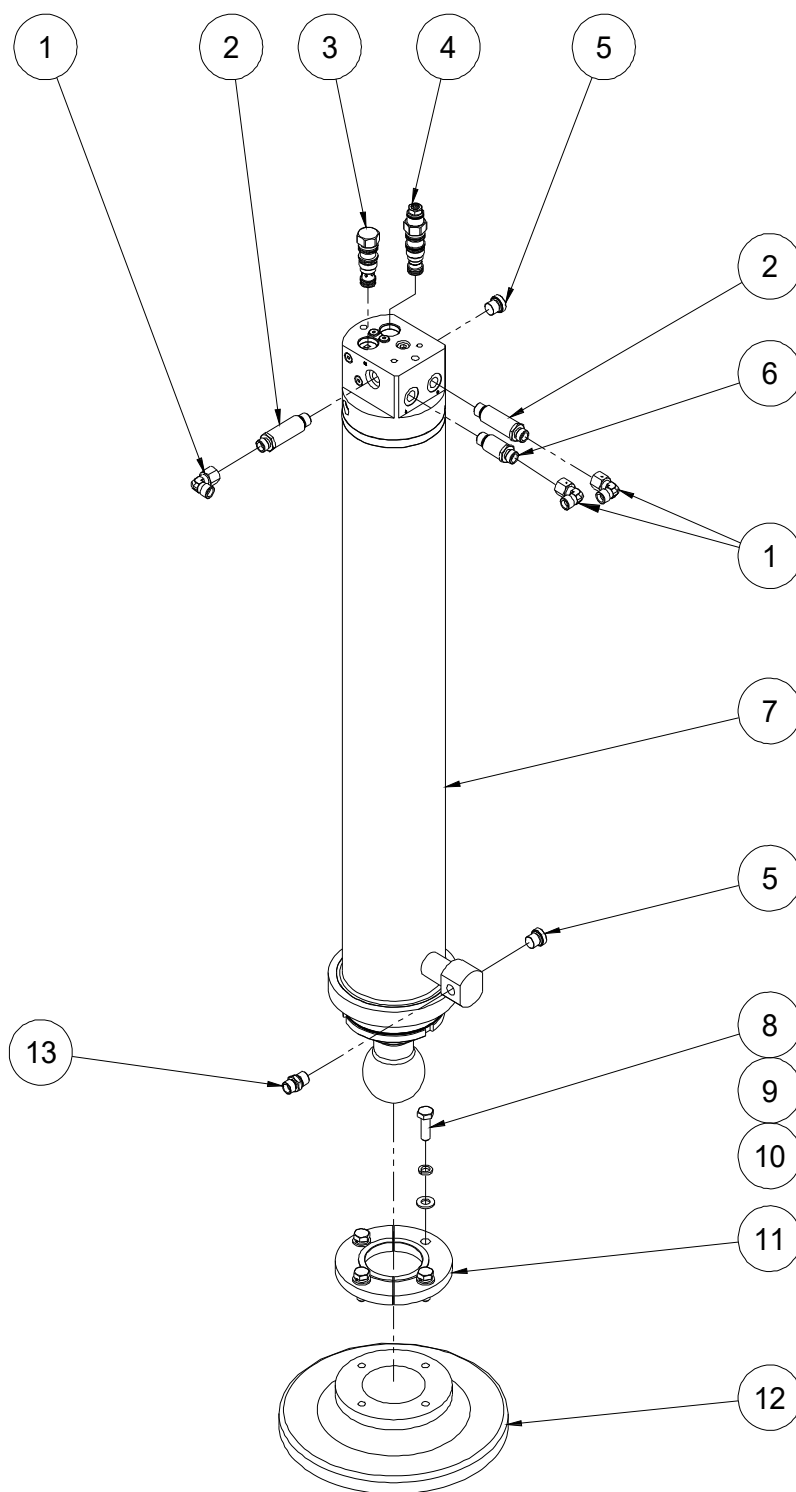

403.1 右支腿油缸总成

序号	代号	名称	数量
1	00001832	直角接头	3
2	00009827	直通接头	2
3	00009693	液控单向阀 (CK1, CK2, CK3, CK4)	1
4	00009755	平衡阀阀芯 (CB1, CB2, CB3, CB4)	1
5	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	2
6	00003758	直通接头	2
7	10022650	支腿油缸	1
--	00009694	密封包	1
7	10025173	支腿油缸	1
--	00010865	密封包	1
8	00000683	螺栓 GB/T 5783 M10×30	4
9	00000679	垫圈 GB/T 93 10	4
10	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	4
11	10011095	支腿盖	1
12	10011094	支脚	1
13	00001282	直通接头	1


404.1 左坑洞油缸总成

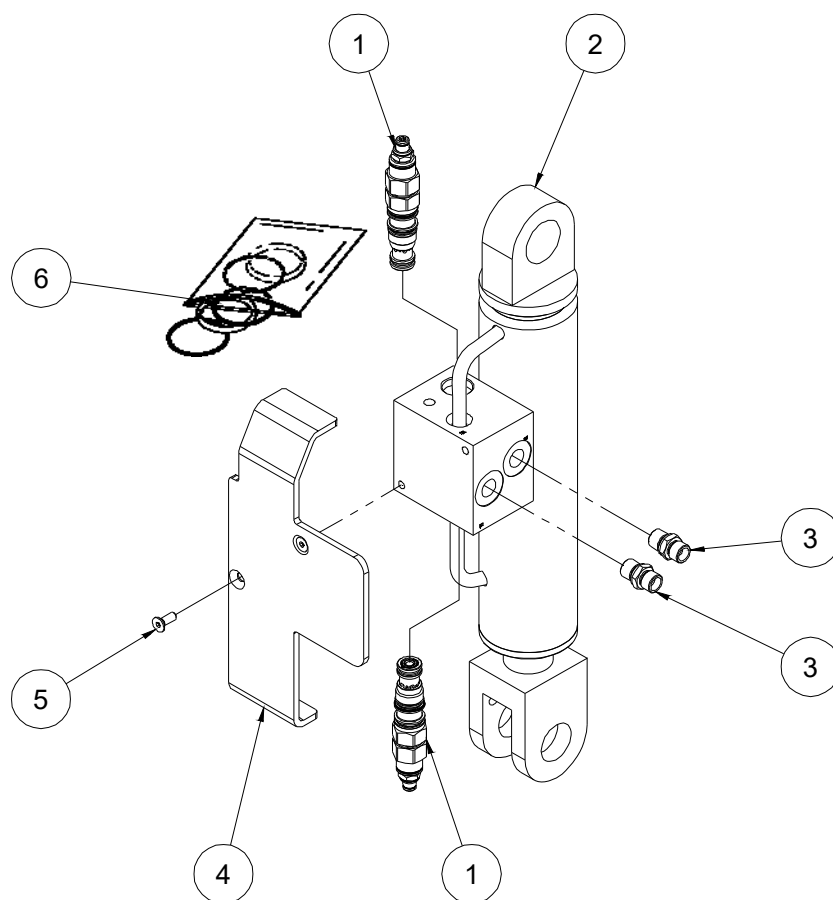

404.1 左坑洞油缸总成

序号	代号	名称	数量
1	00003373	平衡阀阀芯	2
2	10011501	左坑洞油缸	1
3	00001282	直通接头	2
4	10011572	左坑洞油缸护板	1
5	00000830	螺钉 GB/T 70.3 M6×16	2
6	00000280	密封包	1


405.1 右坑洞油缸总成

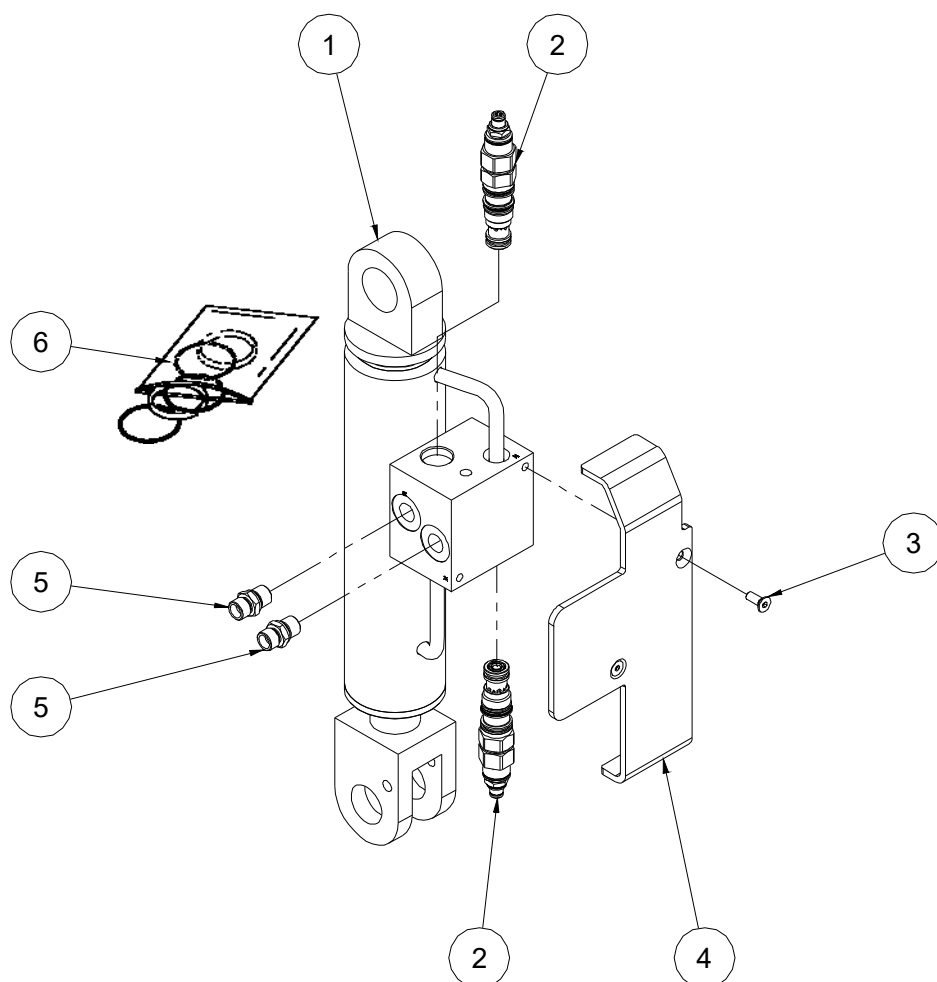

405.1 右坑洞油缸总成

序号	代号	名称	数量
1	10011586	右坑洞油缸	1
2	00003373	平衡阀阀芯	2
3	00000830	螺钉 GB/T 70.3 M6×16	2
4	10011573	右坑洞油缸护板	1
5	00001282	直通接头	2
6	00000280	密封包	1


406.1 功能阀组

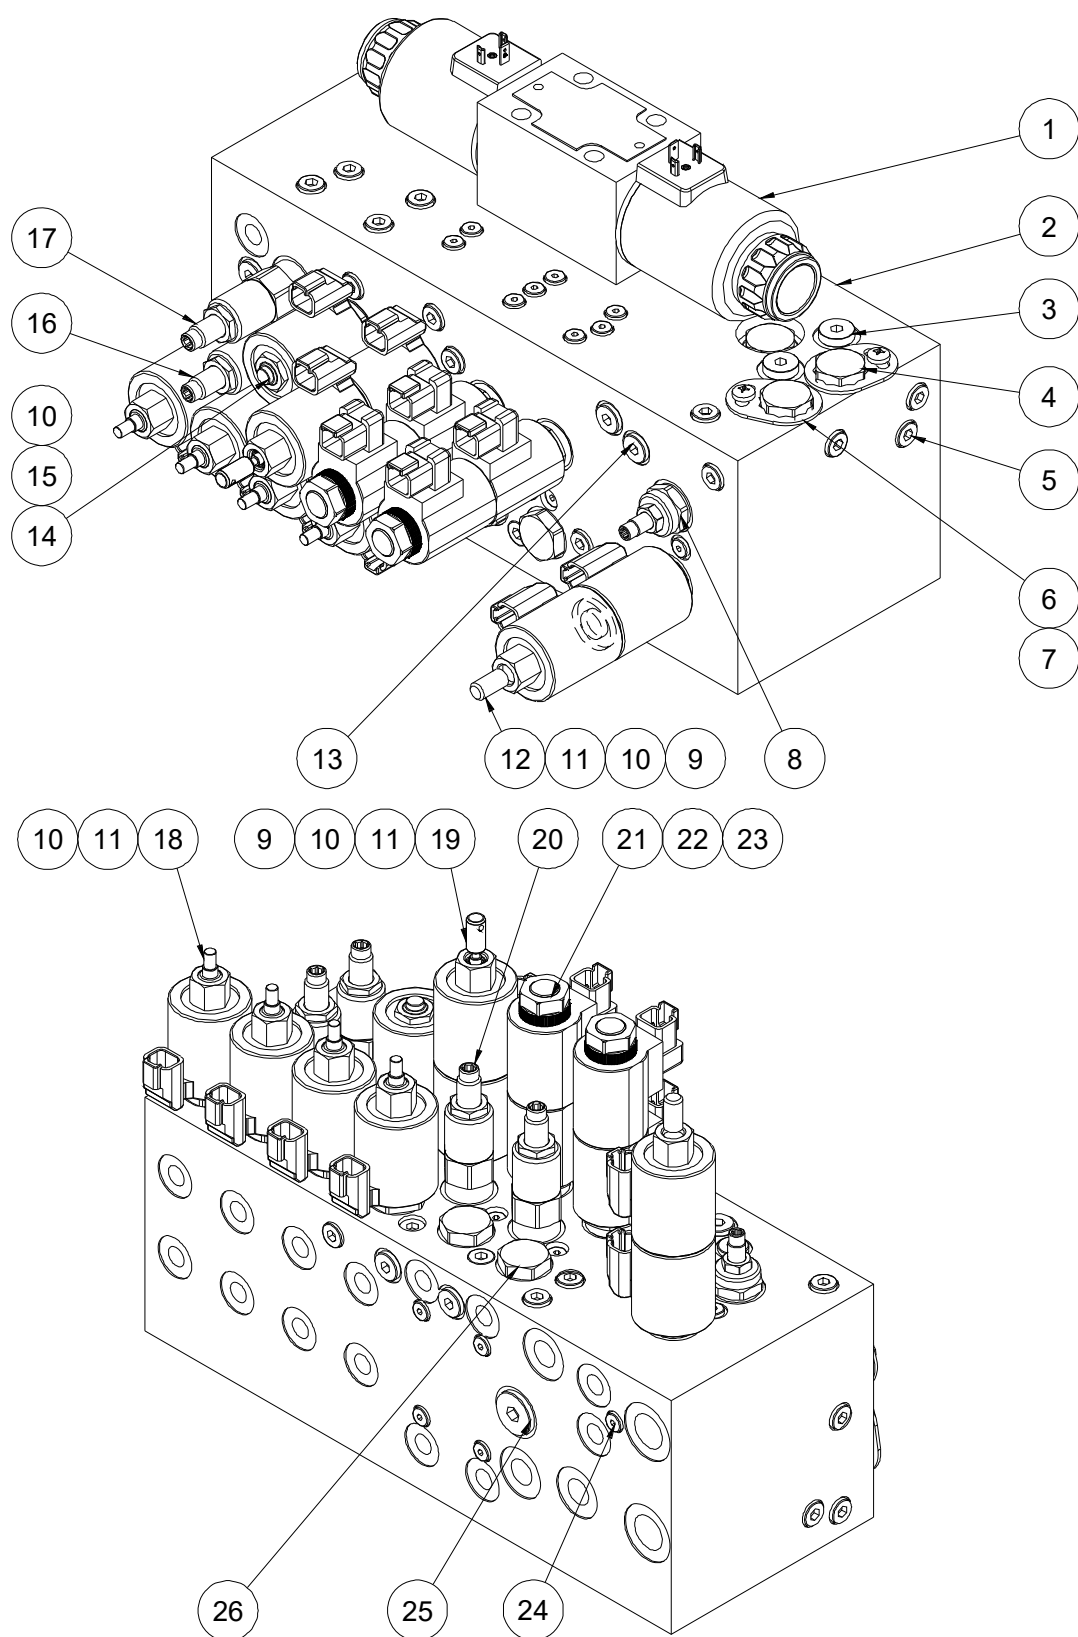

406.1 功能阀组

序号	代号	名称	数量
1	00007241	板式阀 (SV6)	1
2	00007232	阀体	1
3	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	2
4	00008783	单向阀 (CV1, CV2, CV3)	3
5	00002998	堵头 SAE4	24
6	00008822	锁片	2
7	00008823	螺钉 GB/T 818 M6×8-H	2
8	00007158	流量控制阀 (FC1)	1
9	00006735	电磁阀隔垫	2
10	00006733	线圈	9
11	00004371	螺母	6
12	00007242	电磁阀阀芯 (SV7)	1
13	00003361	堵头 SAE6	7
14	00007239	电磁阀阀芯 (SV10)	1
15	00003017	线圈紧固螺母	1
16	00007240	溢流阀 (RV4)	1
17	00007149	溢流阀 (RV1)	1
18	00007148	电磁阀阀芯 (SV2, SV3, SV4, SV5)	4
	00009652	电磁阀阀芯 (SV2, SV3, SV4, SV5)	4
19	00007147	电磁阀阀芯 (SV1)	1
20	00007144	溢流阀 (RV2, RV3)	2
21	00004307	比例阀 (SV8, SV9)	2
22	00003319	线圈	4
23	00003353	螺母	2
24	00002999	堵头 SAE2	19
25	00004332	堵头 SAE10	1
26	00007143	液控单向阀 (POC1, POC2, POC3, POC4)	4


406.2 功能阀组

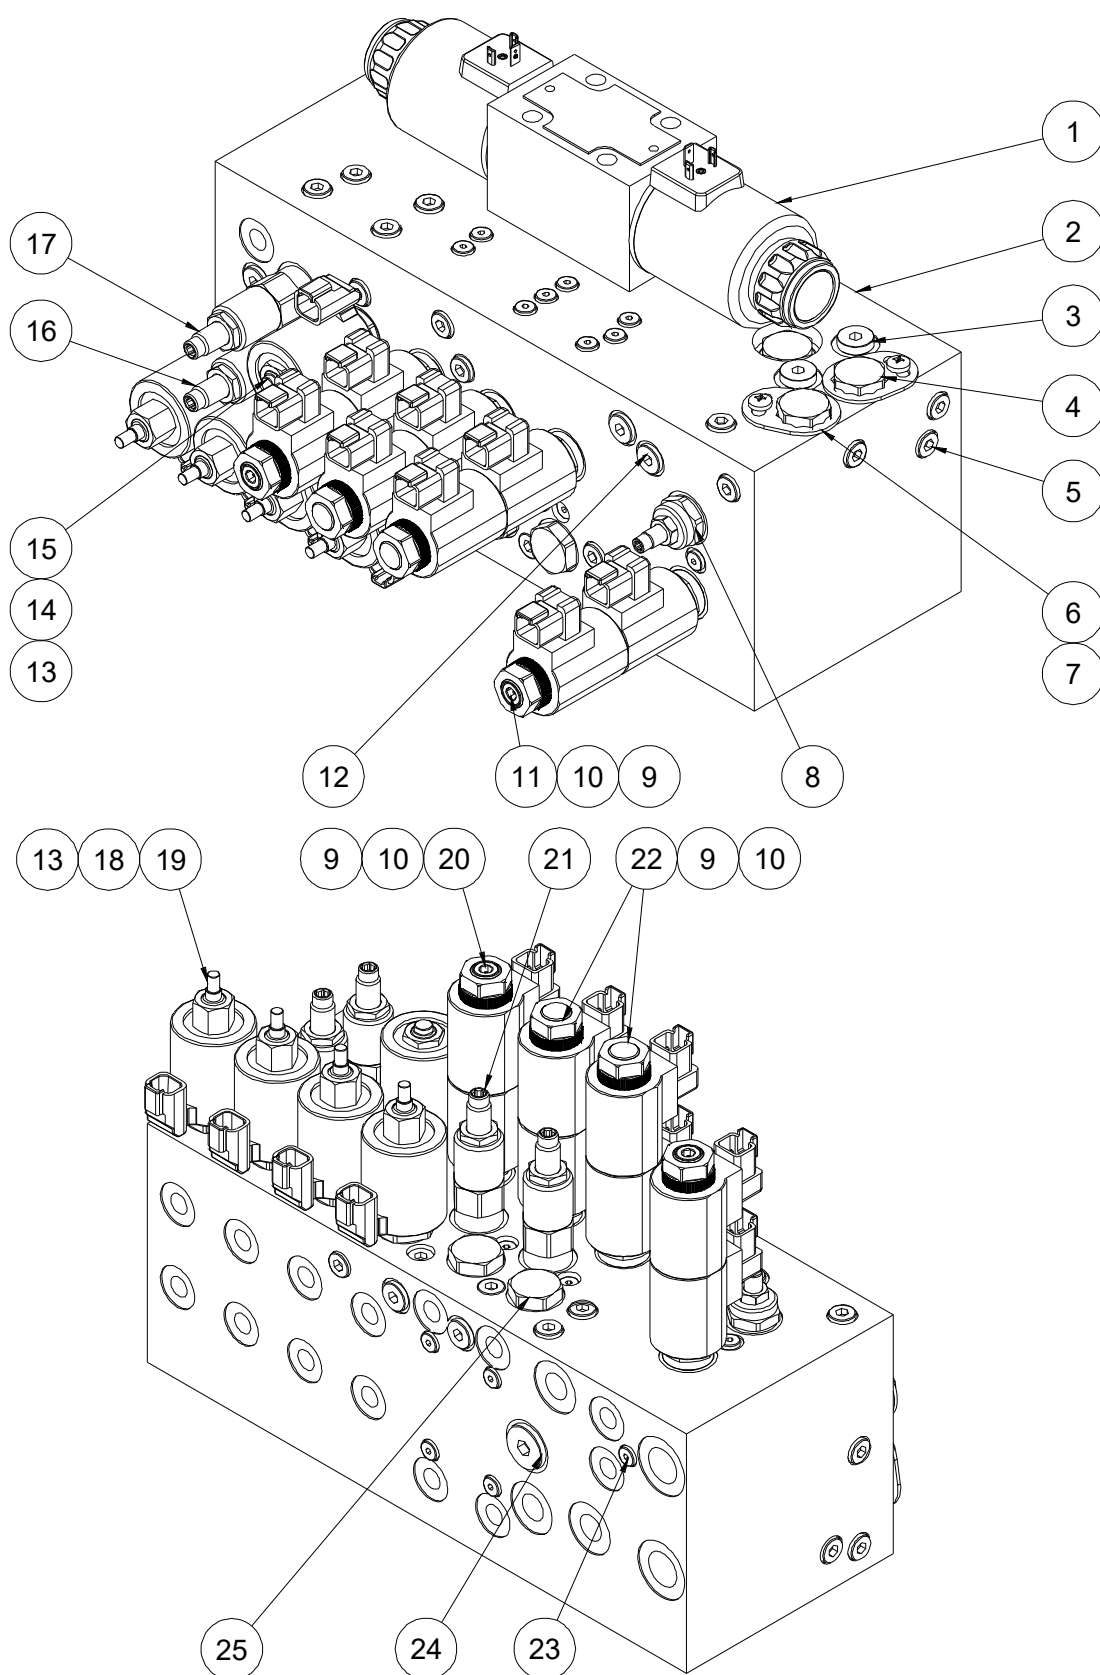

406.2 功能阀组

序号	代号	名称	数量
1	00007241	板式阀 (SV6)	1
2	00007232	阀体	1
3	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	2
4	00008783	单向阀 (CV1, CV2, CV3)	3
5	00002998	堵头 SAE4	24
6	00008822	锁片	2
7	00008823	螺钉 GB/T 818 M6×8-H	2
8	00007158	流量控制阀 (FC1)	1
9	00003319	线圈	8
10	00003353	螺母	4
11	00003679	电磁阀阀芯 (SV7)	1
12	00003361	堵头 SAE6	7
13	00006733	线圈	5
14	00003017	线圈紧固螺母	1
15	00007239	电磁阀阀芯 (SV10)	1
16	00007240	溢流阀 (RV4)	1
17	00007149	溢流阀 (RV1)	1
18	00004371	螺母	4
19	00007148	电磁阀阀芯 (SV2, SV3, SV4, SV5)	4
	00009652	电磁阀阀芯 (SV2, SV3, SV4, SV5)	4
20	00003303	电磁阀阀芯 (SV1)	1
21	00007144	溢流阀 (RV2, RV3)	2
22	00004307	比例阀 (SV8, SV9)	2
23	00002999	堵头 SAE2	19
24	00004332	堵头 SAE10	1
25	00007143	液控单向阀 (POC1, POC2, POC3, POC4)	4


406.3 功能阀组

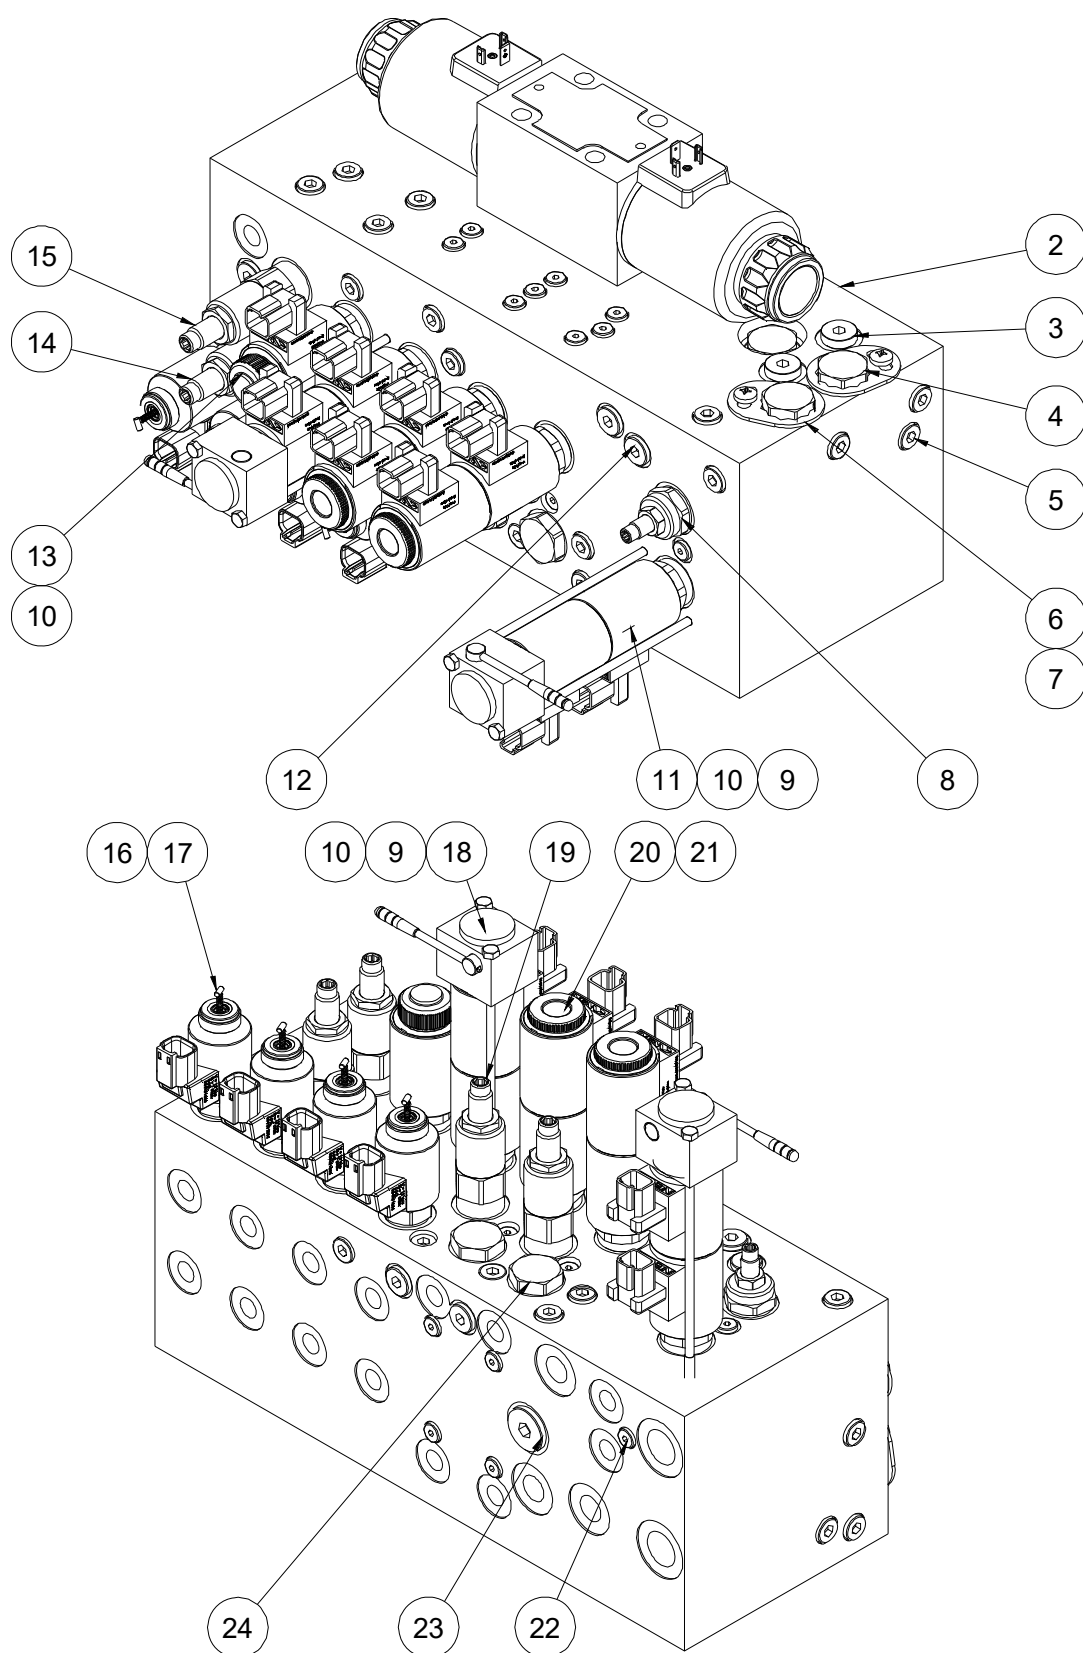

406.3 功能阀组

序号	代号	名称	数量
1	00007241	板式阀 (SV6)	1
2	00007232	阀体	1
3	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	2
4	00009541	单向阀 (CV1, CV2, CV3)	3
5	00002998	堵头 SAE4	24
6	00008822	锁片	2
7	00008823	螺钉 GB/T 818 M6×8-H	2
8	00009546	流量控制阀 (FC1)	1
9	00009526	应急手柄	2
10	00009528	线圈	5
11	00009542	电磁阀阀芯 (SV7)	1
12	00003361	堵头 SAE6	7
13	00009531	电磁阀阀芯 (SV10)	1
14	00007240	溢流阀 (RV4)	1
15	00007149	溢流阀 (RV1)	1
16	00009527	线圈	4
17	00009530	电磁阀阀芯 (SV2, SV3, SV4, SV5)	4
18	00009529	电磁阀阀芯 (SV1)	1
19	00007144	溢流阀 (RV2, RV3)	2
20	00009544	比例阀 (SV8, SV9)	2
21	00009545	线圈	4
22	00002999	堵头 SAE2	19
23	00004332	堵头 SAE10	1
24	00007143	液控单向阀 (POC1, POC2, POC3, POC4)	4

407.1 液压管线

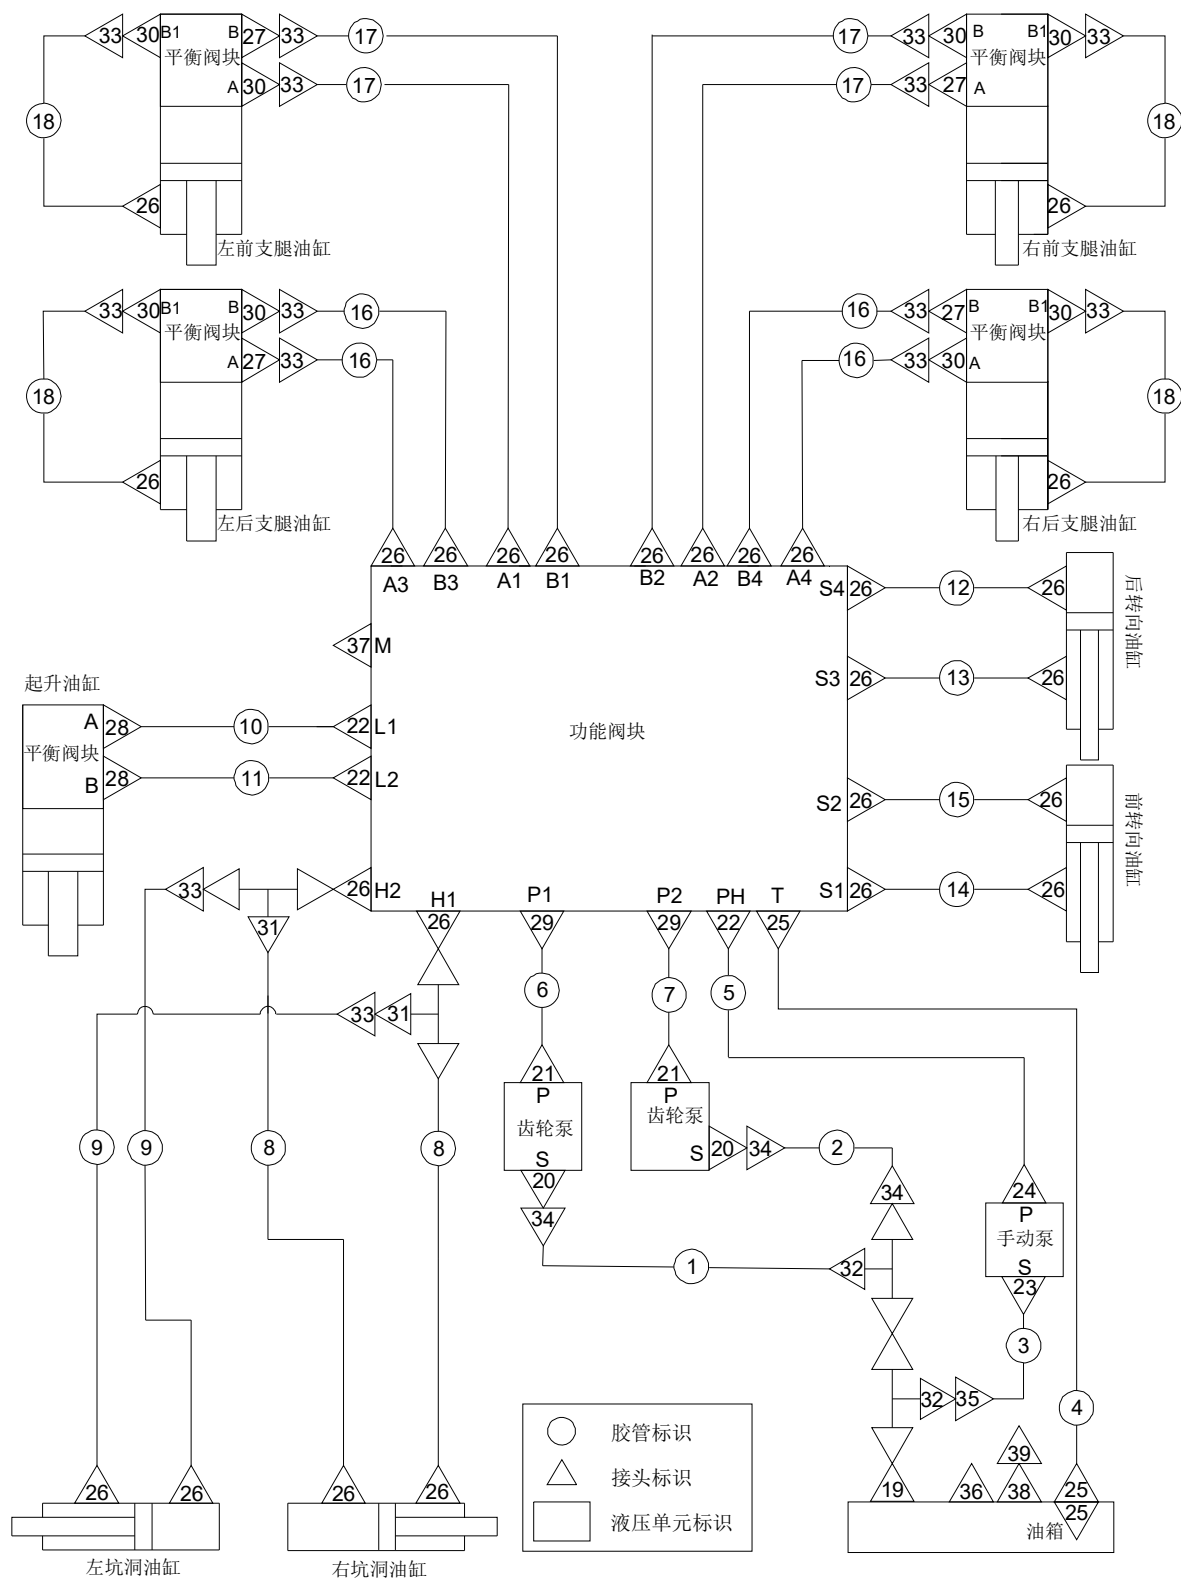

407.1 液压管线


序号	代号	名称	数量
1	00007049	胶管总成	1
2	00007250	胶管总成	1
3	00006335	胶管总成	1
4	00007051	胶管总成	2
5	00007052	胶管总成	2
6	00007248	胶管总成	1
7	00007249	胶管总成	1
8	00007055	胶管总成	1
9	00003641	胶管总成	1
10	00007056	胶管总成	1
11	00007057	胶管总成	1
12	00002289	胶管总成	4
13	00007058	胶管总成	4
14	00007059	胶管总成	4
15	00007060	胶管总成	1
16	00007061	胶管总成	1
17	00007062	胶管总成	1
18	00006388	胶管总成	2
19	00001272	直通接头	1
20	00001512	直通接头	2
21	00001748	直通接头	2
22	00001264	直通接头	3
23	00001506	直通接头	1
24	00001507	直通接头	1
25	00002071	直通接头	3
26	00001282	直通接头	26
27	00003758	直通接头	4
28	00001265	直通接头	2
29	00003696	直通接头	2

407.1 液压管线


序号	代号	名称	数量
30	00009827	直通过接头	8
31	00001237	三通接头	2
32	00001241	三通接头	2
33	00001832	直角接头	14
34	00001836	直角接头	3
35	00005691	直通变径接头	1
36	00001076	堵头 VSTI20×1.5ED	1
37	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	1
38	50000523	组合垫圈	1
39	50000197	G3/4 丝堵	1

第五章 电气系统

501.1 电气线束

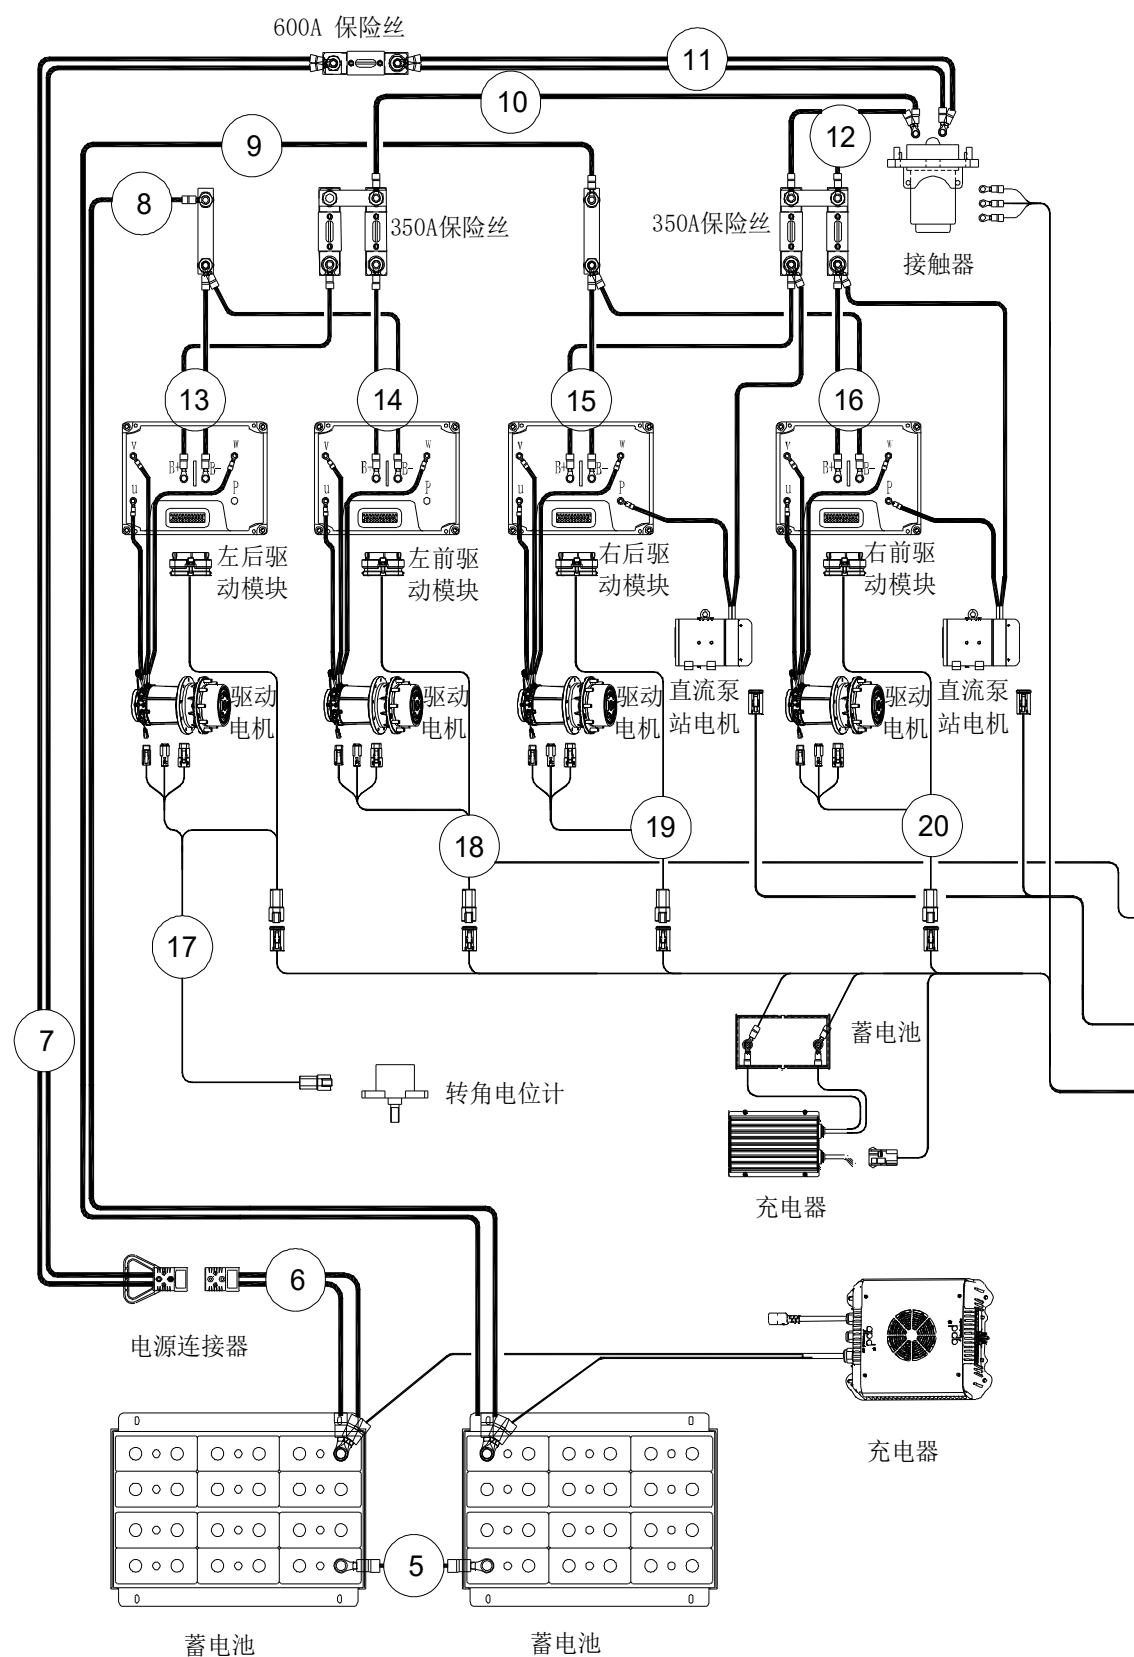


501.1 电气线束

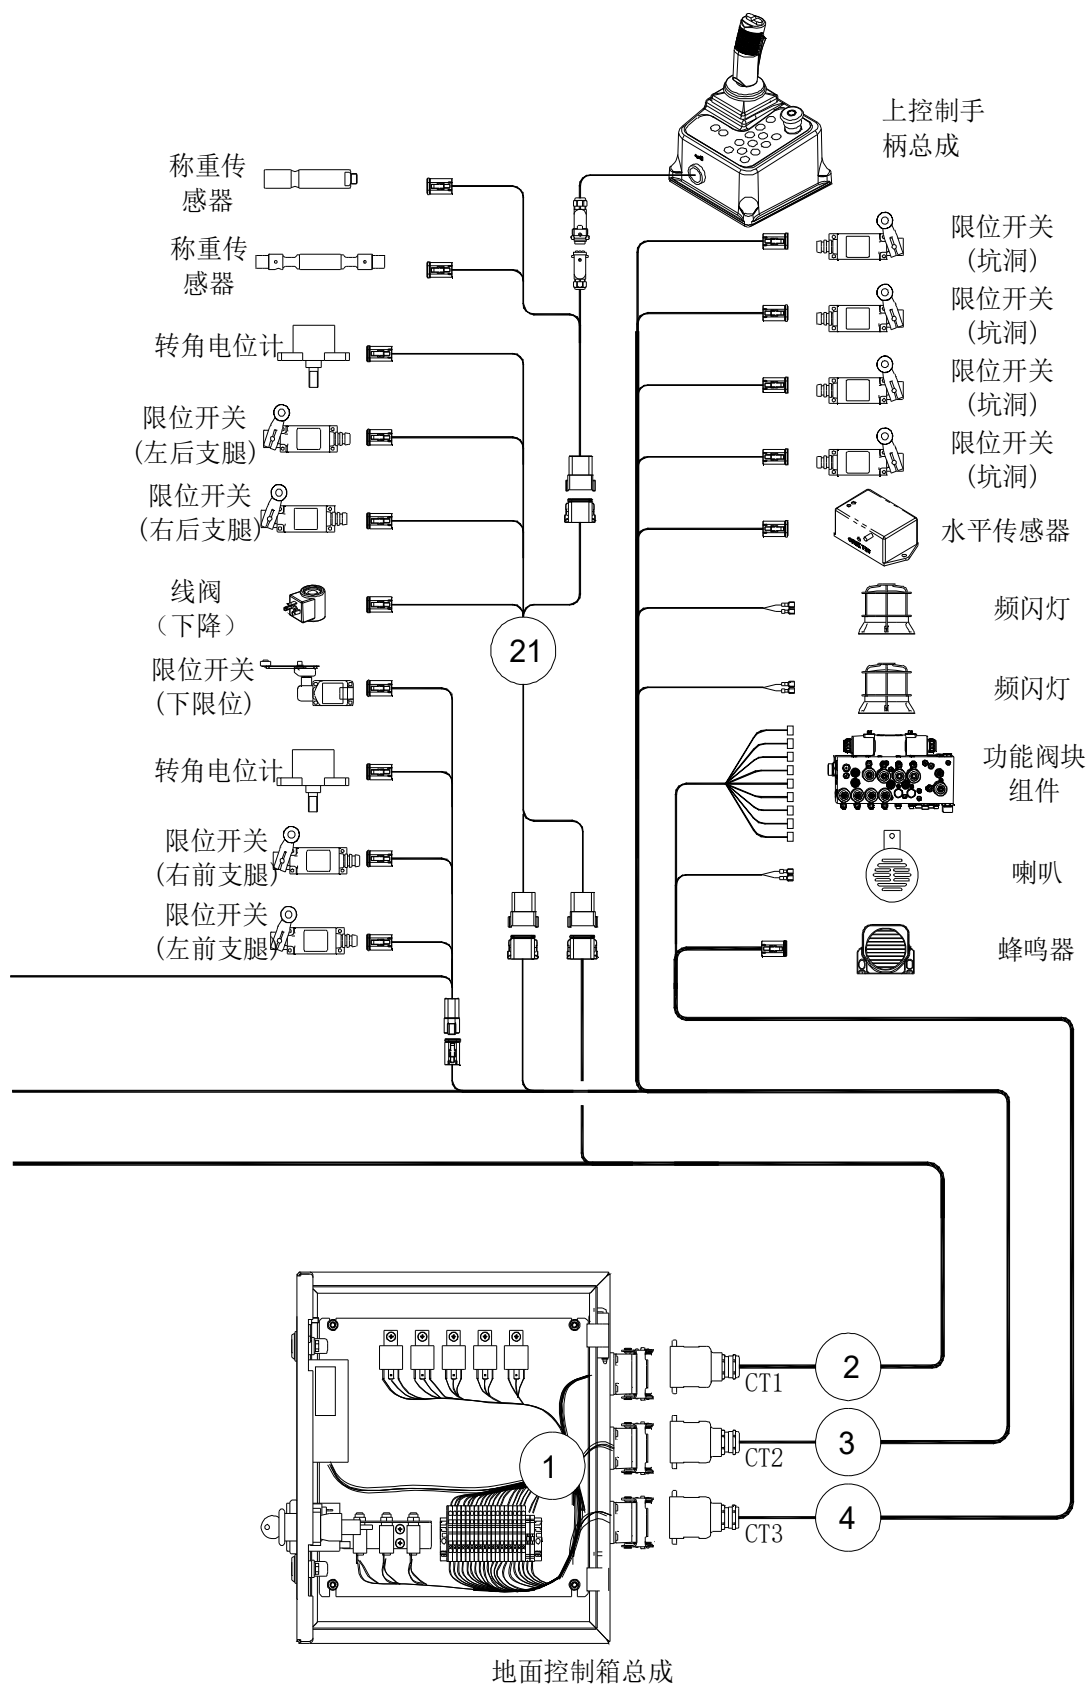

501.1 电气线束

序号	代号	名称	数量
1	00007096	下控箱线束	1
2	00007097	CT1 线束	1
3	00007098	CT2 线束	1
4	00007099	CT3 线束	1
5	00007228	蓄电池连接线	1
6	00007105	蓄电池正极线束 1	1
7	00007106	蓄电池正极线束 2	1
8	00007227	蓄电池负极线束 2	1
9	00007226	蓄电池负极线束 1	1
10	00007108	保险丝线束 1	1
11	00007107	接触器线束	1
12	00007109	保险丝线束 2	1
13	00007222	驱动模块电源线束 1	1
14	00007223	驱动模块电源线束 2	1
15	00007224	驱动模块电源线束 3	1
16	00007225	驱动模块电源线束 4	1
17	00007101	驱动电机线束 2	1
18	00007100	驱动电机线束 1	1
19	00007103	驱动电机线束 4	1
20	00007102	驱动电机线束 3	1
21	00007104	后方功能线束	1

502.1 平台电源

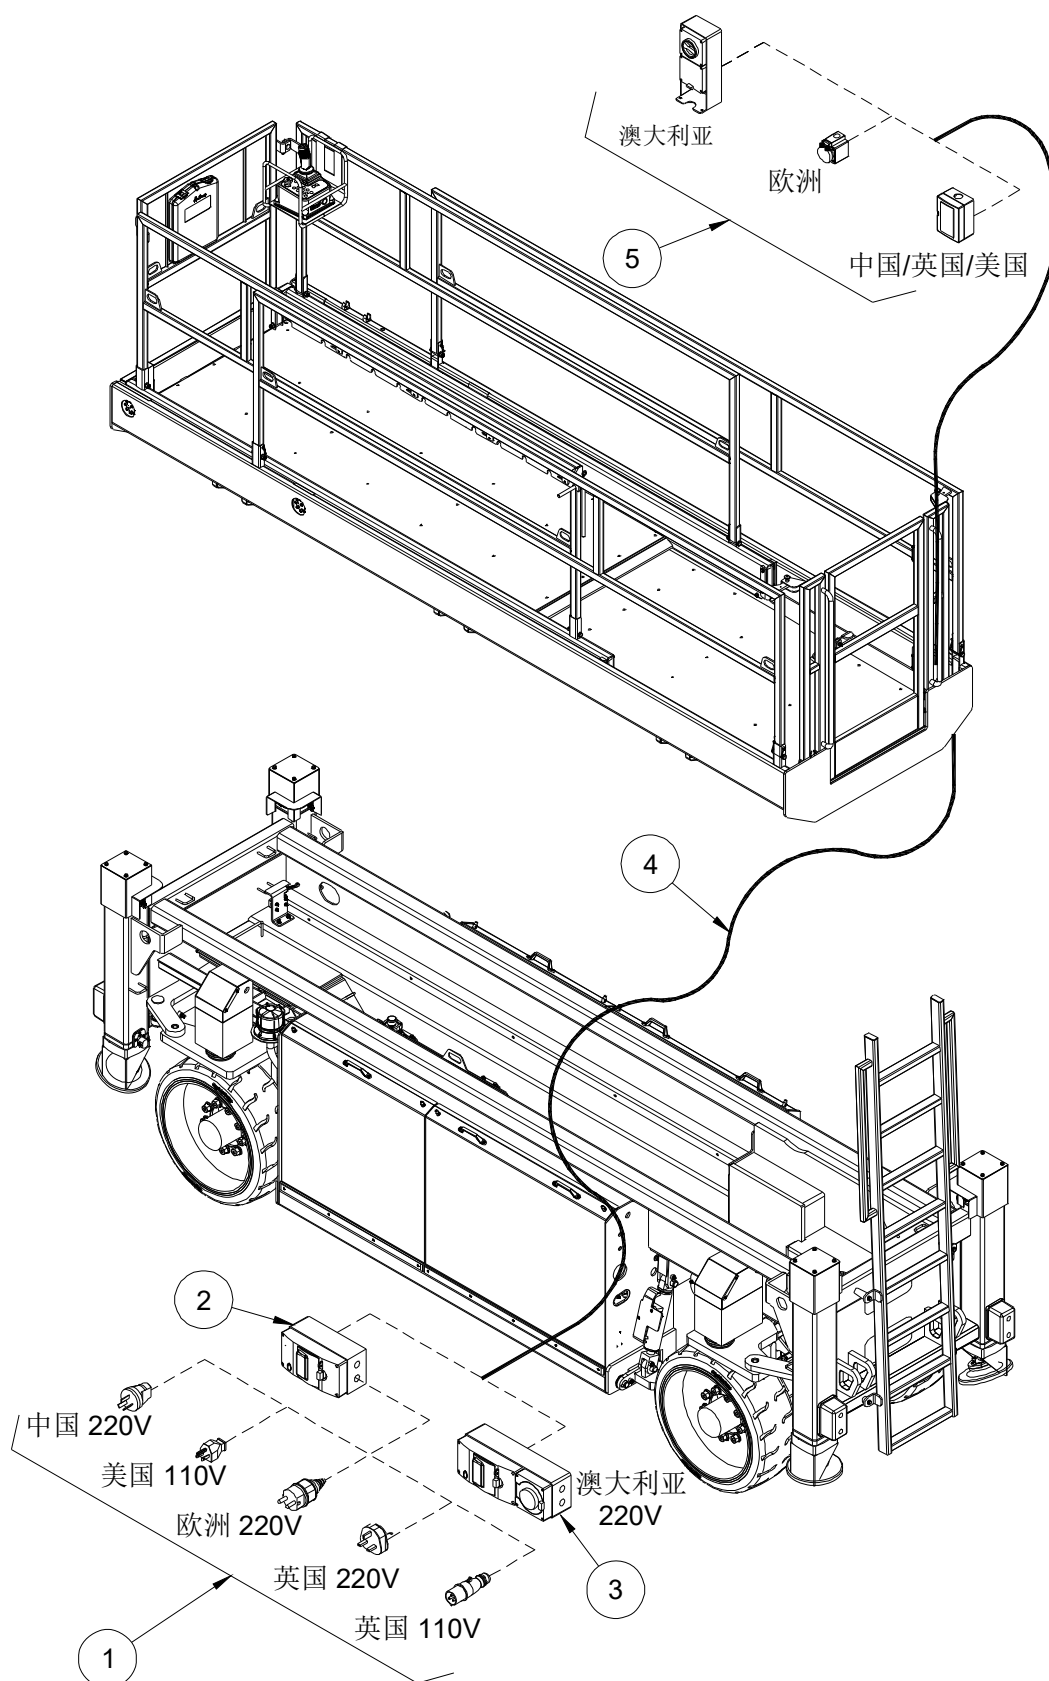


502.1 平台电源

序号	代号	名称	数量
1	00003148	电源插头（中国 220V）	1
	00003149	电源插头（美国 110V）	1
	00003151	电源插头（欧洲 220V）	1
	00003150	电源插头（英国 220V）	1
	00002615	电源插头（英国 110V）	1
2	00002634	防水开关盒（选配）	1
3	00002603	电源插头（澳大利亚 220V）	1
4	00007267	AC 电源线（JCPT2212DC）	1
	00009945	AC 电源线（JCPT1912DC）	1
5	00002709	平台电源插座（欧洲）	1
	00000668	平台电源插座（中国/英国/美国）	1
	00002617	平台电源插座（澳大利亚）（插座安装板：10009657）	

第六章 标贴

601.1 标贴

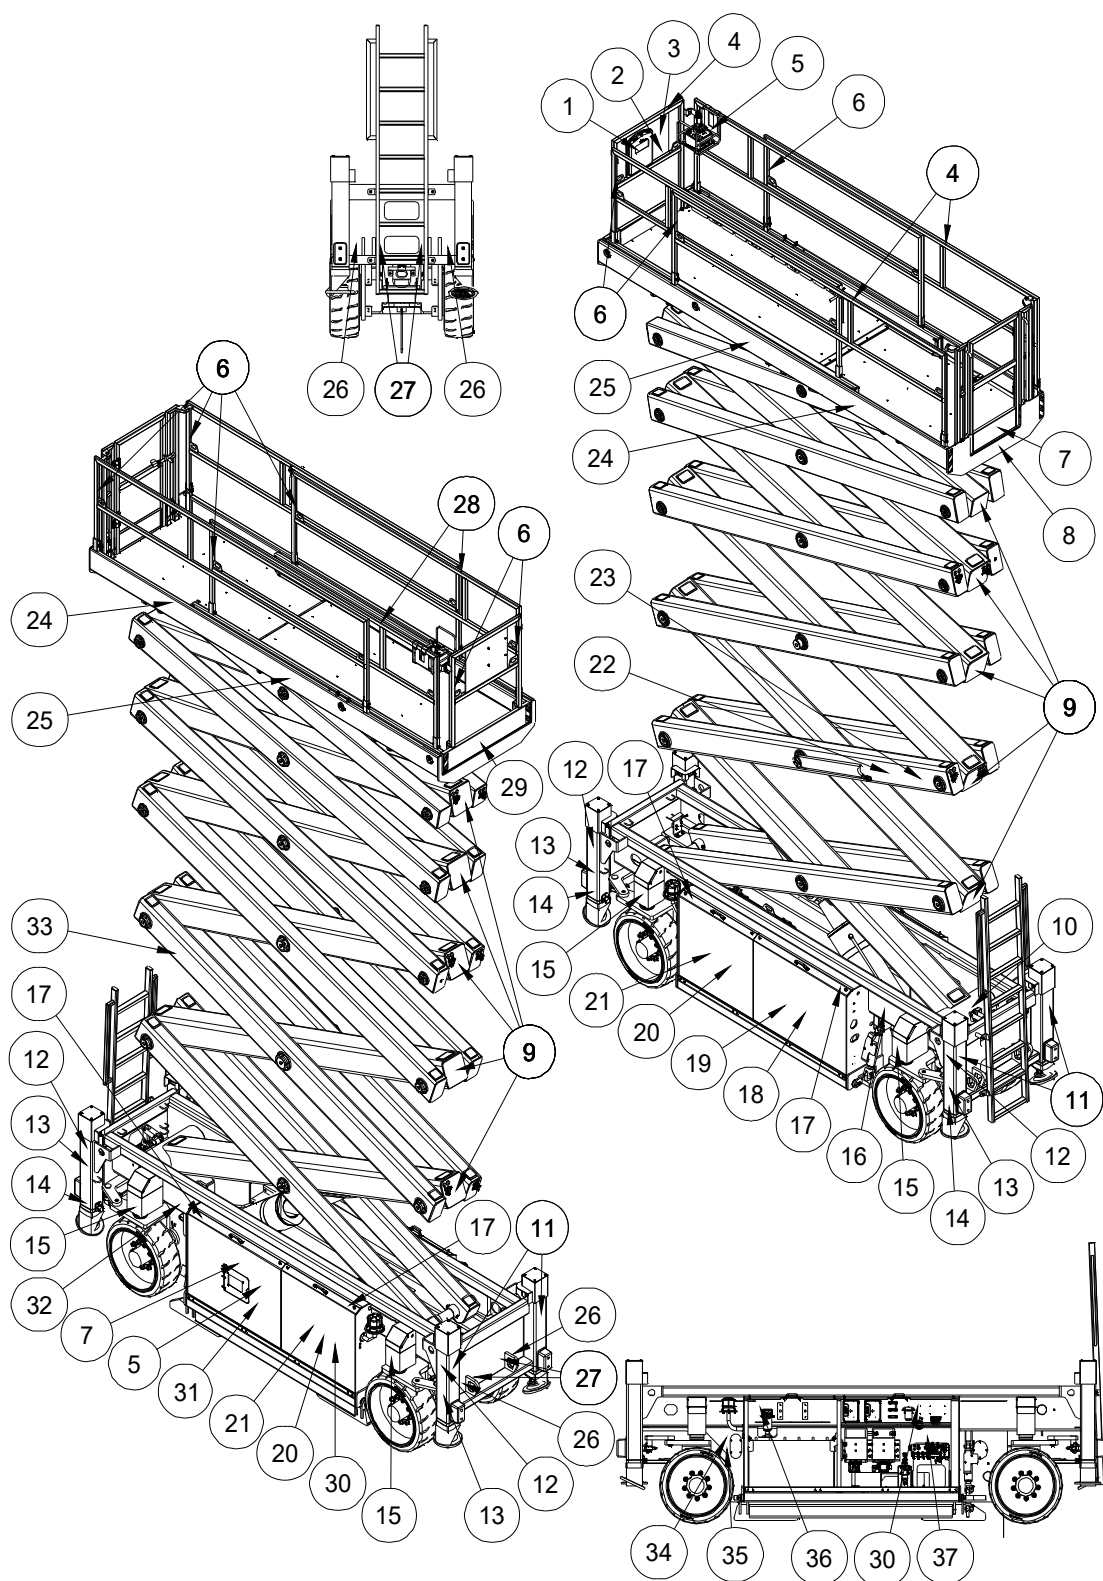

601.1 标贴

序号	代号	名称	数量
1	09340002	标贴, 注意-随机保存手册	1
2	09440120	标贴, 危险-倾翻危险, 倾斜报警	1
3	09440002	标贴, 危险-基本安全规则	1
4	09340070	标贴, 图形-非操作手扶手位置	2
5	09340004	标贴, 说明-机器使用前认真阅读手册	2
6	09440012	标贴, 标签-安全带系点	10
7	09410149	标贴, 图形-倾翻危险, 使用支腿	2
8	09440362	标贴, 标签-额定载荷 750kg	1
9	09430007	标贴, 警告-砸压危险	10
10	09410006	标贴, 危险-严禁更改或拆卸限位开关	1
11	09420003	标贴, 警告-碰撞危险	4
12	09410070	标贴, 警告-砸压危险, 支腿	4
13	09410157	标贴, 图形-支腿使用警告	4
14	09310339	标贴, 说明-最大支腿载荷 3830kg (JCPT2212DC)	4
	09310421	标贴, 说明-最大支腿载荷 3680kg (JCPT1912DC)	4
15	09310200	标贴, 说明-最大车轮载荷 3830kg (JCPT2212DC)	4
	09310423	标贴, 说明-最大车轮载荷 3680kg (JCPT1912DC)	4
16	09310346	标贴, 说明-润滑脂加注口指示	1
17	09410148	标贴, 图形-砸压危险	8
18	09310149	标贴, 说明-应急泵	1
19	09410072	标贴, 警告-溅射危险	1
20	09410141	标贴, 警告-蓄电池加水警告	2
21	09410002	标贴, 危险-爆炸和起火的危险	2
22	09430029	标贴, 危险-安全臂	2
23	09330017	标贴, 说明-润滑脂加注口指示	1
24	09640143	标贴, 标签-JCPT2212DC (JCPT2212DC)	2
	09640115	标贴, 标签-JCPT1912DC (JCPT1912DC)	2
25	09440008	标贴, 当心-最大手动操作力 400N	2
26	09310050	标贴, 说明-捆绑位置标示	4

601.1 标贴

序号	代号	名称	数量
27	09310049	标贴, 说明-起吊位置标示	4
28	09440212	标贴, 警告-砸压危险	2
29	09540001	标贴, 标签-CE	1
30	09310350	标贴, 注意-电源总开关	2
31	09410004	标贴, 警告-操作前检查	1
32	09310344	标贴, 说明-润滑脂加注口指示	1
33	09330019	标贴, 说明-润滑脂加注口指示	1
34	09310052	标贴, 说明-油位上限	1
35	09310053	标贴, 说明-油位下限	1
36	09310055	标贴, 说明-液压油标示	1
37	09310356	标贴, 注意-应急操作说明	1
	09310523	标贴, 注意-应急操作说明	1

③ 09440002

0934

094401

1

10

20410

不登

应急泵！

警告

09410

601.1 标贴

②② 09430029

②⑤ 09440008

②③ 09330017

②⑥ 09310050

②⑧ 09440212

②④ 09640115

JCPT1912DC

②⑦ 09310049

②④ 09640143

JCPT2212DC

③① 09410004

③② 09310344

②⑨ 09540001

③④ 09310052

③⑤ 09310053

③③ 09330019

③⑦ 09310350

③⑦ 09310356


③⑦ 09310523

③⑥ 09310055

液压油

第七章 自动润滑系统


701.1 自动润滑系统-底盘部分

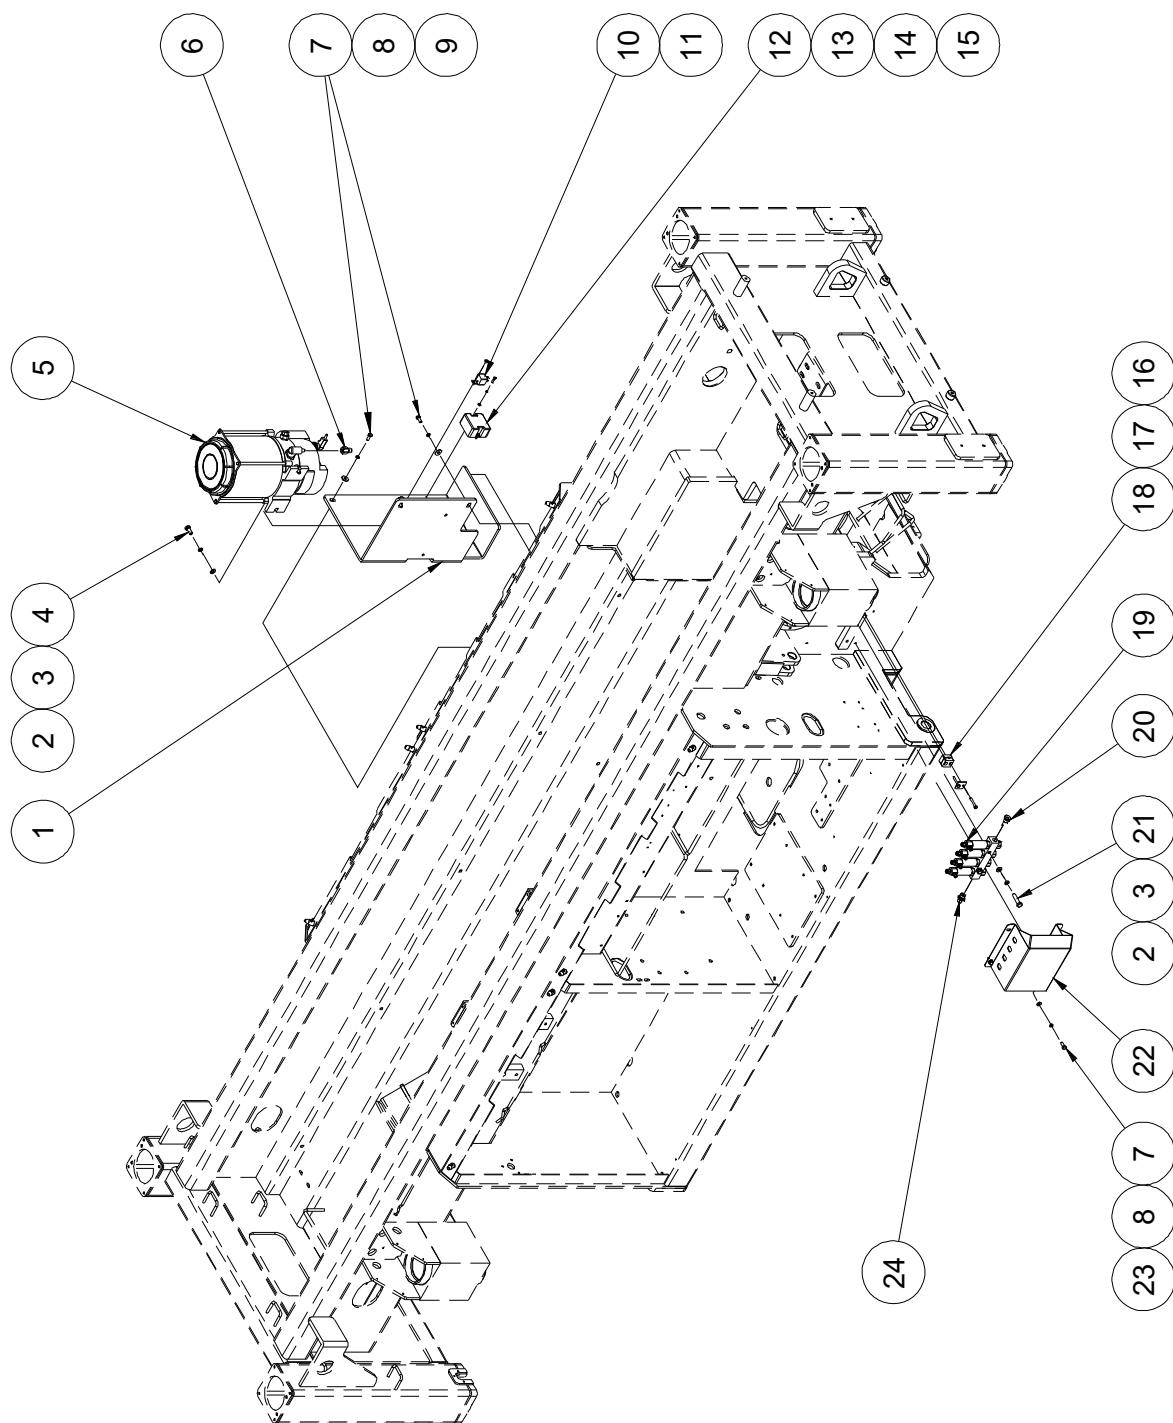

701.1 自动润滑系统-底盘部分

序号	代号	名称	数量
1	10020270	润滑泵支架	1
2	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	4
3	00000679	垫圈 GB/T 93 10	4
4	00000678	螺栓 GB/T 5783 M10×25	2
5	00008660	单线 4L 泵	1
6	00008939	直通过渡接头	1
7	00000875	螺栓 GB/T 5783 M8×20	6
8	00000609	垫圈 GB/T 93 8	6
9	00002000	垫圈 GB/T 96.1 8	4
10	00002206	汽车继电器	1
11	00001010	螺钉 GB/T 973 M5×8	1
12	00008922	开关电源 (12V 转 24V)	1
13	00001246	螺钉 GB/T 70.1 M5×16	2
14	00000606	垫圈 GB/T 93 5	2
15	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	2
16	00003176	螺栓 GB/T 5782 M6×40	2
17	00008840	盖板	1
18	00008827	管夹	1
19	10019770	注油器组件 2	1
--	00008662	四孔注油器	1
--	00008958	直通接头	4
20	00001113	堵头 VSTI3/8ED	1
21	00002411	螺栓 GB/T 5783 M10×45	2
22	10020273	护板	1
23	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	2
24	00001499	直通接头	1

702.1 自动润滑系统-剪叉部分 (JCPT2212DC)

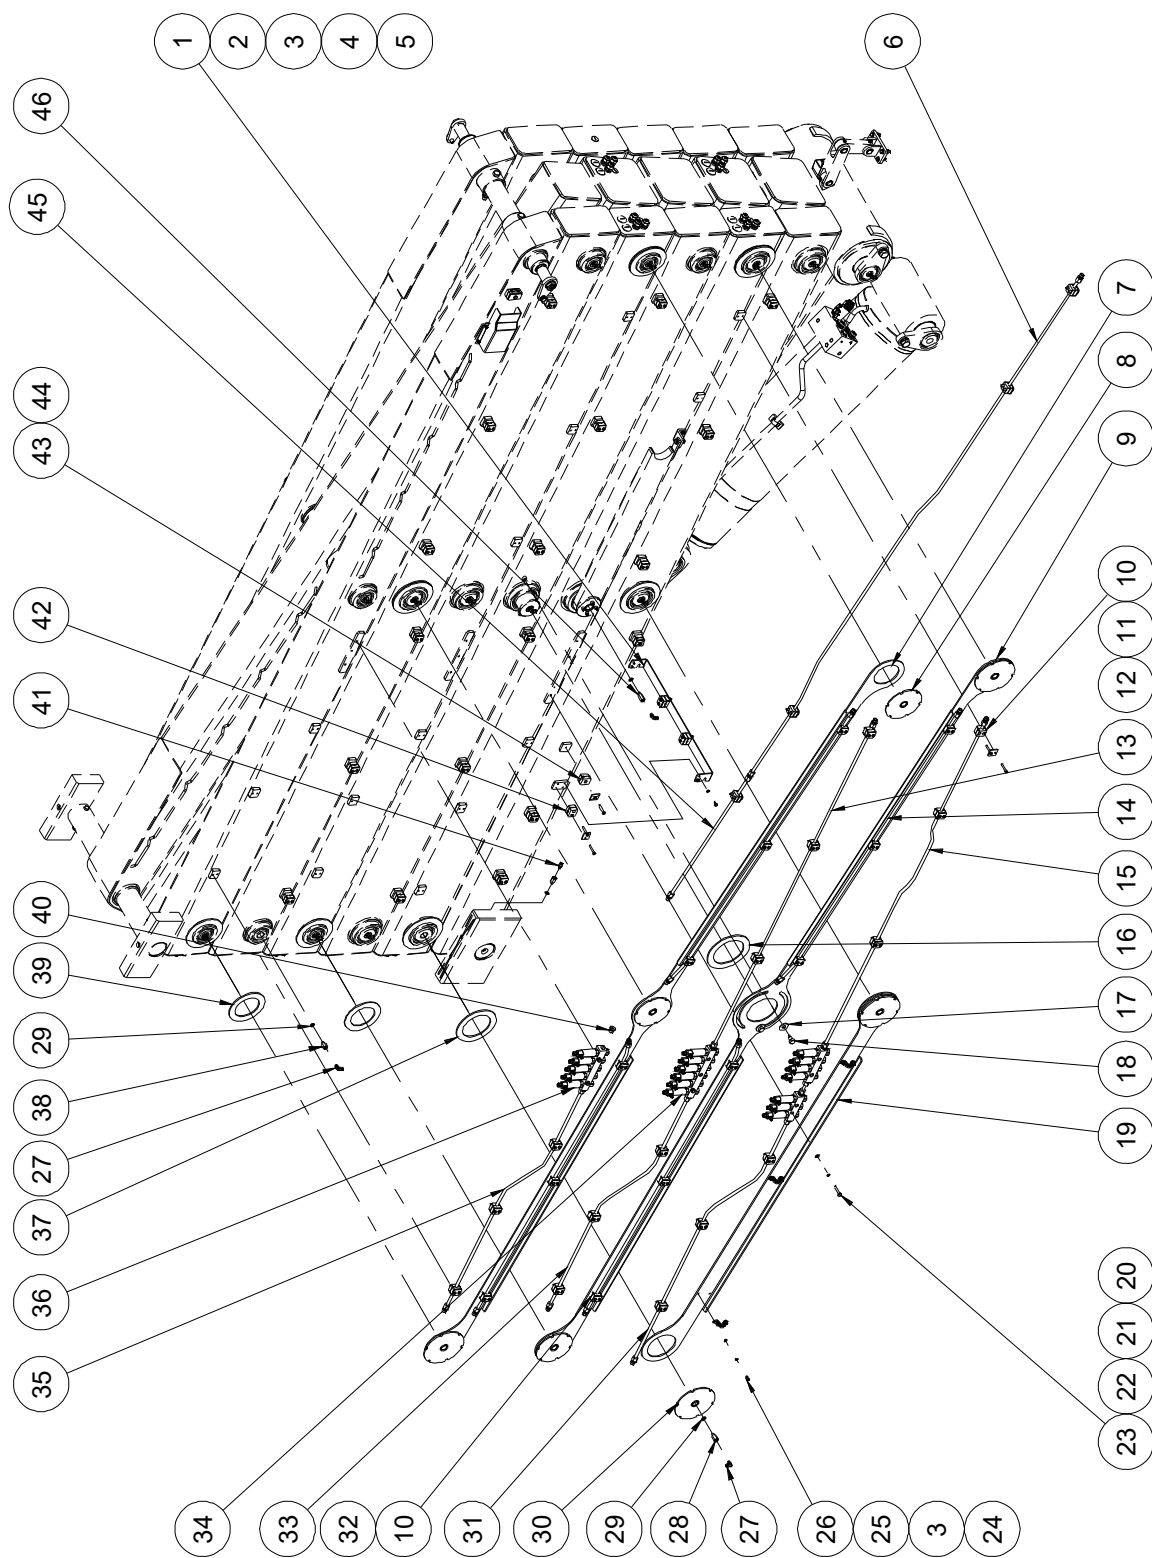


702.1 自动润滑系统-剪叉部分 (JCPT2212DC)

序号	代号	名称	数量
1	10018297	过线板 4	1
2	00001033	螺母 GB/T 6182 M6	4
3	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	10
4	00000745	螺栓 GB/T 5783 M6×12	4
5	00002312	螺栓 GB/T 5782 M6×45	4
6	10019222	钢管 1 组件	1
7	10018293	过线板 3	1
8	10019177	过线挡焊体 1	3
9	10018286	过线板 2	1
10	00008826	管夹	33
11	00008840	盖板	56
12	00003176	螺栓 GB/T 5782 M6×40	86
13	10019232	钢管 8 组件	1
14	10019229	钢管 6 组件	4
15	10019228	钢管 5 组件	1
16	10019174	过线板隔圈 3	2
17	00002601	垫圈 GB/T 96.1 12	2
18	10024574	转轴螺钉	2
19	10018285	过线板 1	1
20	10019394	注油器组件 1	1
--	00008662	四孔注油器	1
--	00008825	三孔注油器	1
--	10019227	钢管 4	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
--	00001499	直通接头	2
--	00008958	直通接头	7
21	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	9
22	00000609	垫圈 GB/T 93 8	9

702.1 自动润滑系统-剪叉部分（JCPT2212DC）

序号	代号	名称	数量
23	00002604	螺栓 GB/T 5783 M8×40	9
24	10014141	回油管抱箍	3
25	00000621	垫圈 GB/T 93 6	6
26	00008512	螺钉 GB/T 70.1 M6×10	6
27	00008665	90 度旋转接头	20
28	10019190	过渡接头 3	7
29	00001332	组合垫圈 JB/T 982 10	22
30	10019178	过线挡板焊体 2	4
31	10019225	钢管 3 组件	1
32	00005158	螺栓 GB/T 5782 M6×35	24
33	10019230	钢管 7 组件	1
34	10019771	注油器组件 3	1
--	00008664	六孔注油器	1
--	00008958	直通接头	6
35	10019234	钢管 9 组件	1
36	10019769	注油器组件 4	1
--	00008663	五孔注油器	1
--	00008958	直通接头	5
37	10019173	过线板隔圈 2	8
38	10018295	过渡接头 1	14
39	10019172	过线板隔圈 1	6
40	00001113	堵头 VSTI3/8ED	1
41	00008846	直接头	2
42	00008827	管夹	23
43	00008839	管夹	2
44	00008844	管夹底板	2
45	10019223	钢管 2 组件	1
46	10018296	过渡接头 2	1

703.1 自动润滑系统-剪叉部分 (JCPT1912DC)

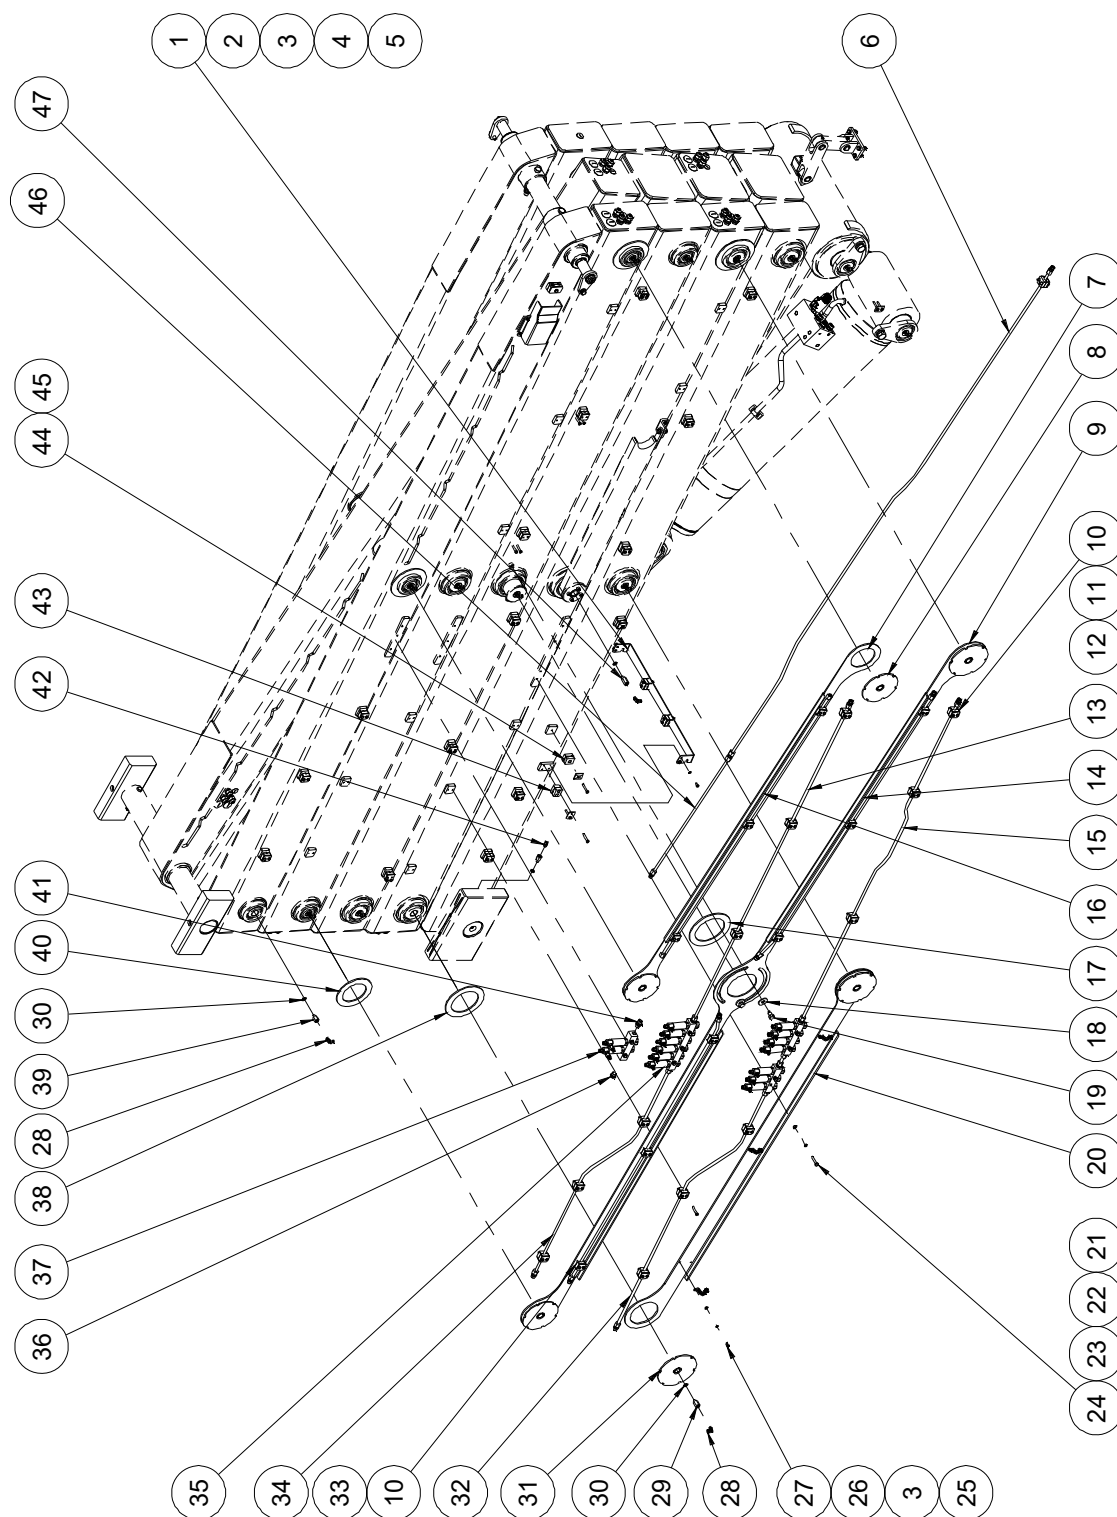


703.1 自动润滑系统-剪叉部分（JCPT1912DC）

序号	代号	名称	数量
1	10018297	过线板 4	1
2	00001033	螺母 GB/T 6182 M6	4
3	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	10
4	00000745	螺栓 GB/T 5783 M6×12	4
5	00002312	螺栓 GB/T 5782 M6×45	4
6	10019222	钢管 1 组件	1
7	10021138	过线板 3	1
8	10019177	过线挡焊体 1	3
9	10018286	过线板 2	1
10	00008826	管夹	27
11	00008840	盖板	47
12	00003176	螺栓 GB/T 5782 M6×40	70
13	10019232	钢管 8 组件	1
14	10019229	钢管 6 组件	2
15	10019228	钢管 5 组件	1
16	10020442	钢管 11 组件	1
17	10019174	过线板隔圈 3	2
18	00002601	垫圈 GB/T 96.1 12	2
19	10024574	转轴螺钉	2
20	10018285	过线板 1	1
21	10019394	注油器组件 1	1
--	00008662	四孔注油器	1
--	00008825	三孔注油器	1
--	10019227	钢管 4	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
--	00001499	直通接头	2
--	00008958	直通接头	7
22	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	9

703.1 自动润滑系统-剪叉部分 (JCPT1912DC)

序号	代号	名称	数量
23	00000609	垫圈 GB/T 93 8	9
24	00002604	螺栓 GB/T 5783 M8×40	9
25	10014141	回油管抱箍	3
26	00000621	垫圈 GB/T 93 6	6
27	00008512	螺钉 GB/T 70.1 M6×10	6
28	00008665	90 度旋转接头	17
29	10019190	过渡接头 3	6
30	00001332	组合垫圈 JB/T 982 10	22
31	10019178	过线挡板焊体 2	3
32	10019225	钢管 3 组件	1
33	00005158	螺栓 GB/T 5782 M6×35	18
34	10019230	钢管 7 组件	1
35	10019771	注油器组件 3	1
--	00008664	六孔注油器	1
--	00008958	直通接头	6
36	00001113	堵头 VSTI3/8ED	1
37	10021139	注油器组件 5	1
--	00008663	2 孔注油器	1
--	00008958	直通接头	2
38	10019173	过线板隔圈 2	6
39	10018295	过渡接头 1	14
40	10019172	过线板隔圈 1	6
41	00001499	直通接头	1
42	00008846	直接头	2
43	00008827	管夹	20
44	00008839	管夹	2
45	00008844	管夹底板	2
46	10019223	钢管 2 组件	1
47	10018296	过渡接头 2	1

704.1 自动润滑系统-润滑管线（JCPT2212DC）

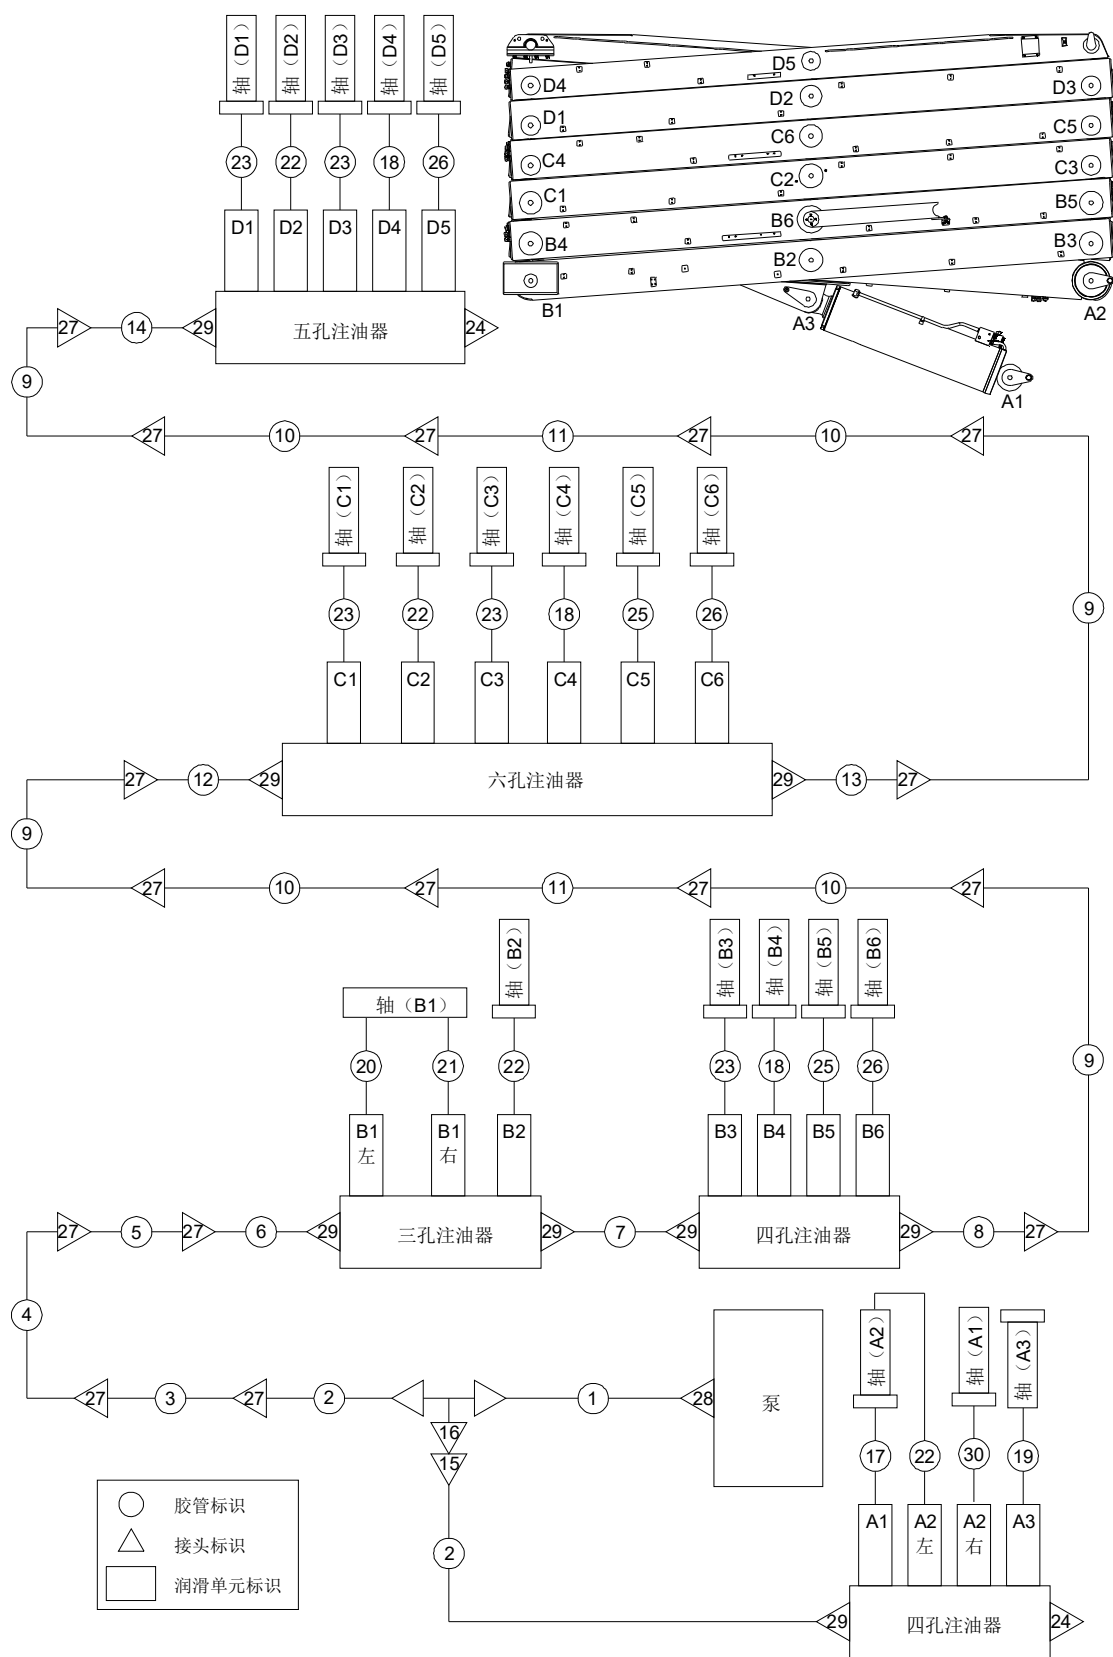


704.1 自动润滑系统-润滑管线 (JCPT2212DC)

序号	代号	名称	数量
1	00008865	胶管总成	1
2	00008864	胶管总成	2
3	10019222	钢管 1 组件	1
--	10018281	钢管 1	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
4	10019223	钢管 2 组件	1
--	10019224	钢管 2	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
5	00008863	胶管总成	1
6	10019225	钢管 3 组件	1
--	10018290	钢管 3	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
7	10019226	钢管 4 组件	1
--	10019227	钢管 4	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
8	10019228	钢管 5 组件	1
--	10018282	钢管 5	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
9	00008862	胶管总成	4
10	10019229	钢管 6 组件	4
--	10018292	钢管 6	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
11	00008861	胶管总成	2

704.1 自动润滑系统-润滑管线（JCPT2212DC）

序号	代号	名称	数量
12	10019230	钢管 7 组件	1
--	10019231	钢管 7	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
13	10019232	钢管 8 组件	1
--	10019233	钢管 8	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
14	10019234	钢管 9 组件	1
--	10019235	钢管 8	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
15	00001833	直角接头	1
16	00002102	三通接头	1
17	10021260	出油管 L2700	1
18	10021238	出油管 L1700	4
19	10021239	出油管 L3300	1
20	10021240	出油管 L5200	1
21	10021241	出油管 L6200	1
22	10021242	出油管 L3700	4
23	10021243	出油管 L5500	5
24	00001113	堵头 VSTI3/8ED	2
25	10021244	出油管 L2200	2
26	10021235	出油管 L300	3
27	00004468	直通接头	16
28	00008939	直通过渡接头	1
29	00001499	直通接头	8
30	10023596	出油管 L190	1

705.1 自动润滑系统-润滑管线 (JCPT1912DC)

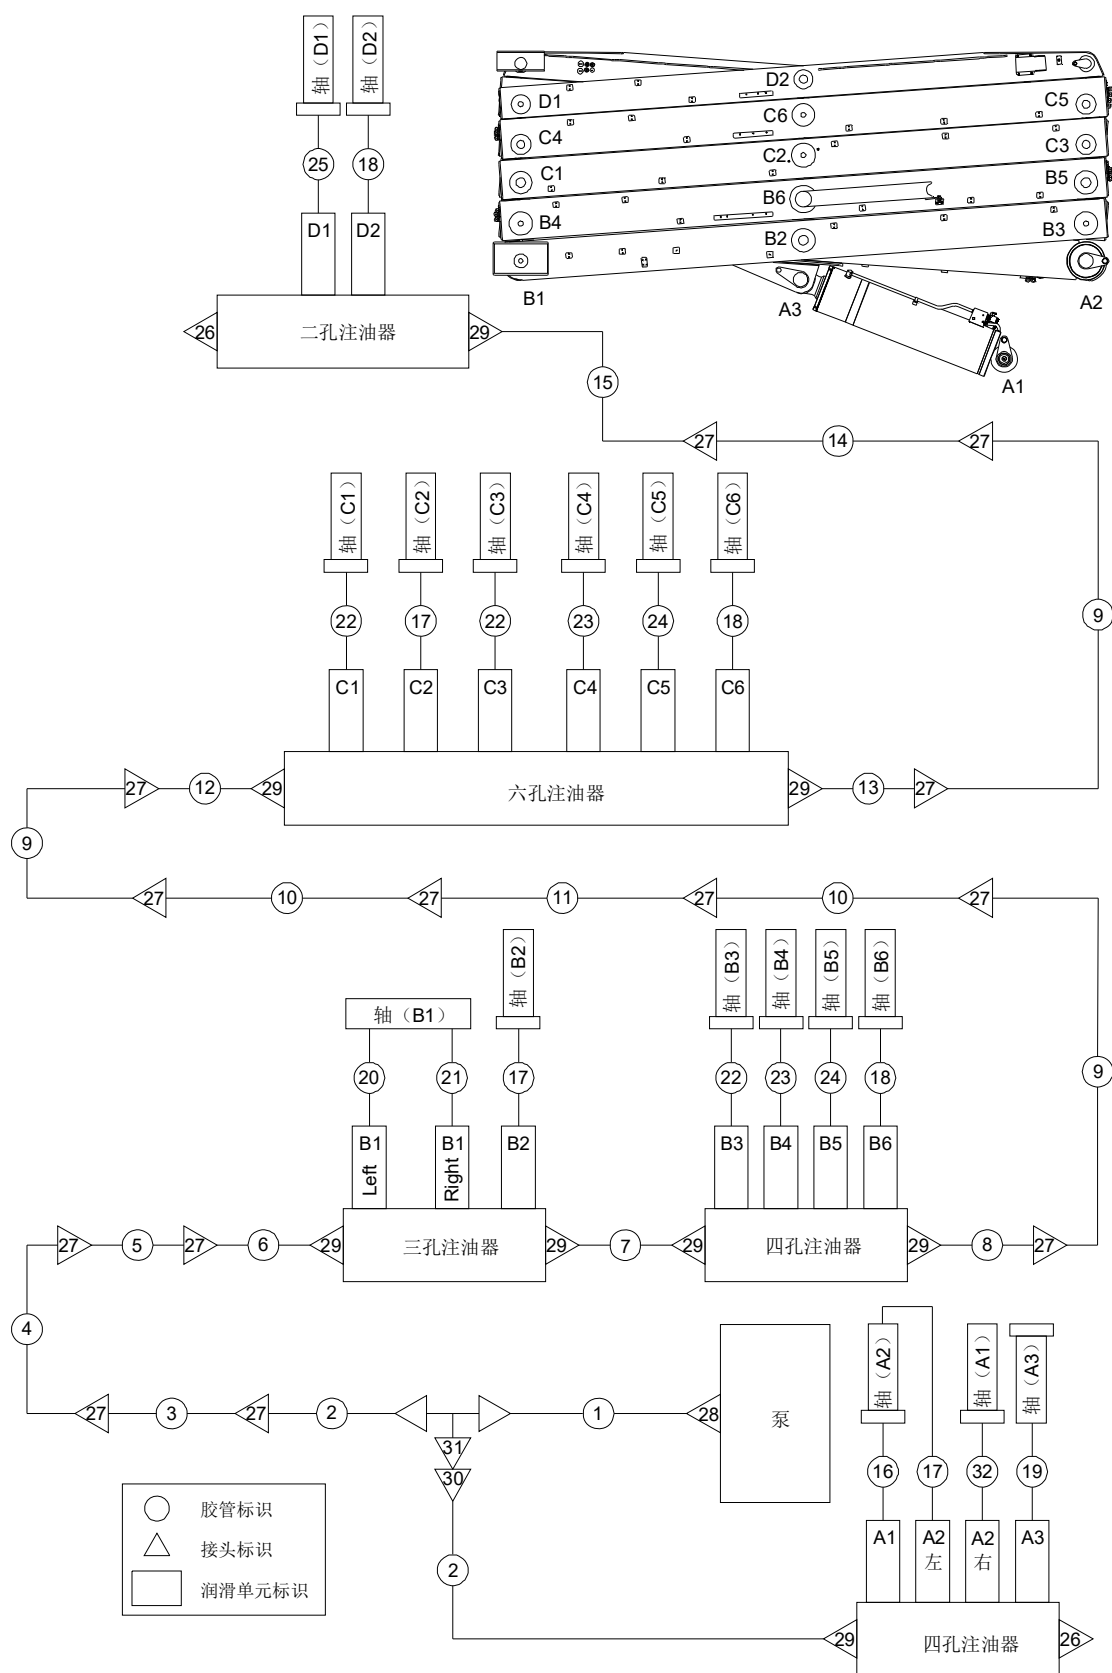

705.1 自动润滑系统-润滑管线（JCPT1912DC）

序号	代号	名称	数量
1	00008865	胶管总成	1
2	00008864	胶管总成	2
3	10019222	钢管 1 组件	1
--	10018281	钢管 1	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
4	10019223	钢管 2 组件	1
--	10019224	钢管 2	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
5	00008863	胶管总成	1
6	10019225	钢管 3 组件	1
--	10018290	钢管 3	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
7	10019226	钢管 4 组件	1
--	10019227	钢管 4	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
8	10019228	钢管 5 组件	1
--	10018282	钢管 5	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
9	00008862	胶管总成	3
10	10019229	钢管 6 组件	2
--	10018292	钢管 6	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
11	00008861	胶管总成	1


705.1 自动润滑系统-润滑管线 (JCPT1912DC)

序号	代号	名称	数量
12	10019230	钢管 7 组件	1
--	10019231	钢管 7	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
13	10019232	钢管 8 组件	1
--	10019233	钢管 8	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
14	10020442	钢管 11 组件	1
--	10020443	钢管 11	1
--	00008836	卡套螺母 M16×1.5	2
--	00008837	卡套 10	2
15	00009298	胶管总成	1
16	10021260	出油管 L2700	1
17	10021242	出油管 L3700	3
18	10021235	出油管 L300	3
19	10021239	出油管 L3300	1
20	10021240	出油管 L5200	1
21	10021241	出油管 L6200	1
22	10021243	出油管 L5500	3
23	10021238	出油管 L1700	2
24	10021244	出油管 L2200	2
25	10021261	出油管 L1500	1
26	00001113	堵头 VSTI3/8ED	2
27	00004468	直通接头	13
28	00008939	直通过渡接头	1
29	00001499	直通接头	8
30	00001833	直角接头	1
31	00002102	三通接头	1

705.1 自动润滑系统-润滑管线（JCPT1912DC）

序号	代号	名称	数量
32	10023596	出油管 L190	1


706.1 自动润滑系统-剪叉连杆组件 (JCPT2212DC)

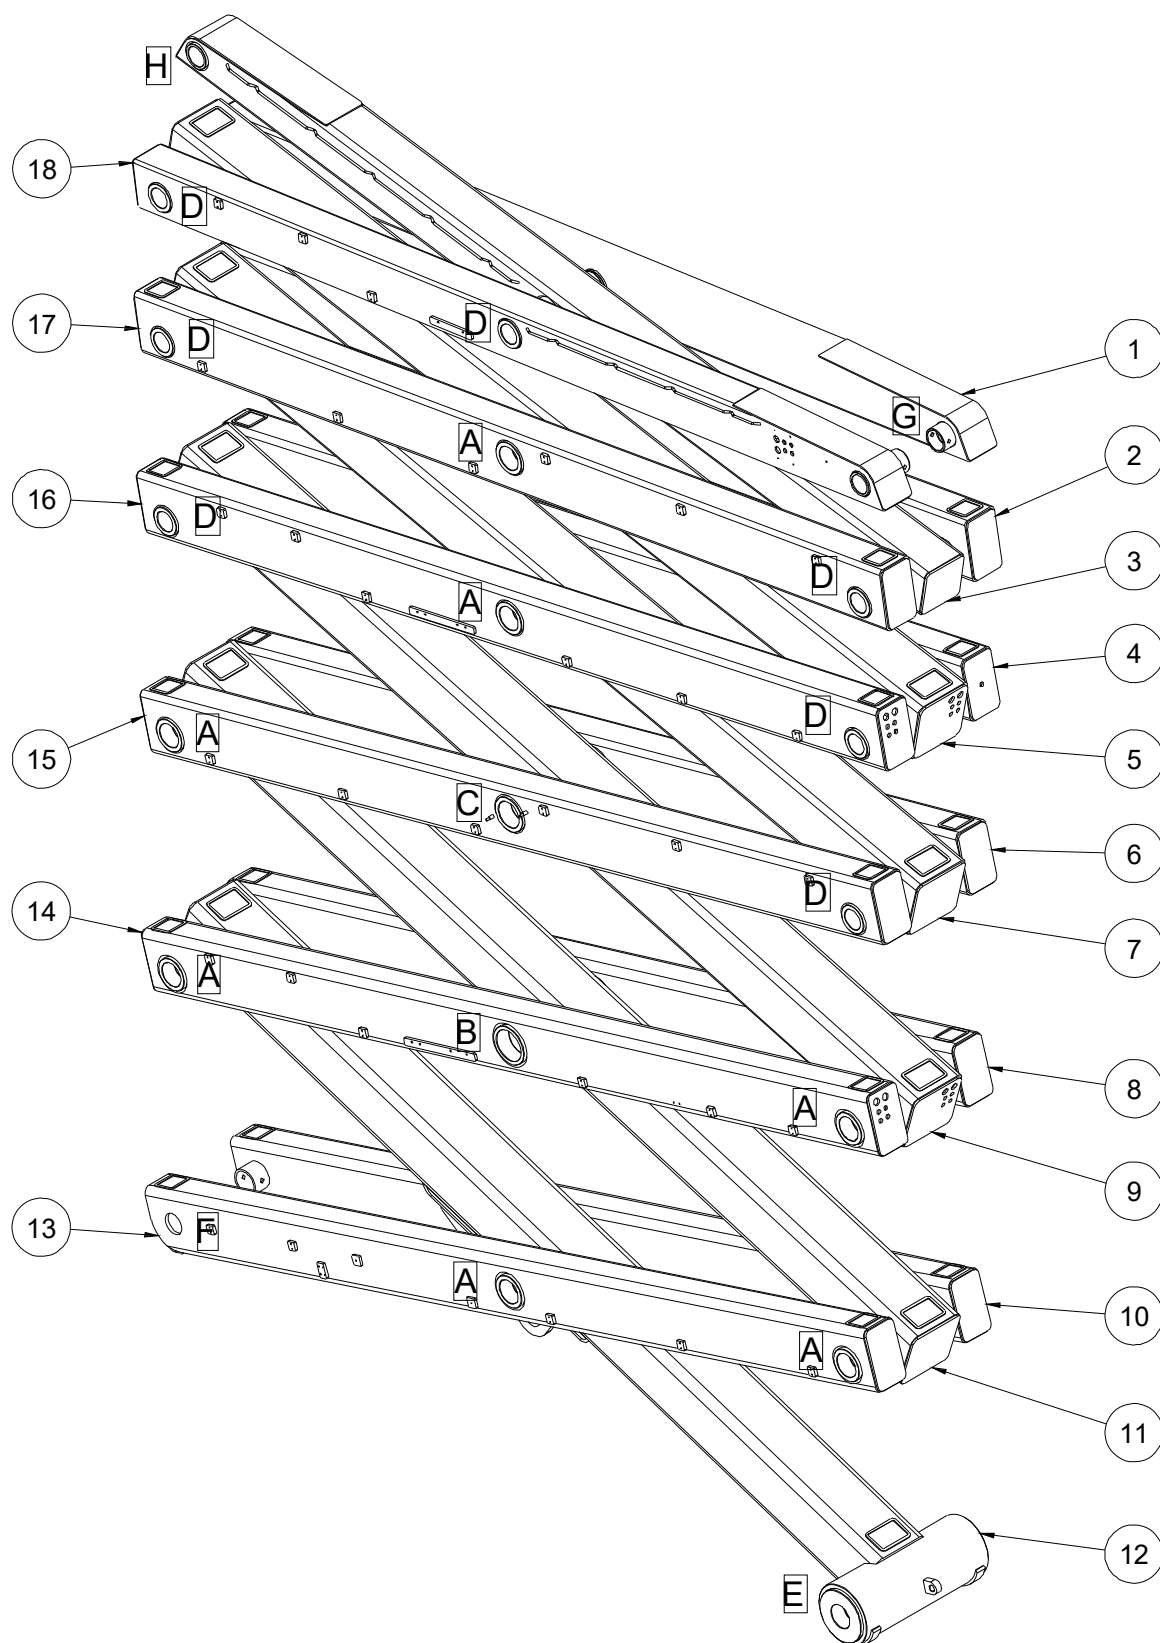

706.1 自动润滑系统-剪叉连杆组件（JCPT2212DC）

序号	代号	名称	数量
1	10009256	右外 6 连杆焊体	1
2	10017467	外 5 连杆焊体	1
3	10009223	内 6 连杆焊体	1
4	10017462	右外 4 连杆焊体	1
5	10017469	内 5 连杆焊体	1
6	10017458	外 3 连杆焊体	1
7	10017465	内 4 连杆焊体	1
8	10009283	右外 2 连杆焊体	1
9	10017460	内 3 连杆焊体	1
10	10019162	右外 1 连杆焊体 1	1
11	10009212	内 2 连杆焊体	1
12	10019160	内 1 连杆焊体 1	1
13	10019161	左外 1 连杆焊体 1	1
14	10019163	左外 2 连杆焊体 1	1
15	10019164	外 3 连杆焊体 2	1
16	10019167	左外 4 连杆焊体 1	1
17	10019165	外 5 连杆焊体 1	1
18	10019166	左外 6 连杆焊体 1	1


707.1 自动润滑系统-剪叉连杆组件 (JCPT1912DC)

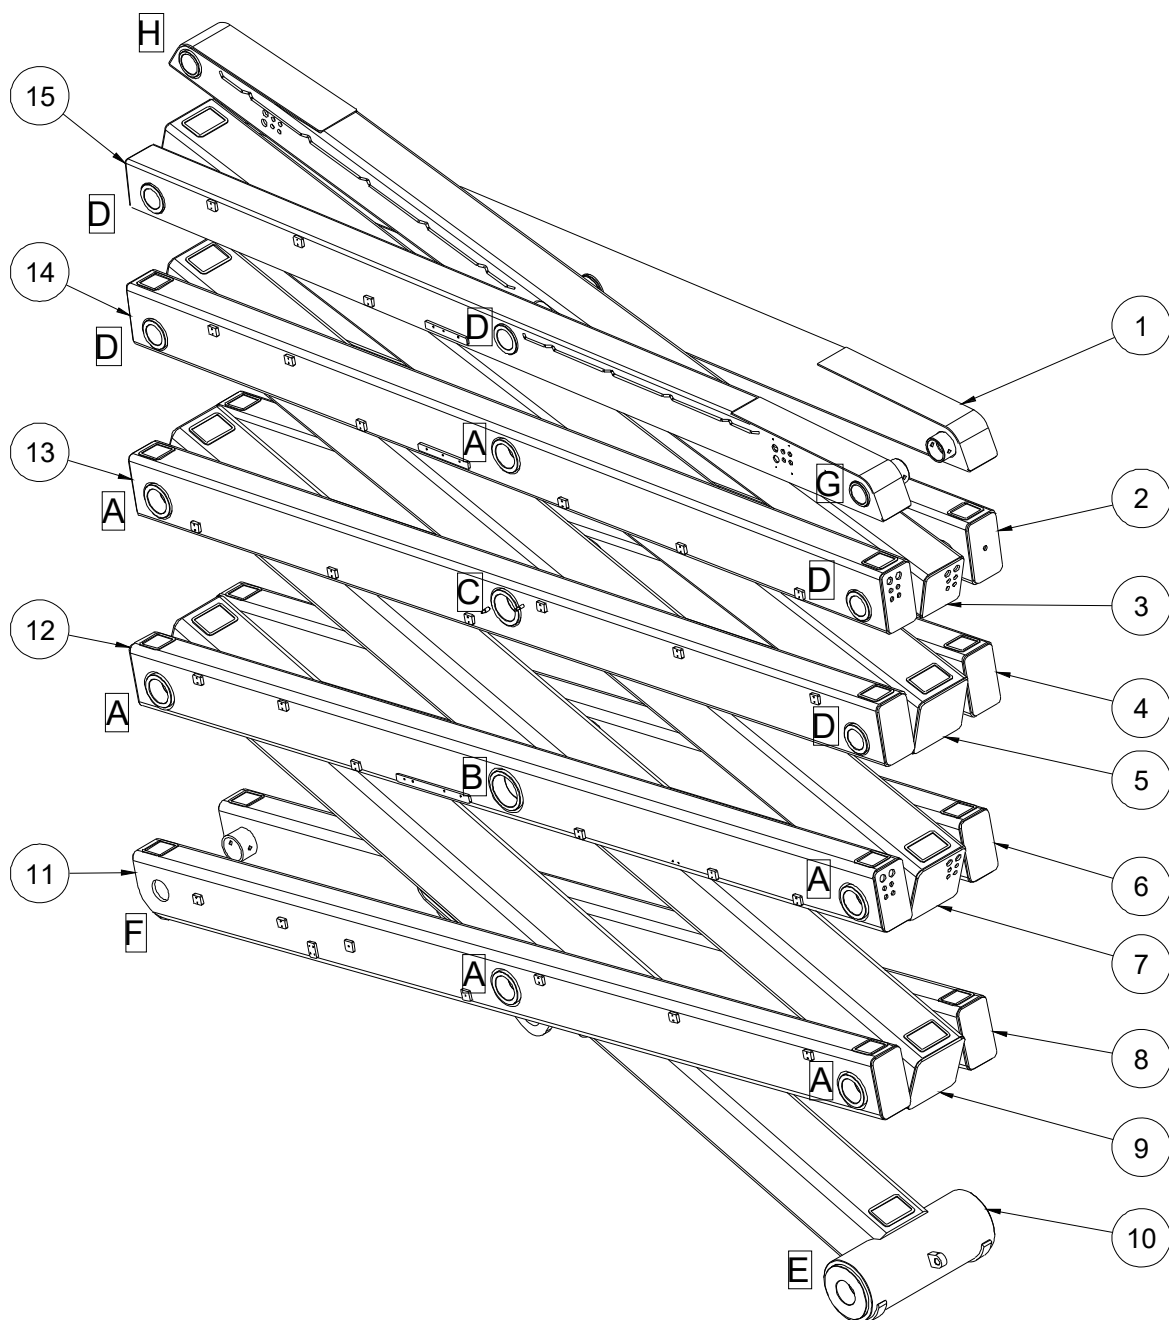

707.1 自动润滑系统-剪叉连杆组件（JCPT1912DC）

序号	代号	名称	数量
1	10009256	右外 6 连杆焊体	1
2	10017462	右外 4 连杆焊体	1
3	10016526	内 6 连杆焊体	1
4	10017458	外 3 连杆焊体	1
5	10017465	内 4 连杆焊体	1
6	10009283	右外 2 连杆焊体	1
7	10017460	内 3 连杆焊体	1
8	10019162	右外 1 连杆焊体 1	1
9	10009212	内 2 连杆焊体	1
10	10019160	内 1 连杆焊体 1	1
11	10019161	左外 1 连杆焊体 1	1
12	10019163	左外 2 连杆焊体 1	1
13	10019164	外 3 连杆焊体 2	1
14	10019167	左外 4 连杆焊体 1	1
15	10019166	左外 6 连杆焊体 1	1


708.1 自动润滑系统-剪叉连接点 A

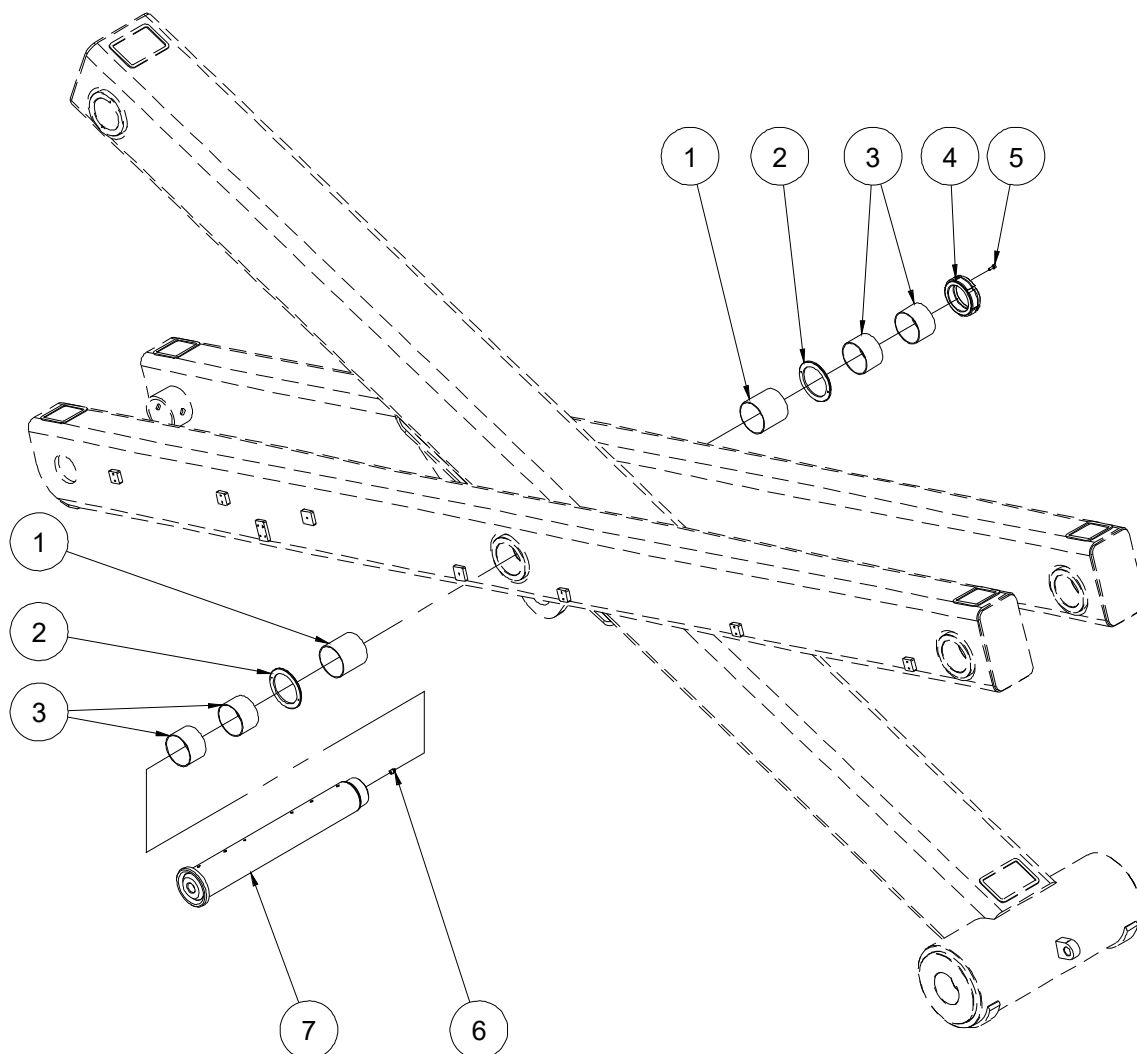

708.1 自动润滑系统-剪叉连接点 A

序号	代号	名称	数量
1	00006140	8812-909590A 直套钢基轴套	2
2	10009382	铜垫 90	2
3	00006149	8812-909560A 直套钢基轴套	4
4	10017506	锁紧圆螺母 M80	1
5	00000876	螺钉 GB/T 70.1 M6×16	4
6	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	1
7	10009358	销轴 90	1


709.1 自动润滑系统-剪叉连接点 B

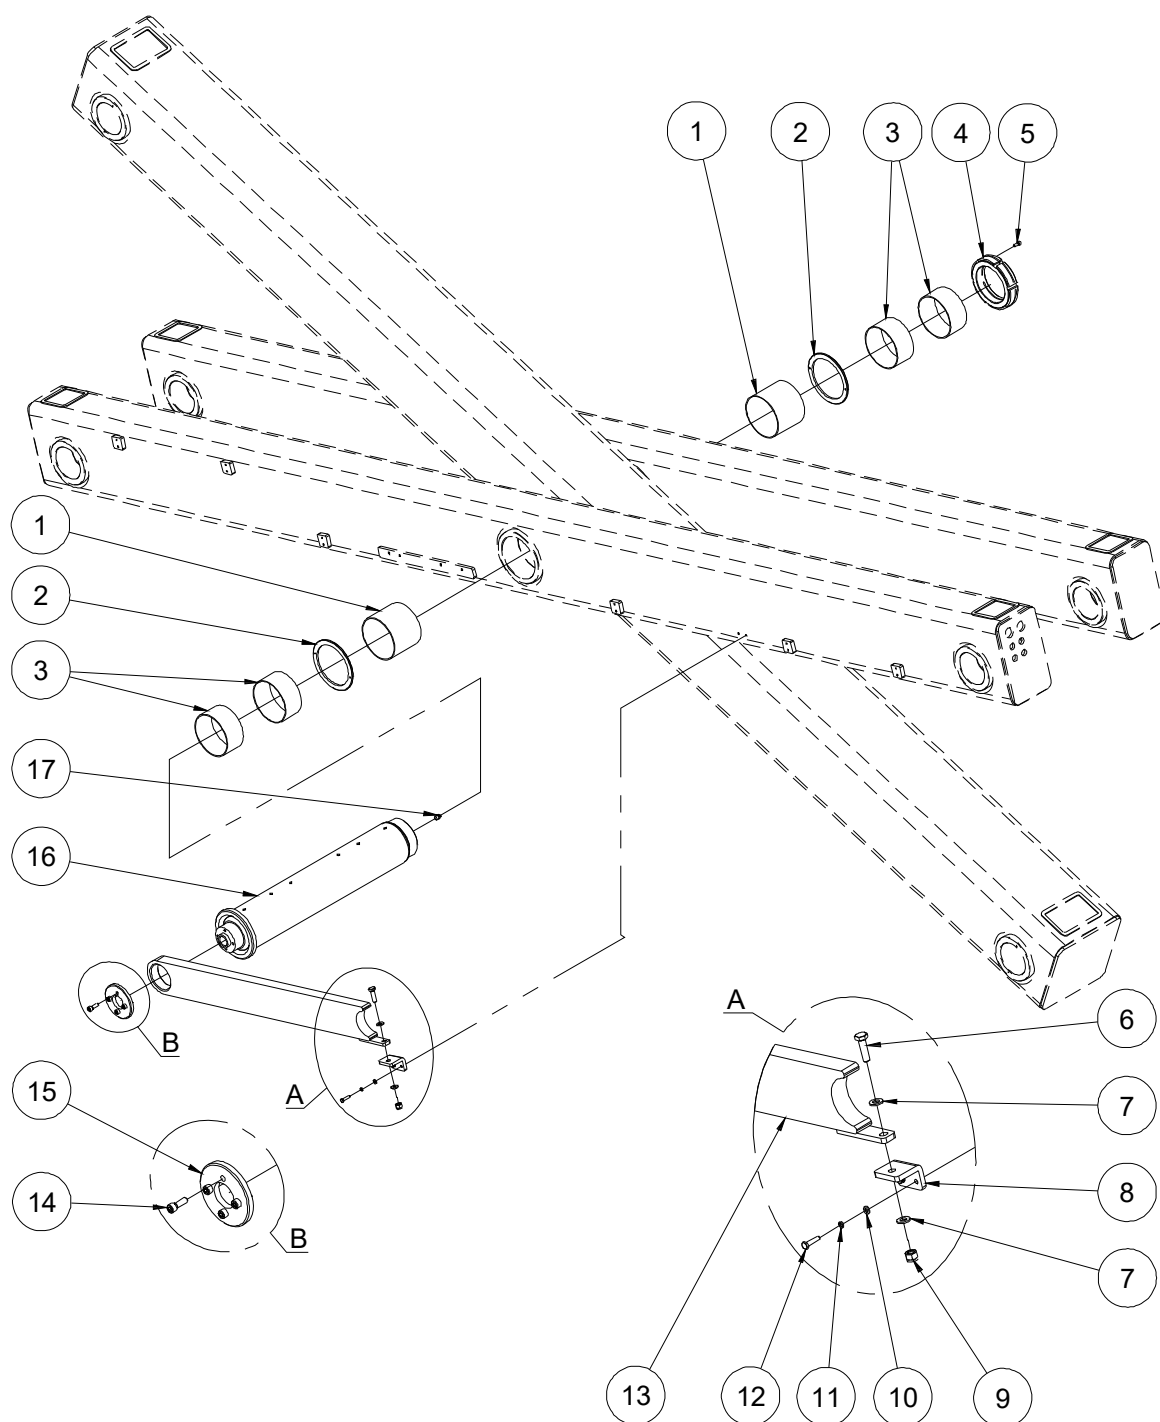

709.1 自动润滑系统-剪叉连接点 B

序号	代号	名称	数量
1	00006146	8812-120125100A 直套钢基轴套	2
2	10009384	铜垫 120	2
3	00006151	8812-12012560A 直套钢基轴套	4
4	10017504	锁紧圆螺母 M110	1
5	00000876	螺钉 GB/T 70.1 M6×16	6
6	00000684	螺栓 GB/T 5783 M10×35	1
7	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	2
8	10009578	安全支撑座	1
9	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	1
10	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	2
11	00000621	垫圈 GB/T 93 6	2
12	00000619	螺栓 GB/T 5783 M6×25	2
13	10009274	支撑焊体	1
14	00002555	螺钉 GB/T 70.1 M8×25	4
15	10009264	支撑挡板	1
16	10009381	销轴 120	1
17	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	1


710.1 自动润滑系统-剪叉连接点 C

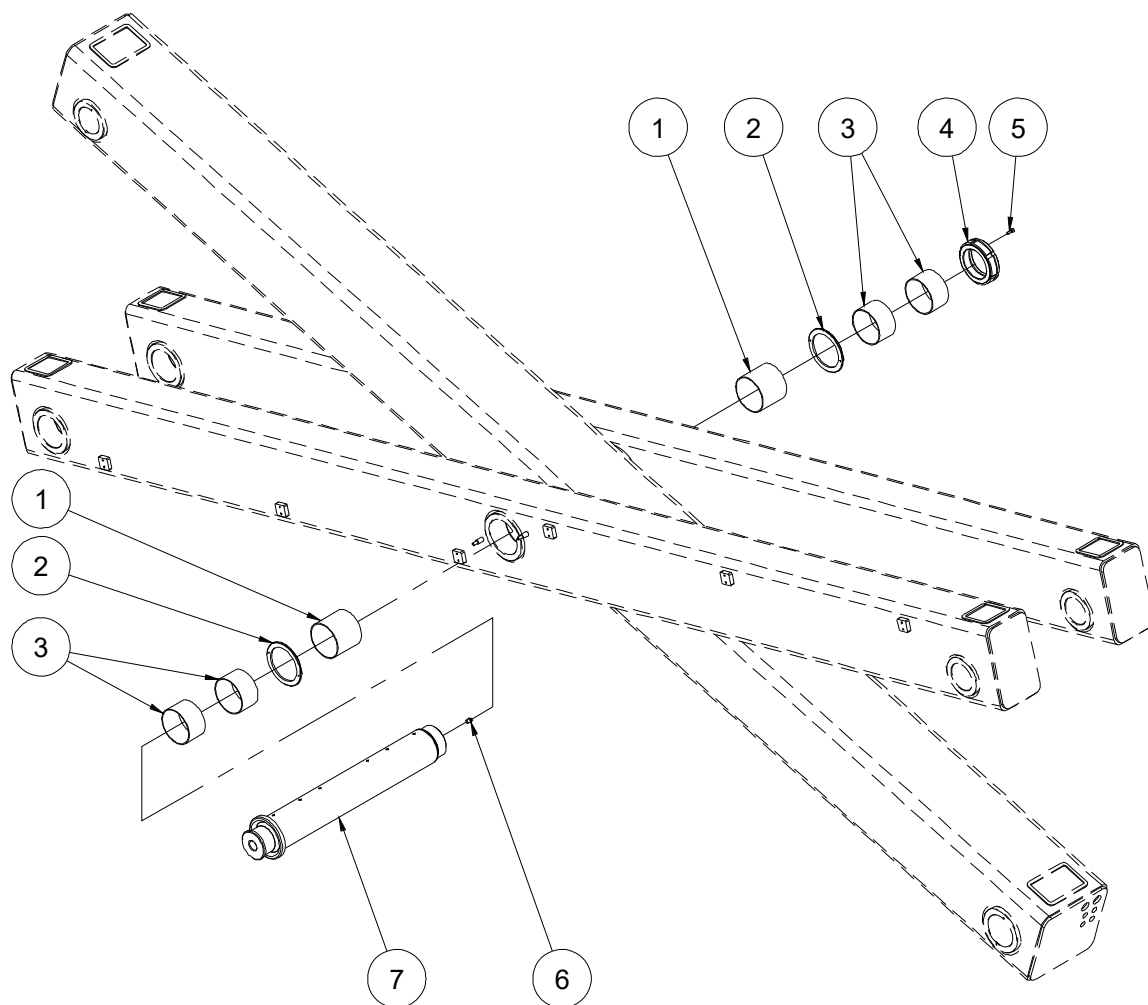

710.1 自动润滑系统-剪叉连接点 C

序号	代号	名称	数量
1	00006145	8812-10010590A 直套钢基轴套	2
2	10009383	铜垫 100	2
3	00006150	8812-10010560A 直套钢基轴套	4
4	10017505	锁紧圆螺母 M90	1
5	00000876	螺钉 GB/T 70.1 M6×16	4
6	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	1
7	10009380	销轴 100	1


711.1 自动润滑系统-剪叉连接点 D

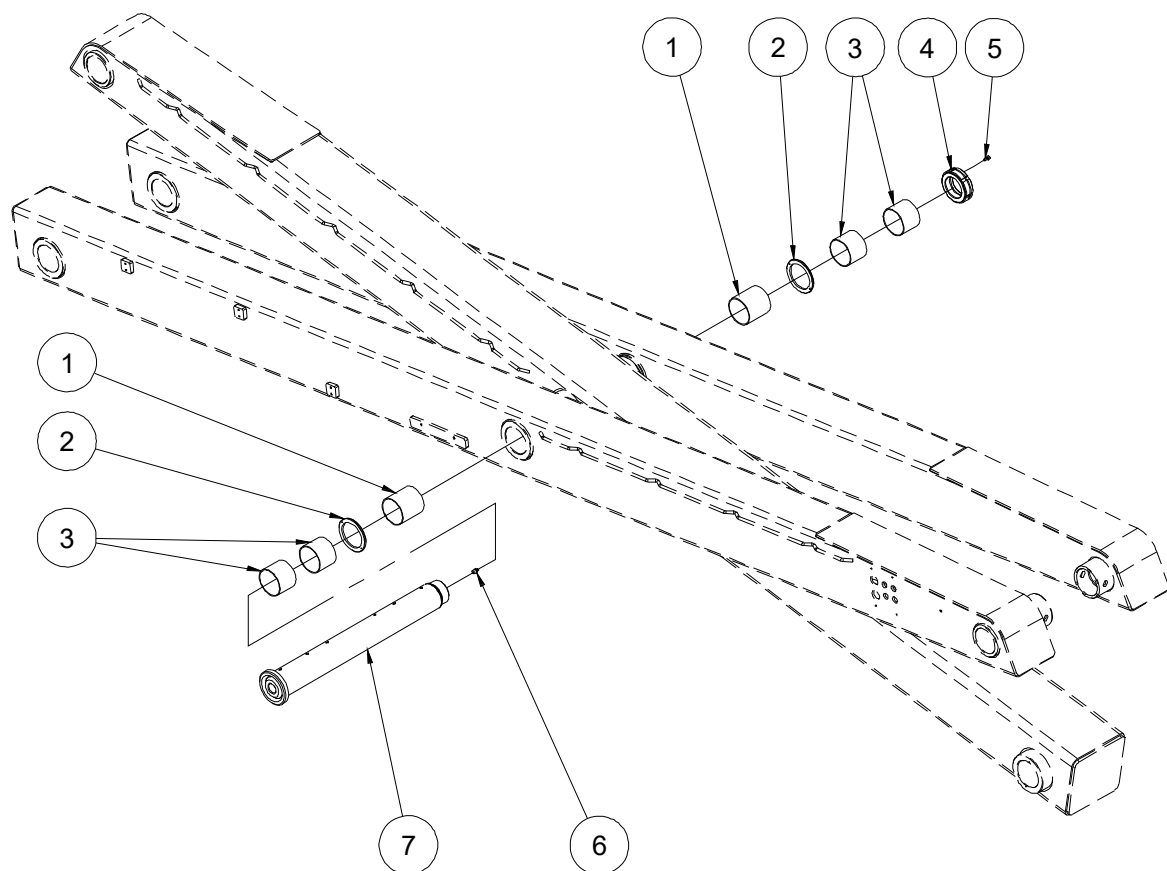

711.1 自动润滑系统-剪叉连接点 D

序号	代号	名称	数量
1	00006144	8812-758080A 直套钢基轴套	2
2	10009374	铜垫 75	2
3	00006143	8812-758060A 直套钢基轴套	4
4	10017507	锁紧圆螺母 M64	1
5	00002029	螺钉 GB/T 70.1 M6×12	4
6	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	1
7	10009379	销轴 75	1


712.1 自动润滑系统-剪叉连接点 E

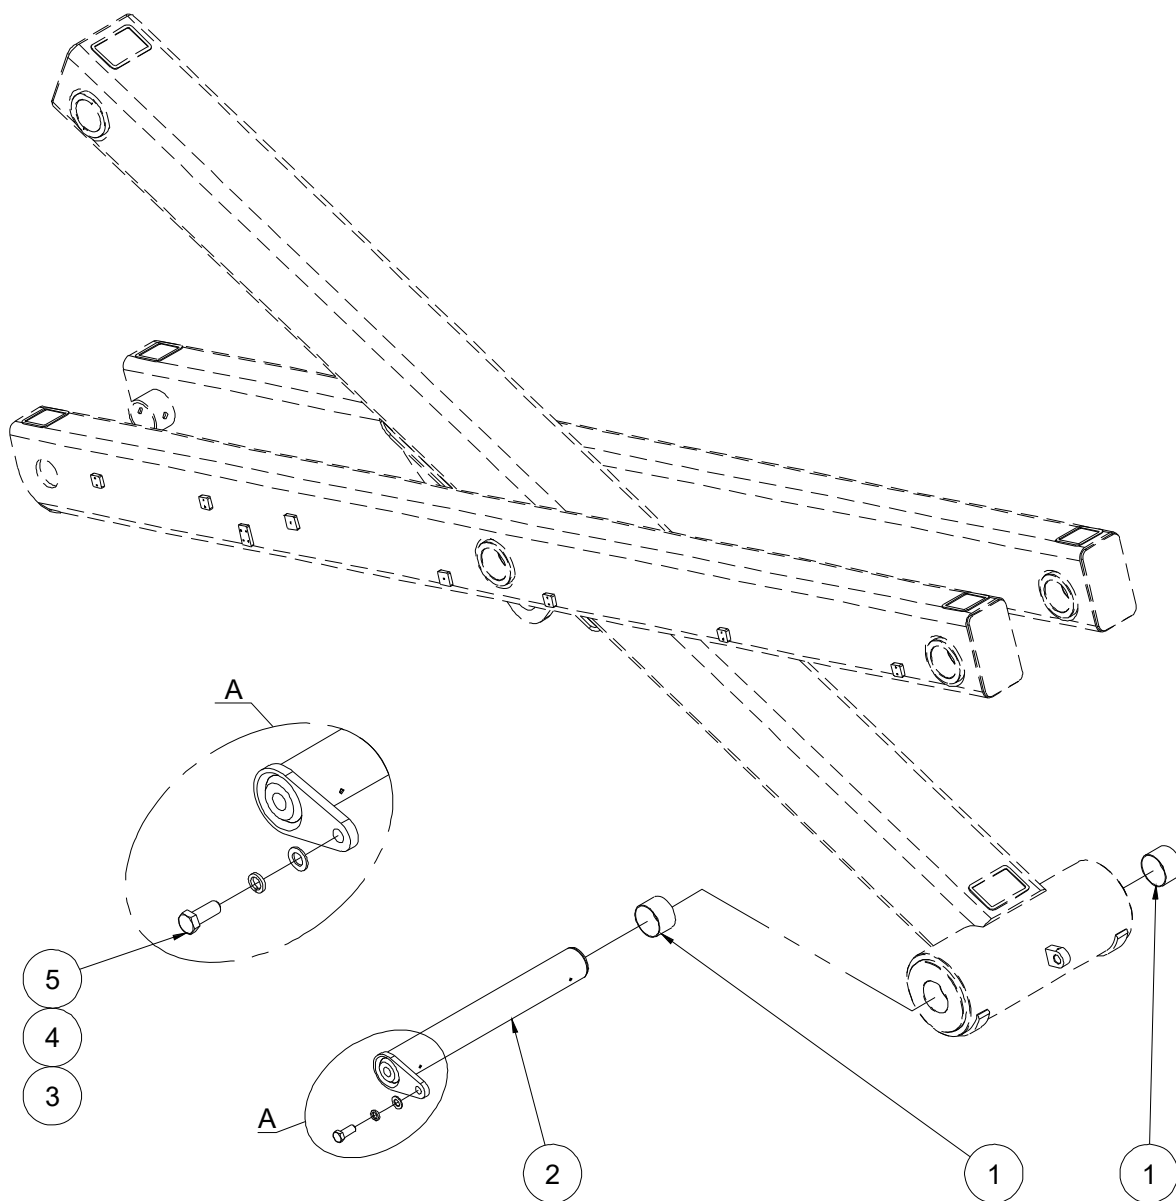

712.1 自动润滑系统-剪叉连接点 E

序号	代号	名称	数量
1	00006149	8812-909560A 直套钢基轴套	2
2	10009378	底盘固定轴焊体	1
3	00001050	垫圈 GB/T 97.1 20	1
4	00002219	垫圈 GB/T 93 20	1
5	00002224	螺栓 GB/T 5783 M20×50	1


713.1 自动润滑系统-剪叉连接点 F

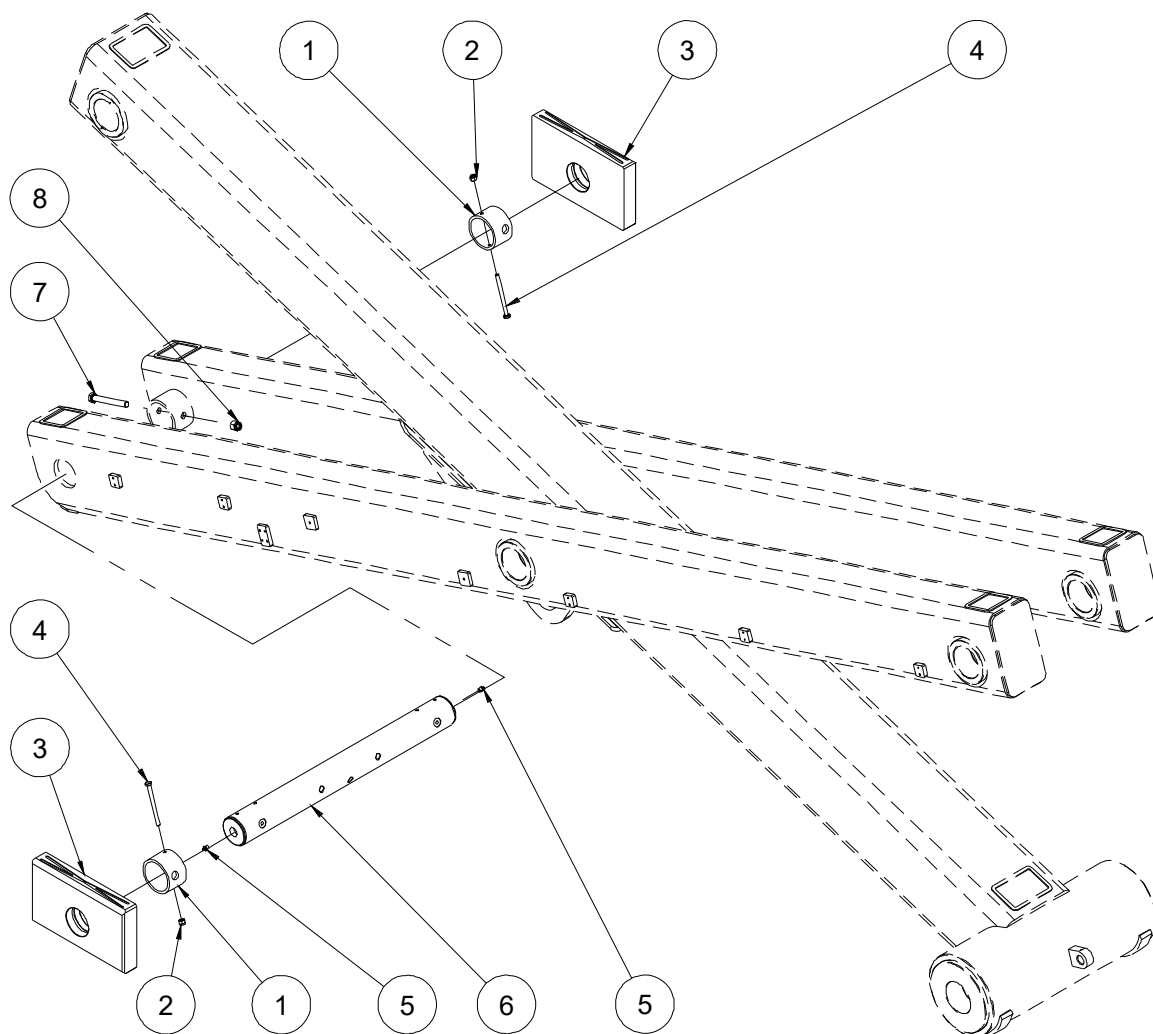

713.1 自动润滑系统-剪叉连接点 F

序号	代号	名称	数量
1	10018288	隔套	2
2	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	2
3	10009258	底部滑块	2
4	00004603	螺栓 GB/T 5782 M10×120	2
5	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	2
6	10018287	底盘滑块轴	1
7	00001109	螺栓 GB/T 5782 M16×130	2
8	00001257	螺母 GB/T 6182 M16	2


714.1 自动润滑系统-剪叉连接点 G

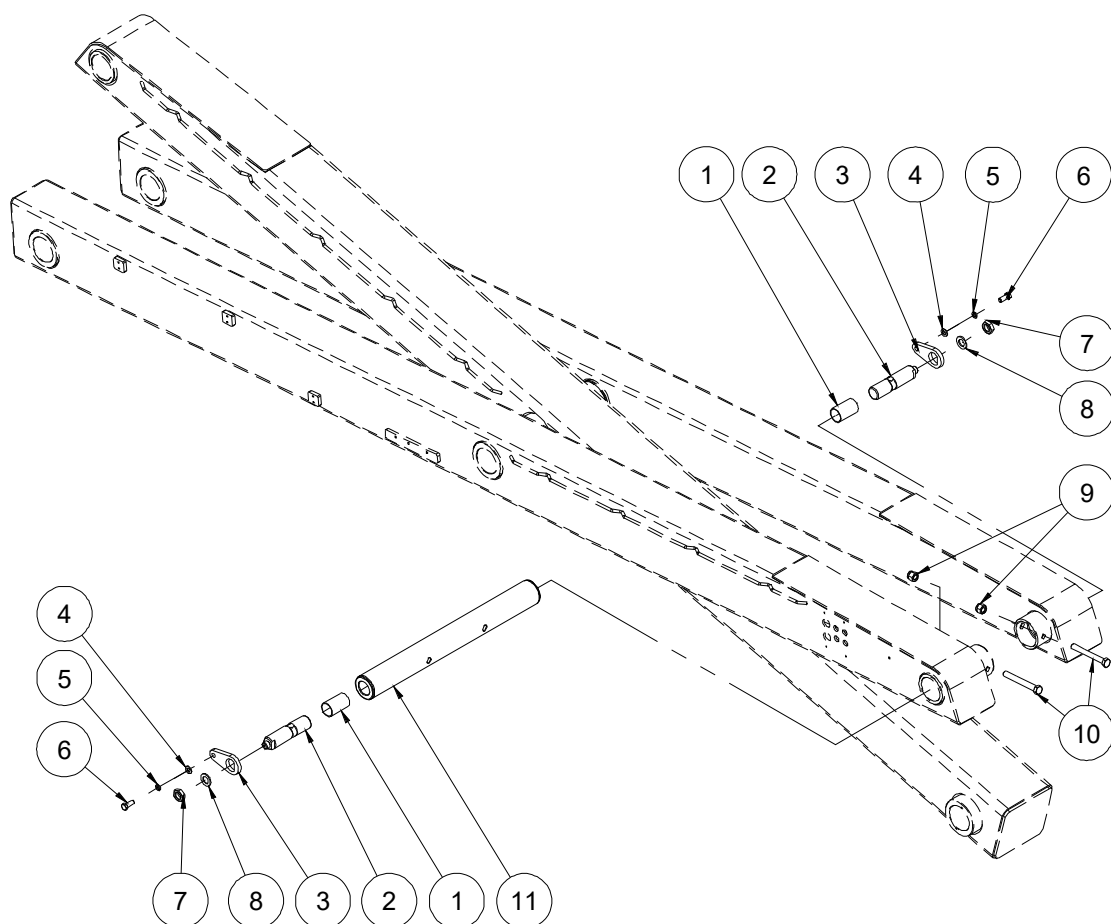

714.1 自动润滑系统-剪叉连接点 G

序号	代号	名称	数量
1	00006165	8812-404470 直套钢基轴套	2
2	10009662	平台固定轴 4	2
3	10009677	锁板 2	2
4	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	2
5	00000815	垫圈 GB/T 93 12	2
6	00002059	螺栓 GB/T 5783 M12×30	2
7	00001998	螺母 GB/T 6173 M22×1.5	2
8	00002550	垫圈 GB/T 97.1 22	2
9	00001257	螺母 GB/T 6182 M16	2
10	00001109	螺栓 GB/T 5782 M16×130	2
11	10009661	平台固定轴 3	1


715.1 自动润滑系统-剪叉连接点 H

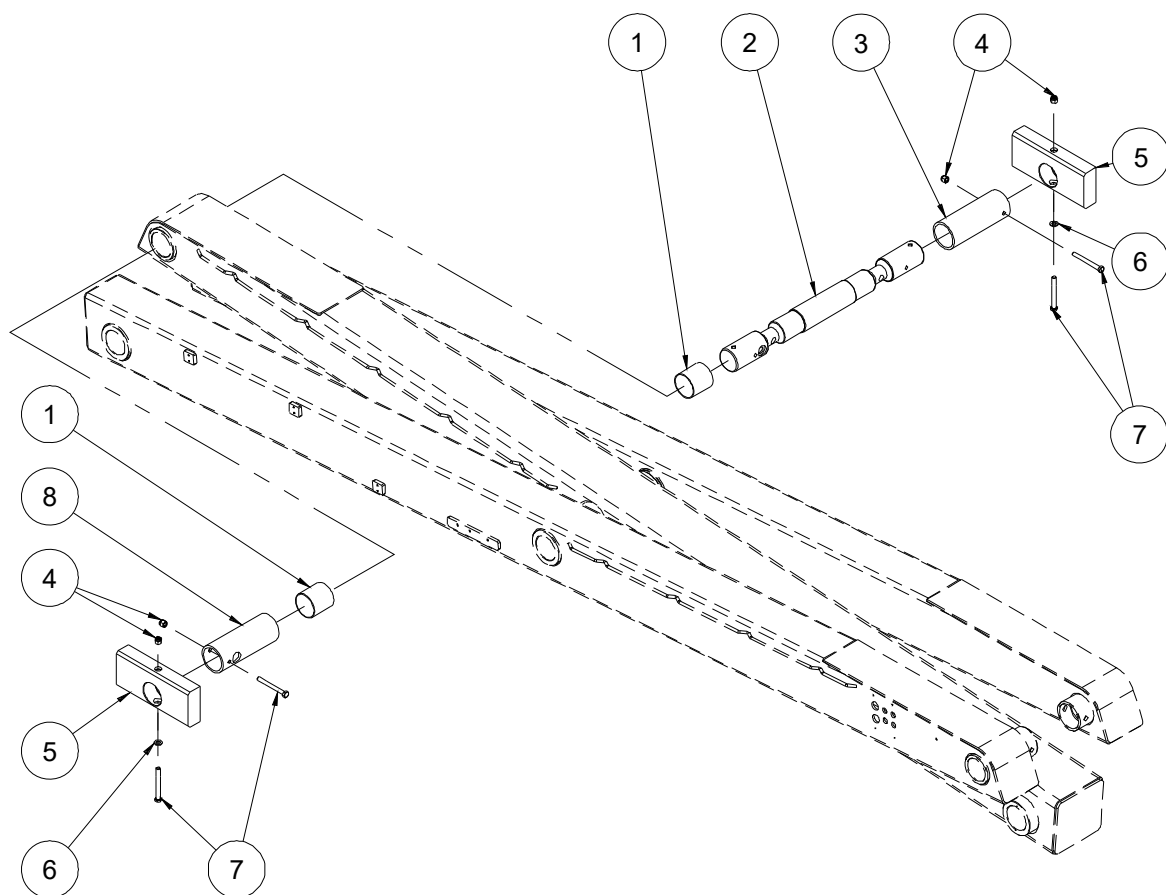

715.1 自动润滑系统-剪叉连接点 H

序号	代号	名称	数量
1	00006166	8812-758080 直套钢基轴套	2
2	10009663	滑块轴 3	1
3	10009670	隔套 5	1
4	00001249	螺母 GB/T 6182 M12	4
5	10009664	平台滑块 2	2
6	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	2
7	00006174	螺栓 GB/T 5782 M12×110	4
8	10009671	隔套 6	1


716.1 自动润滑系统-起升油缸及剪叉附件安装 (JCPT2212DC)

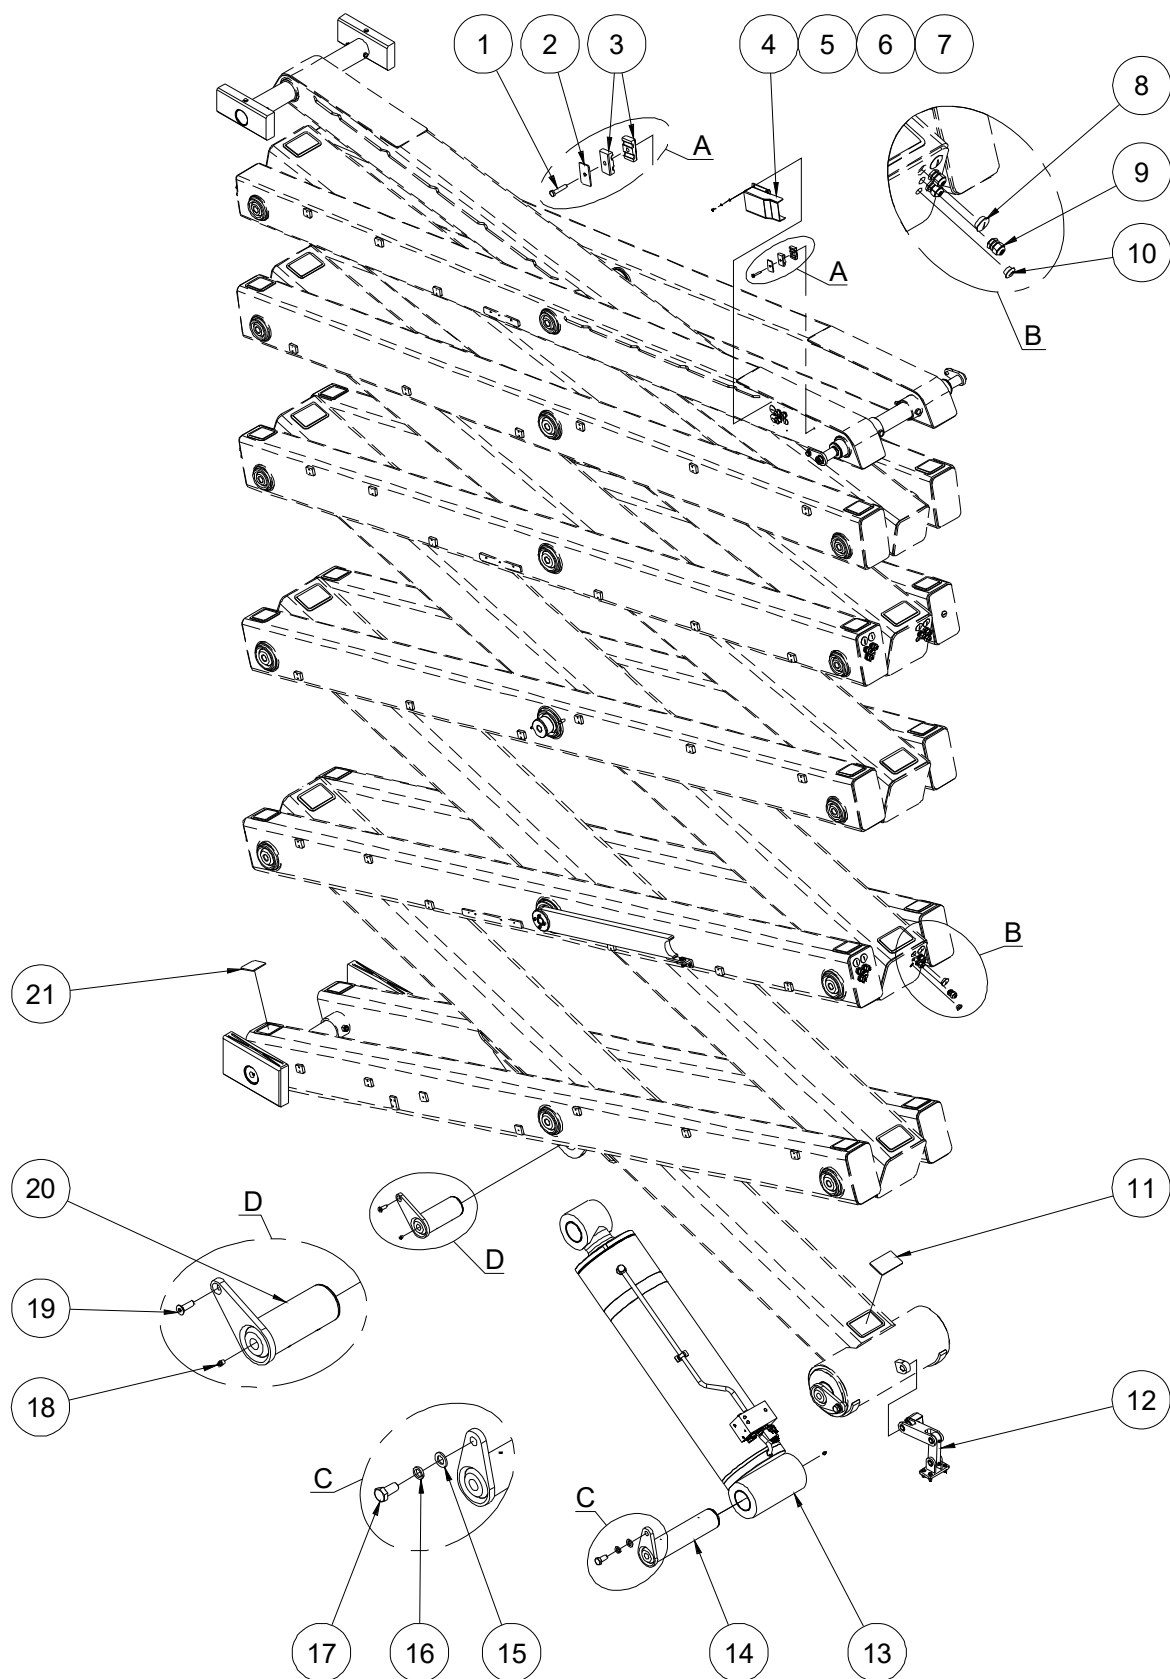

716.1 自动润滑系统-起升油缸及剪叉附件安装（JCPT2212DC）

序号	代号	名称	数量
1	00002604	螺栓 GB/T 5783 M8×40	1
2	10017938	管夹压板	1
3	10017895	管夹	2
4	10018063	保护罩	1
5	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	4
6	00000606	垫圈 GB/T 93 5	4
7	00001252	螺钉 GB/T 70.1 M5×12	4
8	00006183	M30 闷盖	24
9	00006128	M20×1.5 金属锁头	36
10	00006177	M20 闷盖	14
11	10009674	缓冲垫板 2	10
12		电位计组件（参见 211.1）	1
13		起升油缸总成（不含密封包）（参见 401.1）	1
14	10016401	油缸轴焊体 3	1
15	00001050	垫圈 GB/T 97.1 20	2
16	00002219	垫圈 GB/T 93 20	2
17	00002264	螺栓 GB/T 5783 M20×40	1
18	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	20
19	00000857	螺钉 GB/T 70.3 M12×40	1
20	10009370	油缸轴焊体 2	1
21	10009673	缓冲垫板 1	20

717.1 自动润滑系统-起升油缸及剪叉附件安装 (JCPT1912DC)

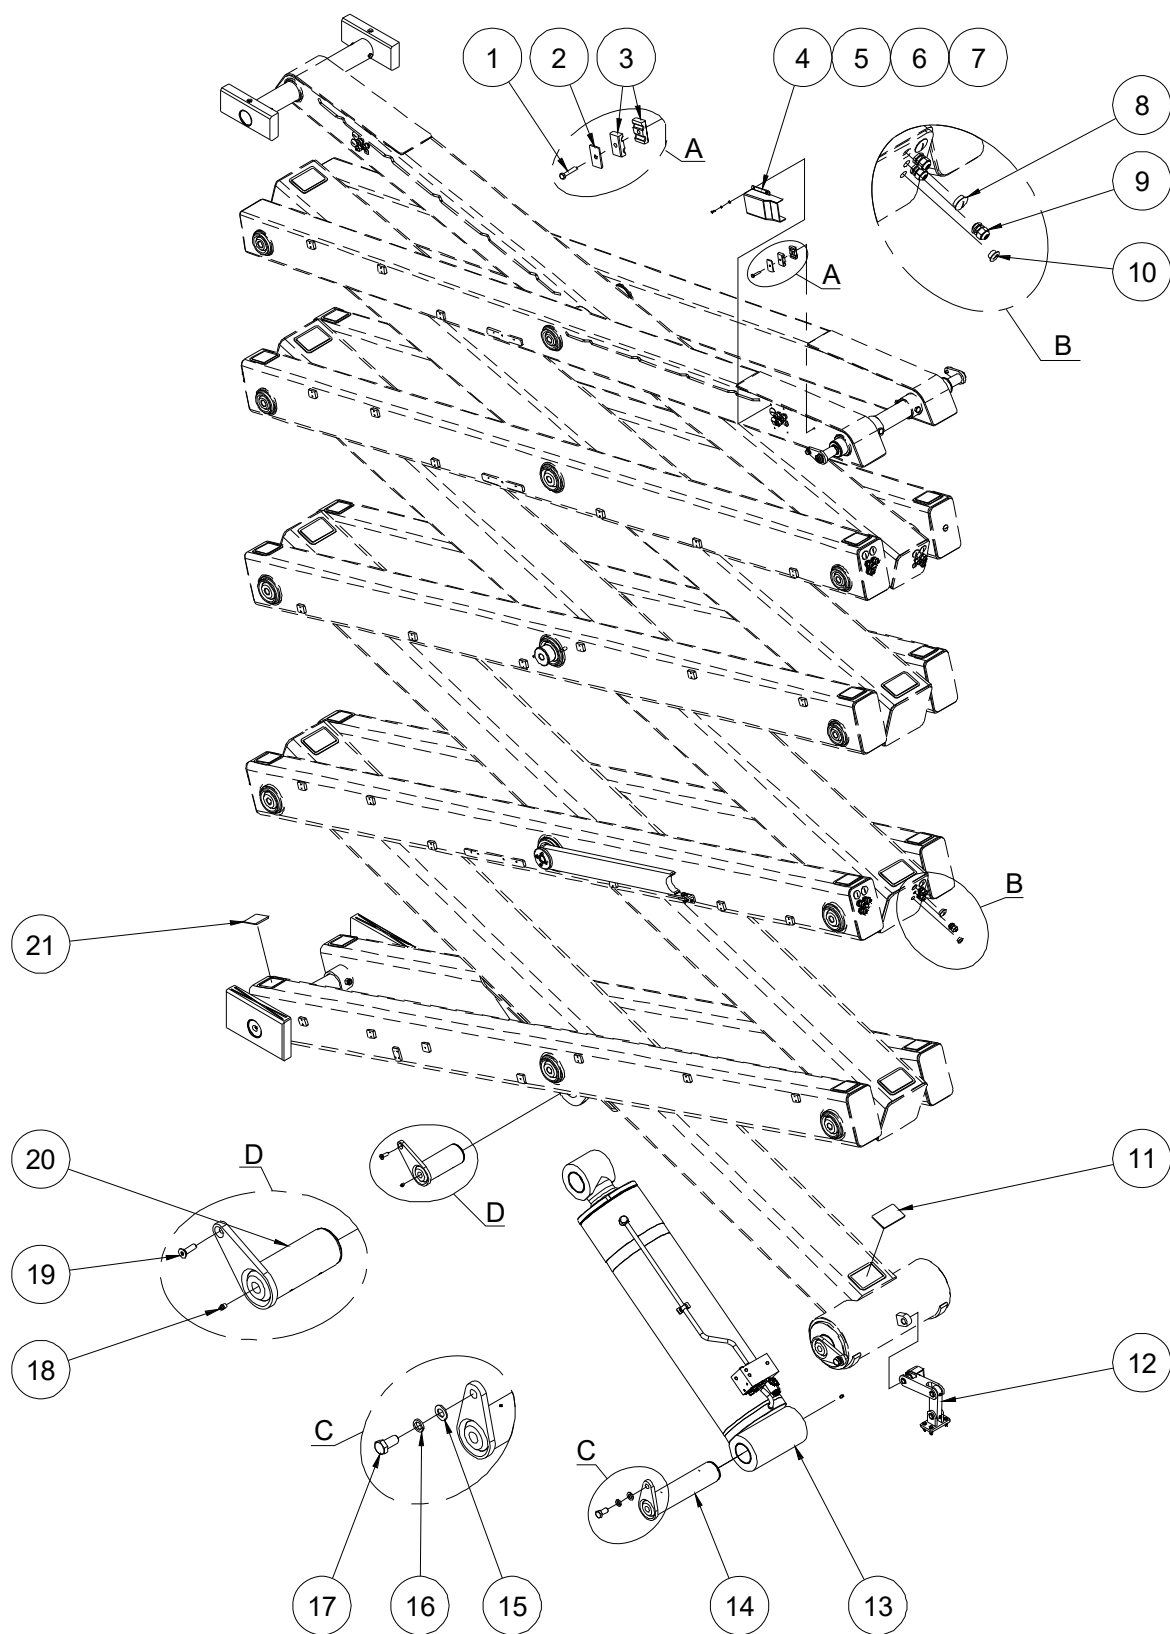

717.1 自动润滑系统-起升油缸及剪叉附件安装（JCPT1912DC）

序号	代号	名称	数量
1	00002604	螺栓 GB/T 5783 M8×40	1
2	10017938	管夹压板	1
3	10017895	管夹	2
4	10018063	保护罩	1
5	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	4
6	00000606	垫圈 GB/T 93 5	4
7	00001252	螺钉 GB/T 70.1 M5×12	4
8	00006183	M30 闷盖	24
9	00006128	M20×1.5 金属锁头	33
10	00006177	M20 闷盖	17
11	10009674	缓冲垫板 2	8
12		电位计组件（参见 211.1）	1
13		起升油缸总成（不含密封包）（参见 401.1）	1
14	10016401	油缸轴焊体 3	1
15	00001050	垫圈 GB/T 97.1 20	2
16	00002219	垫圈 GB/T 93 20	2
17	00002264	螺栓 GB/T 5783 M20×40	1
18	00004483	油杯 GB/T 1152 M10×1	17
19	00000857	螺钉 GB/T 70.3 M12×40	1
20	10009370	油缸轴焊体 2	1
21	10009673	缓冲垫板 1	16

浙江鼎力机械股份有限公司

中国 浙江 德清 通航园区启航路 188 号

电 话： 0572-8681766

传 真： 0572-8681700

网 址： www.cndingli.com

邮 箱： sales@cndingli.com

DINGLI