


JCPT0608DCH

JCPT0708DCH

序列号:
JPDCH23G05791-

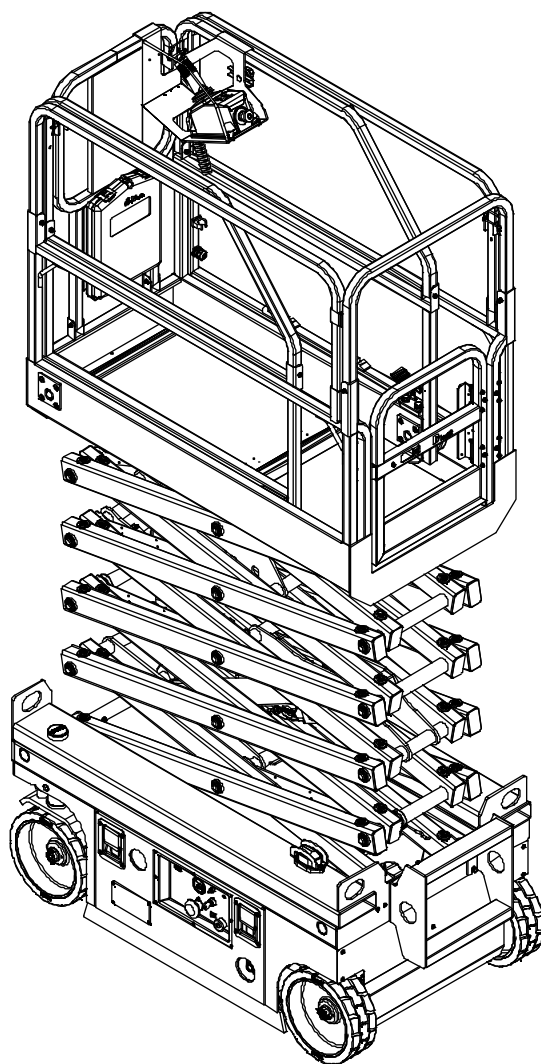

部件代号: SM012220118

版本号: Rev1.4

2023 年 7 月印刷

前 言

非常感谢您对浙江鼎力机械股份有限公司的高空作业平台感兴趣并选购。如何能够安全的应用我们的产品并从中获得最大的效益,是您和浙江鼎力机械股份有限公司共同的心愿。为此,我们衷心希望您能够:

1. 遵守公司工地和当地政府法规要求。
2. 使用鼎力正品备件来保护自己的利益,鼎力对于没有使用正品备件造成的故障不承担任何责任。鼎力只对自己的产品进行担保。
3. 本手册中零部件图均为示意图,仅供参考,若与实物不符,以实物为准。本手册包括截至该手册印刷时的最新信息,本公司全权负责该手册的修订、解释及说明,并保留对手册中技术特性和内容的修改权利。
4. 浙江鼎力机械股份有限公司真诚欢迎所有鼎力机器的使用者和所有者,把在实际使用中有关手册内容、产品制造缺陷和设计缺陷等质量问题,及时反馈给我们,我们将会在今后的产品生产中持续的加以改进提高。
5. 如果发现您所使用的鼎力的机器还不能完全满足您的应用需要,欢迎您能及时反馈给我们,也可以和鼎力售后服务部门或者直接和我们的技术开发团队联系,您的需要就是我们的工作,我们将会根据您的实际工况的特殊要求,选择直至开发最适合您的应用要求的机器;您可以登陆我们的网站留言,也可以通过拨打我们的技术支持电话、传真、Email或其他您最方便有效的方式与我们联系。我们的联系方式为:

如果您是中国大陆地区客户,请联系:

浙江鼎力机械股份有限公司国内客户部:

电话: +86 572 8681766 +86 572 8681788

传真: +86 572 8681700

邮箱: sales@cndingli.com

如果您是国际客户,请联系:

浙江鼎力机械股份有限公司国际客户部:

电话: +86 572 8681688 +86 572 8681689

传真: +86 572 8681690

邮箱: market@cndingli.com

目 录

第一章 底盘

101.1 转向机构总成.....	2
102.1 驱动轮总成.....	5
103.1 坑洞保护机构总成.....	7
104.1 电池盒总成.....	9
105.1 液压动力单元.....	12
106.1 控制模块组件.....	13
107.1 下控制器总成.....	14
108.1 梯子及附件.....	16

第二章 剪叉

201.1 剪叉总成（JCPT0608DCH）.....	20
201.2 剪叉总成（JCPT0708DCH）.....	23

第三章 平台

301.1 固定平台总成.....	27
302.1 延伸平台总成.....	29
303.1 平台锁止机构.....	31
304.1 上控制器组件.....	32
305.1 上控手柄总成.....	33

第四章 液压系统

401.1 起升油缸总成（JCPT0608DCH）.....	36
401.2 起升油缸总成（JCPT0708DCH）.....	38
402.1 上起升油缸总成（JCPT0708DCH）.....	40
403.1 液压管线（JCPT0608DCH）.....	42
403.2 液压管线（JCPT0708DCM）.....	43

第五章 电气系统


501.1 电气线束（JCPT0608DCH）.....	46
501.2 电气线束（JCPT0708DCH）.....	48
502.1 平台电源.....	50

第六章 标贴

601.1 标贴.....	53
---------------	----

第一章 底盘

101.1 转向机构总成

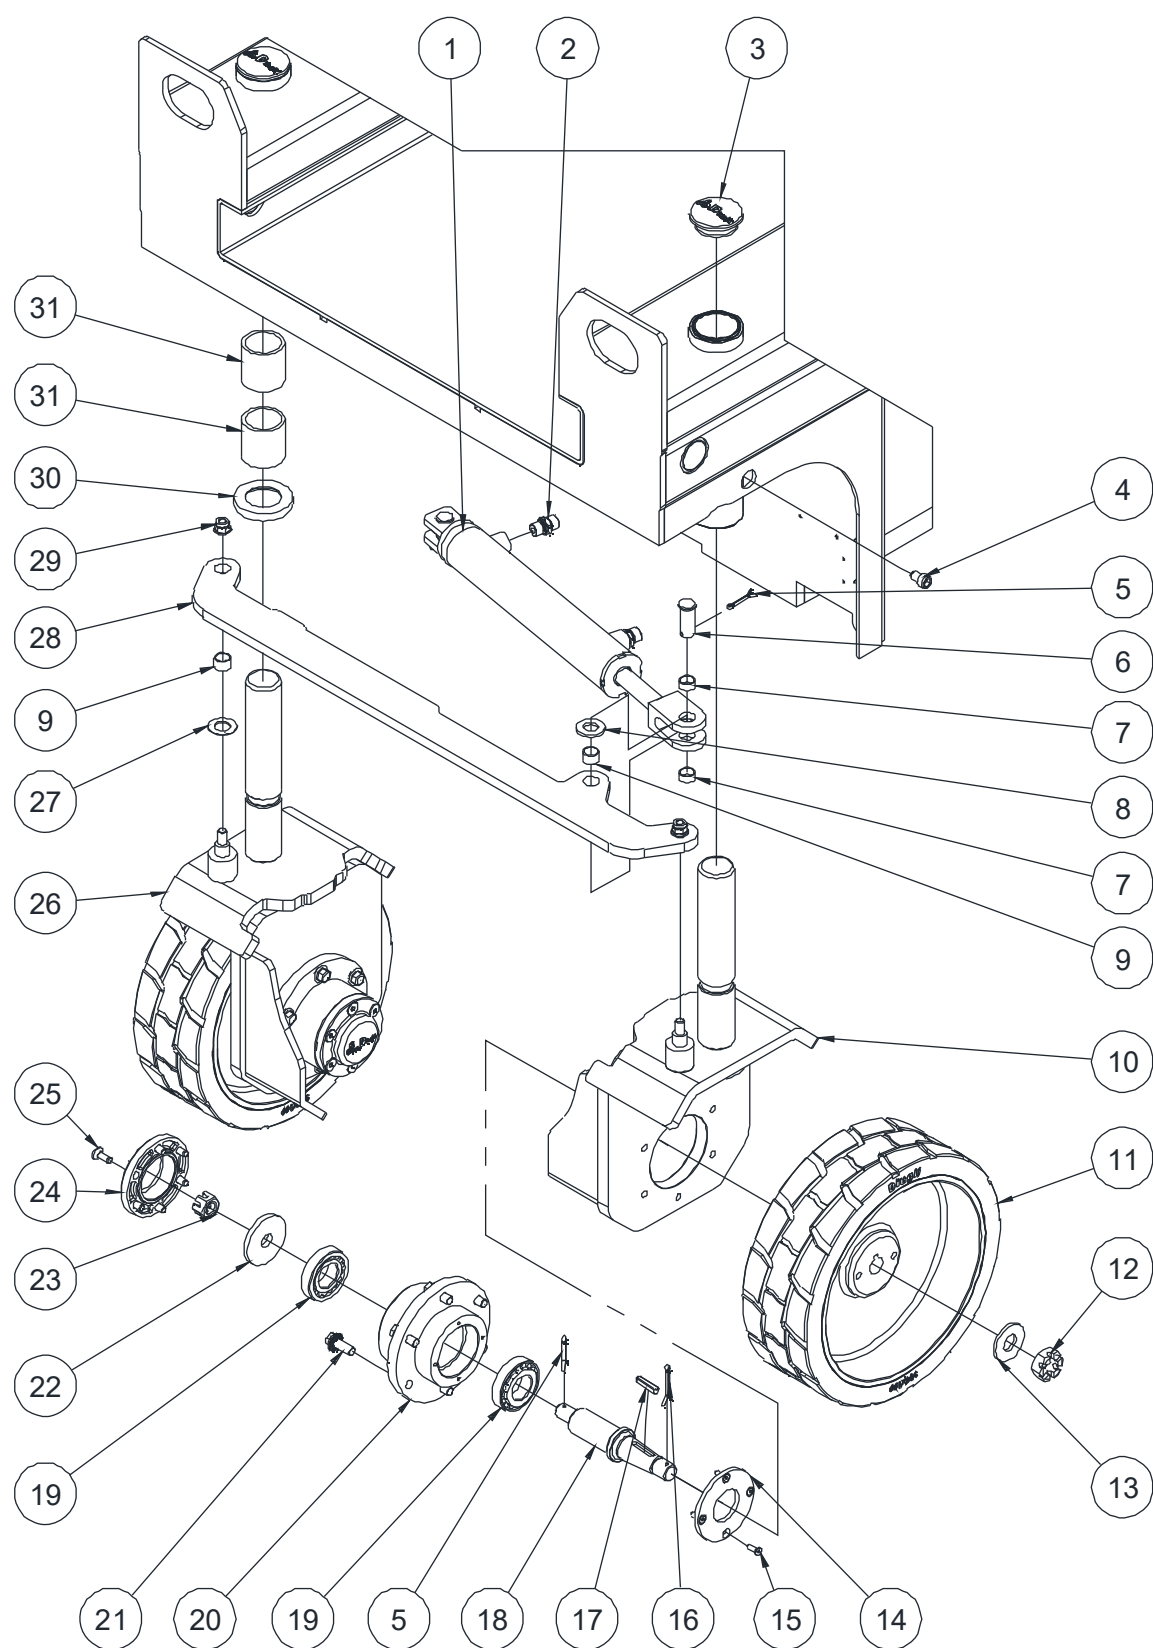


101.1 转向机构总成

序号	代号	名称	数量
1	10001396	转向油缸总成（不含密封包）	1
--	00003068	密封包	1
2	00001290	直通过接头 GE10LMEDOMDA3C	2
3	10005628	闷盖	2
4	10001073	定位螺钉	2
5	00002405	销 GB/T 91 4×32	4
6	00000686	891-1634.5 销轴	2
7	00000350	8812-161808 直套钢基轴套	4
8	10001074	铜垫	2
9	00000351	8812-161812 直套钢基轴套	4
10	10024341	左转向节	1
11	10023792	车轮	2
12	10020494	轮胎螺母	2
13	10020495	轮轴垫片	2
14	10001502	端挡板	2
15	00000822	螺钉 GB/T 70.3 M5×16	8
16	00002079	销 GB/T 91 4×40	2
17	00009469	键 GB/T 1096 6×6×32	2
18	10020477	前轮轴	2
19	00001129	GB/T 297 圆锥滚子轴承 30206	4
20	10001503	轮连接盘	2
21	00002887	螺栓 QC/T 340 M10×25	12
22	10001104	垫片	2
23	00002077	螺母 GB/T 9459 M16×1.5	2
24	10000638	端盖	2
25	00000765	螺钉 GB/T 70.3 M8×20	12
26	10024339	右转向节	1
27	00000387	8832-18 止推钢基垫片	2
28	10024343	转向板	1

101.1 转向机构总成

序号	代号	名称	数量
29	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	2
30	10004074	铜垫圈	2
31	00004004	8813-404850 直套纤维轴套	4


102.1 驱动轮总成

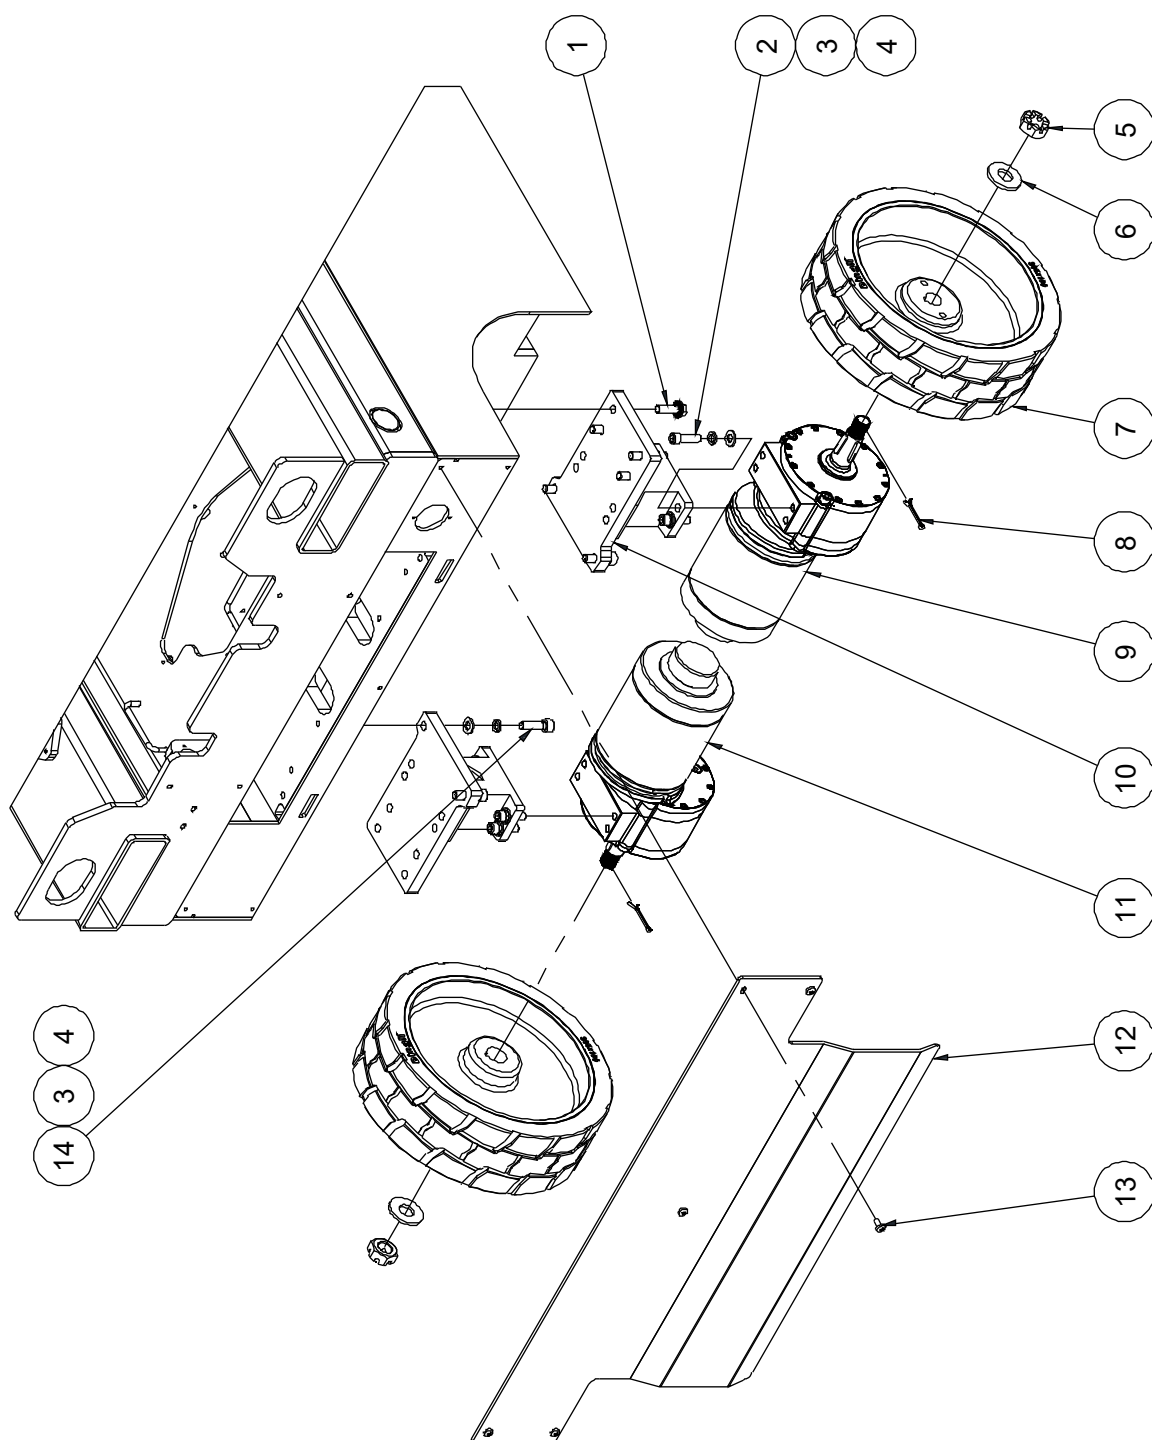

102.1 驱动轮总成

序号	代号	名称	数量
1	00005263	螺栓 QC/T 340 M10×30	8
2	00001157	3/8-24×1 1/4" 螺钉 ANSI B18.3	8
3	00000679	垫圈 GB/T 93 10	12
4	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	12
5	10020494	轮胎螺母	2
6	10020495	轮轴垫片	2
7	10023792	车轮	2
8	00002079	销 GB/T 91 4×40	2
9	00010072	右驱动电机总成	1
--	00010130	右驱动电机	1
--	00009296	减速机	1
--	00010133	输出轴	1
--	00010131	制动器	1
--	00009469	键 GB/T 1096 6×6×32	1
10	10023747	支座	2
11	00010075	左驱动电机总成	1
--	00010134	左驱动电机	1
--	00009296	减速机	1
--	00010133	输出轴	1
--	00010131	制动器	1
--	00009469	键 GB/T 1096 6×6×32	1
12	10023791	封板（无出线孔）	1
	10024651	封板（一个出线孔）	1
	10024682	封板（两个出线孔）	1
13	00001060	螺钉 GB/T 818 M6×12 - H	5
14	00002238	螺钉 GB/T 70.1 M10×35	4


103.1 坑洞保护机构总成

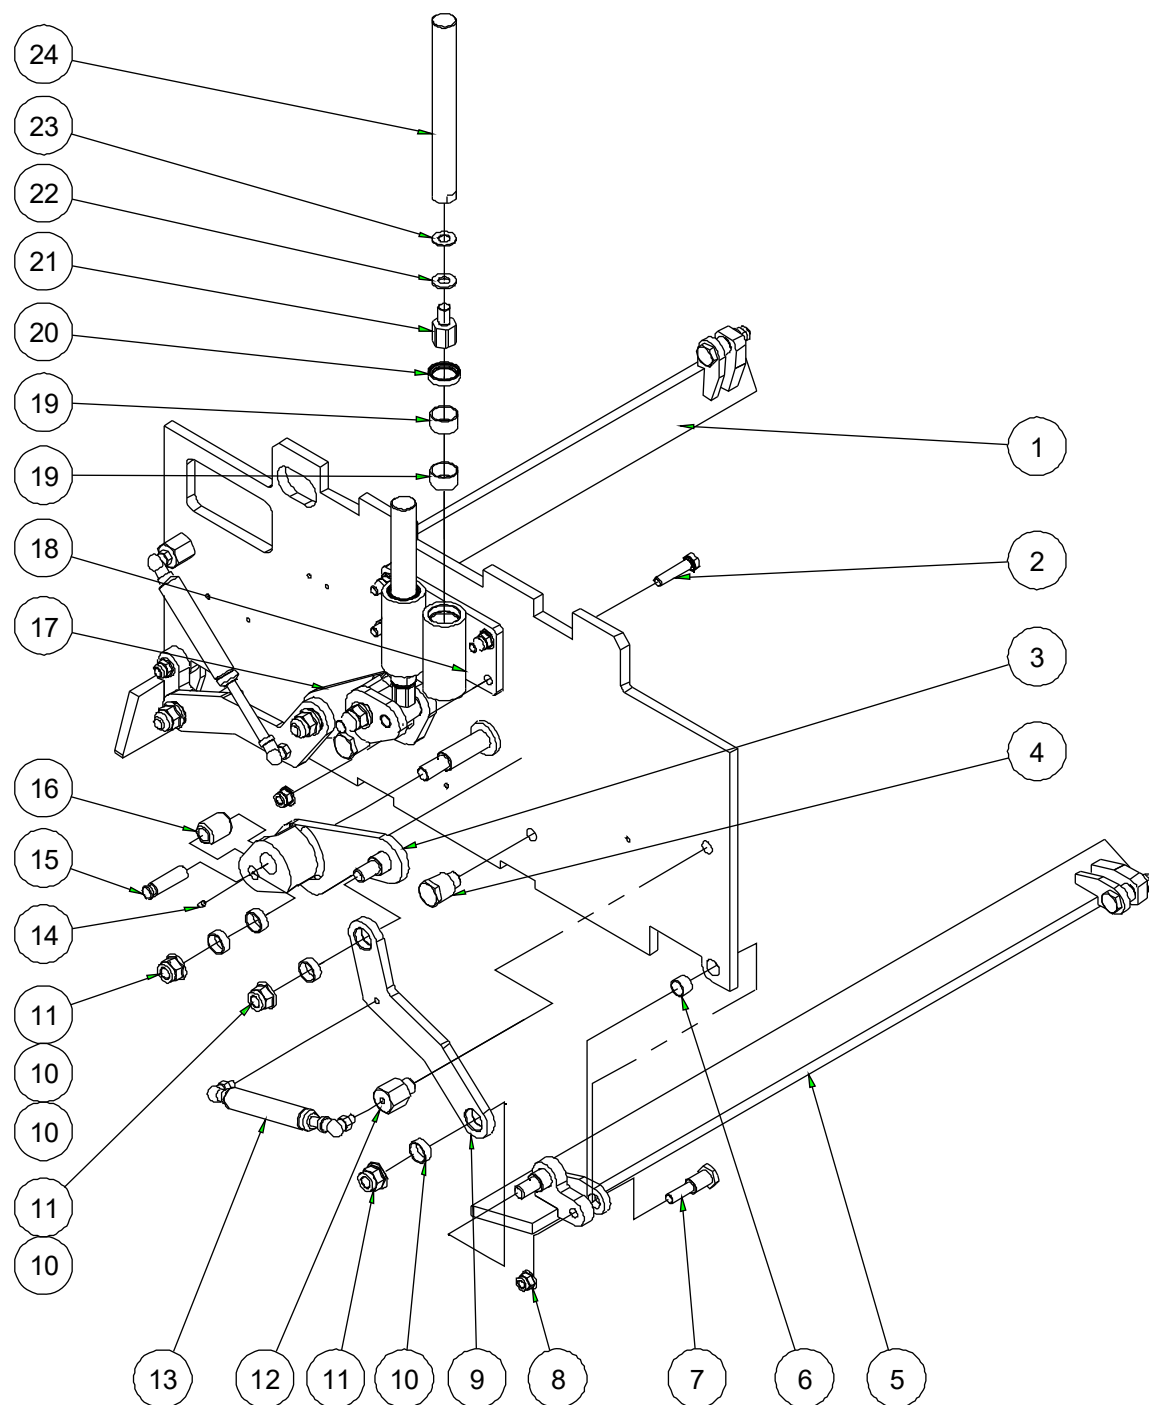

103.1 坑洞保护机构总成

序号	代号	名称	数量
1	10023779	翻板焊体	1
2	00002411	螺栓 GB/T 5783 M10×45	4
3	10001467	中连杆焊体	1
4	10001466	限位销	2
5	10023777	翻板焊体	1
6	00000351	8812-161812 直套钢基轴套	4
7	10001465	翻板销	4
8	00002572	螺母 GB/T 6183.1 M10	8
9	10002258	下连杆	2
10	00000356	8812-202309 直套钢基轴套	8
11	00002577	螺母 GB/T 6183.1 M14	6
12	10001464	气杆销	2
13	10001495	气弹簧	2
14	00001039	螺钉 GB/T 78 M5×10	2
15	10001463	轮销	2
16	10001462	压轮	2
17	10001471	中连杆焊体	1
18	10014566	压轴座	1
19	00000367	8812-252815 直套钢基轴套	4
20	00007482	油封 GB/T 13871.1 FB 25 32 7 III	2
21	10001491	压轴头	2
22	10001493	调节垫块 2	2
23	10001494	调节垫块 3	2
24	10001490	压轴杆	2

104.1 电池盒总成

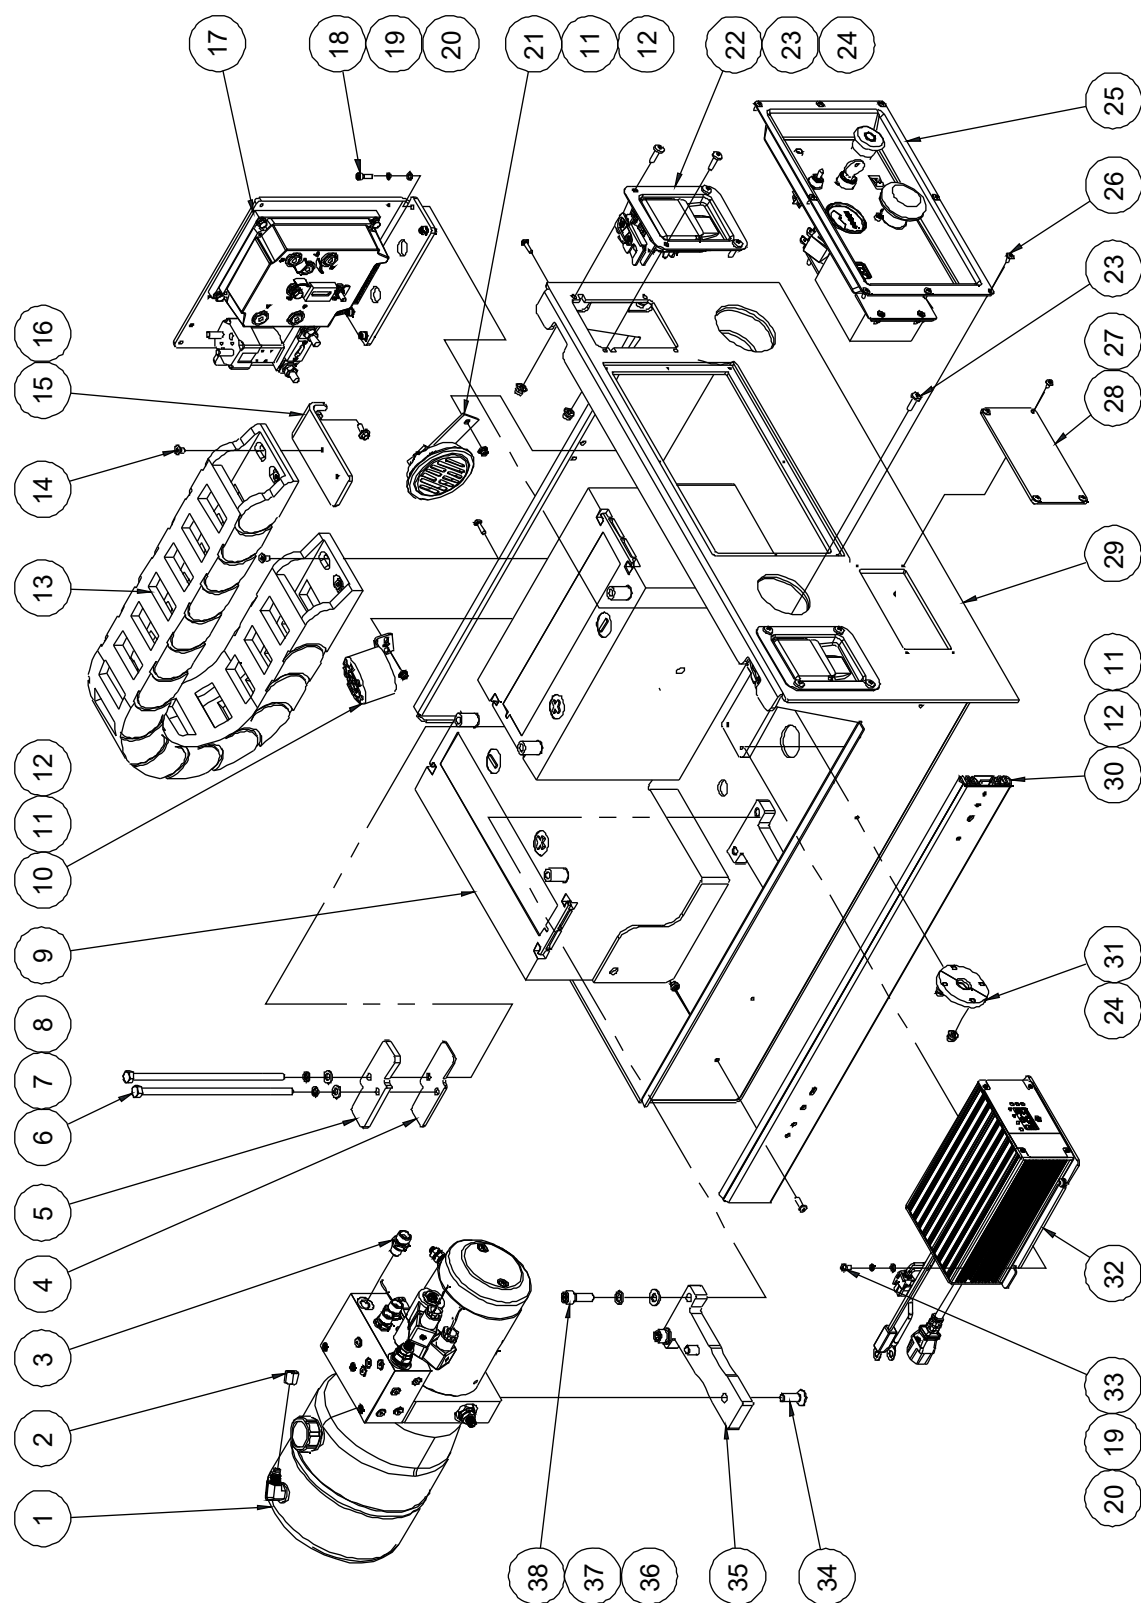


104.1 电池盒总成

序号	代号	名称	数量
1	00004274	液压动力单元（参见 105.1）	1
2	10000462	接头螺母 TYGJT-302	1
3	00001318	直通接头 GE10LREDOMDA3C	3
4	10026878	电池压板 1	1
5	10026879	电池压板 2	1
6	10026880	电池拉杆	2
7	00000609	垫圈 GB/T 93 8	4
8	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	4
9	00002200	蓄电池	2
10	00001244	蜂鸣器	1
11	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5	8
12	00001250	螺钉 GB/T 818 M5×16 - H	8
13	10001997	拖链	1
14	00000828	螺钉 GB/T 70.3 M6×10	4
15	10002024	拖链板	1
16	00002865	螺栓 QC/T 340 M6×14	2
17		控制模块组件（参见 106.1）	1
18	00001246	螺钉 GB/T 70 M5×16	4
19	00000606	垫圈 GB/T 93 5	10
20	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	10
21	00000666	喇叭	1
22	10011884	门锁	2
23	00001166	螺钉 GB/T 818 M6×20 - H	12
24	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	12
25		下控制器总成（参见 107.1）	1
26	00001002	螺钉 GB/T 973 M4×10	8
27	00001001	螺钉 GB/T 973 M4×8	4
28	10015566	充电器盖板	1
29	10026882	电池盒焊体	1

104.1 电池盒总成

序号	代号	名称	数量
30	10001541	滑轨	2
31	10000537	半圆板	2
32	00005060	充电器	1
33	00002391	螺钉 GB/T 818 M5×8 - H	6
34	00000847	螺钉 GB/T 70.3 M10×30	2
35	10001521	油泵板	1
36	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	2
37	00000679	垫圈 GB/T 93 10	2
38	00001059	螺钉 GB/T 70.1 M10×30	2


105.1 液压动力单元

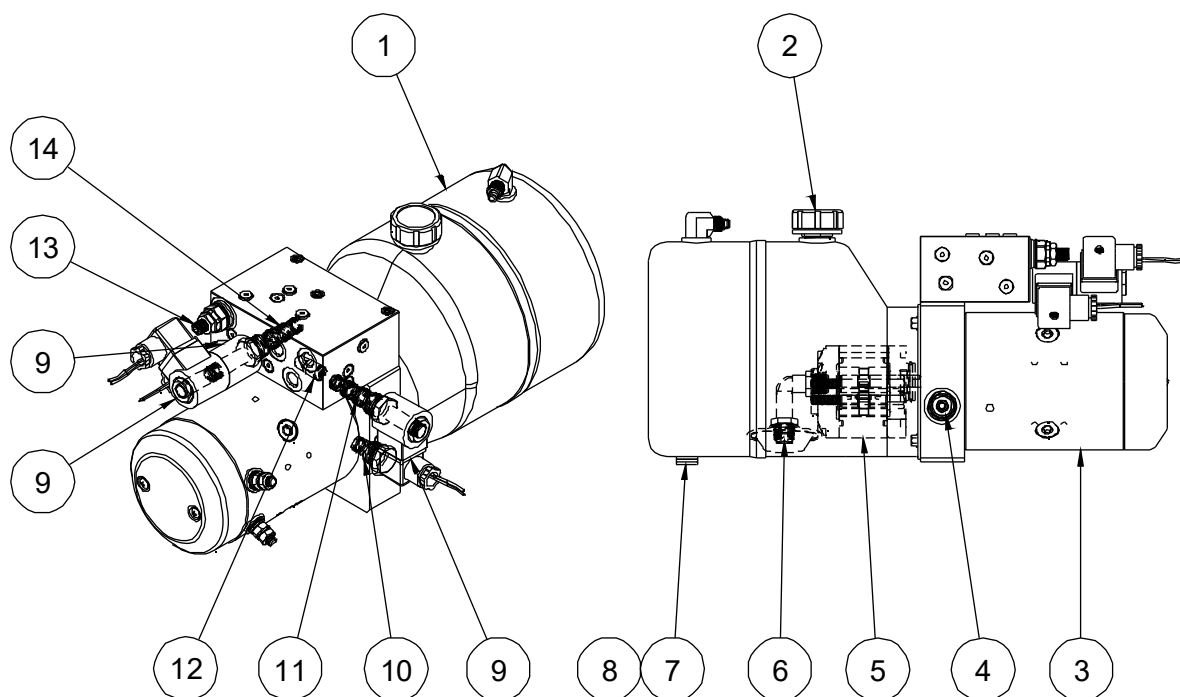

105.1 液压动力单元

序号	代号	名称	数量
1	00004277	油箱	1
2	00004286	油箱盖	1
3	00004276	直流泵站电机	1
4	00004278	溢流阀	1
5	00004275	齿轮泵	1
6	00004281	滤网	1
7	00004302	螺塞	1
8	00001333	组合垫圈 JB/T 982 12	1
9	00004284	线圈	3
10	00004285	单向阀	1
11	00004282	电磁阀阀芯	1
12	00004280	压补阀	1
13	00004294	溢流阀	1
14	00004283	电磁阀阀芯	1


106.1 控制模块组件

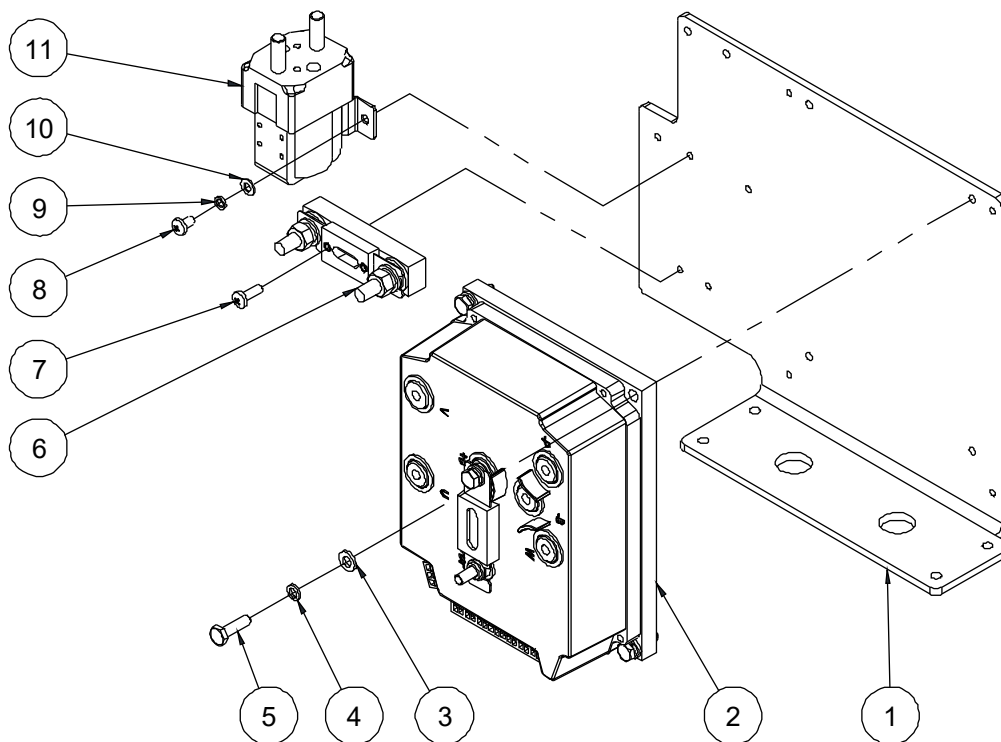

106.1 控制模块组件

序号	代号	名称	数量
1	10002960	控制安装板	1
2	00002483	驱动模块	1
3	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	4
4	00000621	垫圈 GB/T 93 6	4
5	00000743	螺栓 GB/T 5783 M6×20	4
6	00003069	200A 保险丝组件	1
--	00000759	200A 保险丝	1
--	00000757	保险丝底座	1
7	00002313	螺钉 GB/T 818 M5×14 - H	2
8	00002391	螺钉 GB/T 818 M5×8 - H	2
9	00000606	垫圈 GB/T 93 5	2
10	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	2
11	00002028	接触器	1


107.1 下控制器总成

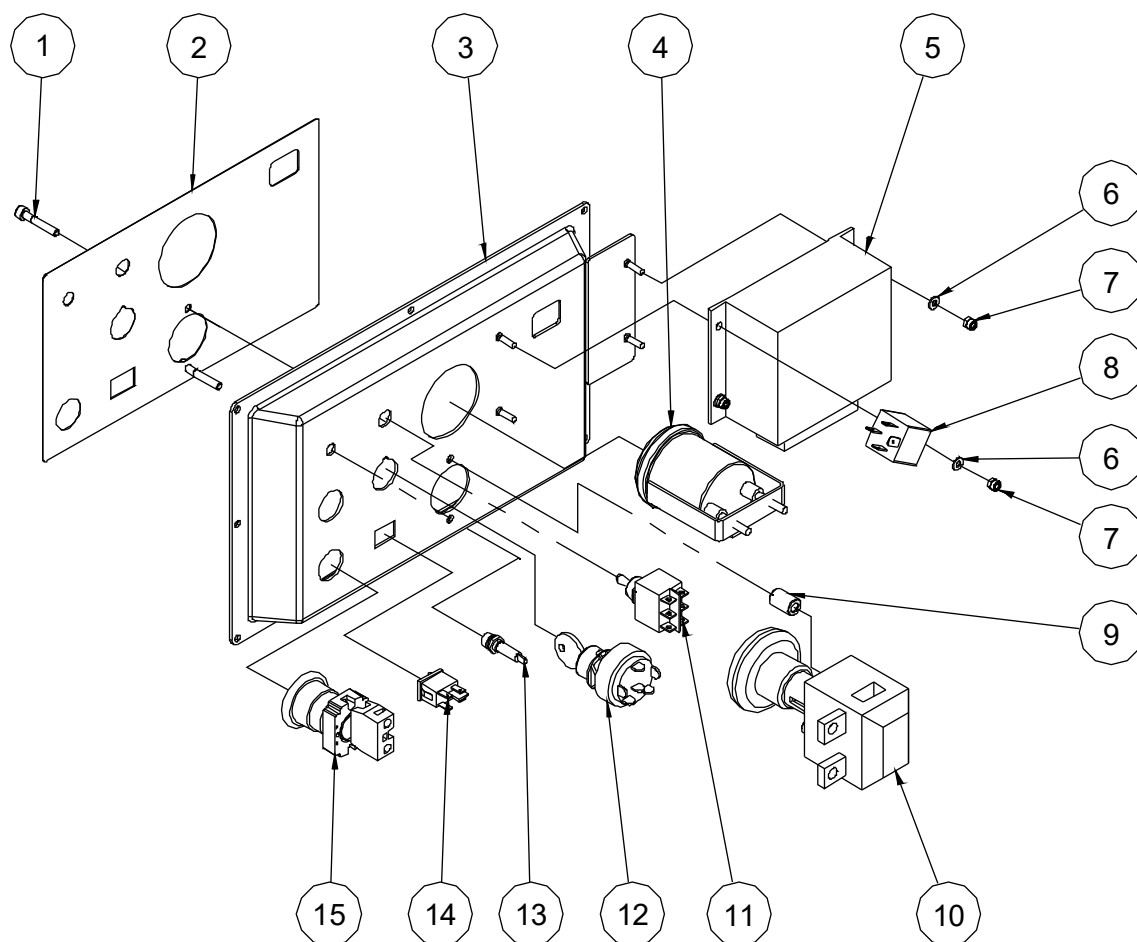

107.1 下控制器总成

序号	代号	名称	数量
1	00001253	螺钉 GB/T 70.1 M5×30	2
2	09110056	标贴, 下控面板纸	1
3	10011874	下控制面板焊体	1
4	00009185	计时器	1
5	00007218	主控制器 (sensata)	1
	00009956	主控制器 (唯控)	1
6	00000778	垫圈 GB/T 97.1 4	4
7	00001236	螺母 GB/T 889.1 M4	4
8	00002561	汽车继电器	1
9	10011942	大急停套管	2
10	00000655	电源开关	1
11	00000738	拨柄开关	1
12	00001243	钥匙开关组件 (钥匙中位拔)	1
	00003356	钥匙开关组件 (钥匙三边拔)	1
--	00003050	钥匙	1
13	00000734	指示灯	1
14	00006131	船形开关	1
15	00000921	急停开关	1
--	00000754	急停蘑菇头	1
--	00000752	带座急停触点模块	1

108.1 梯子及附件

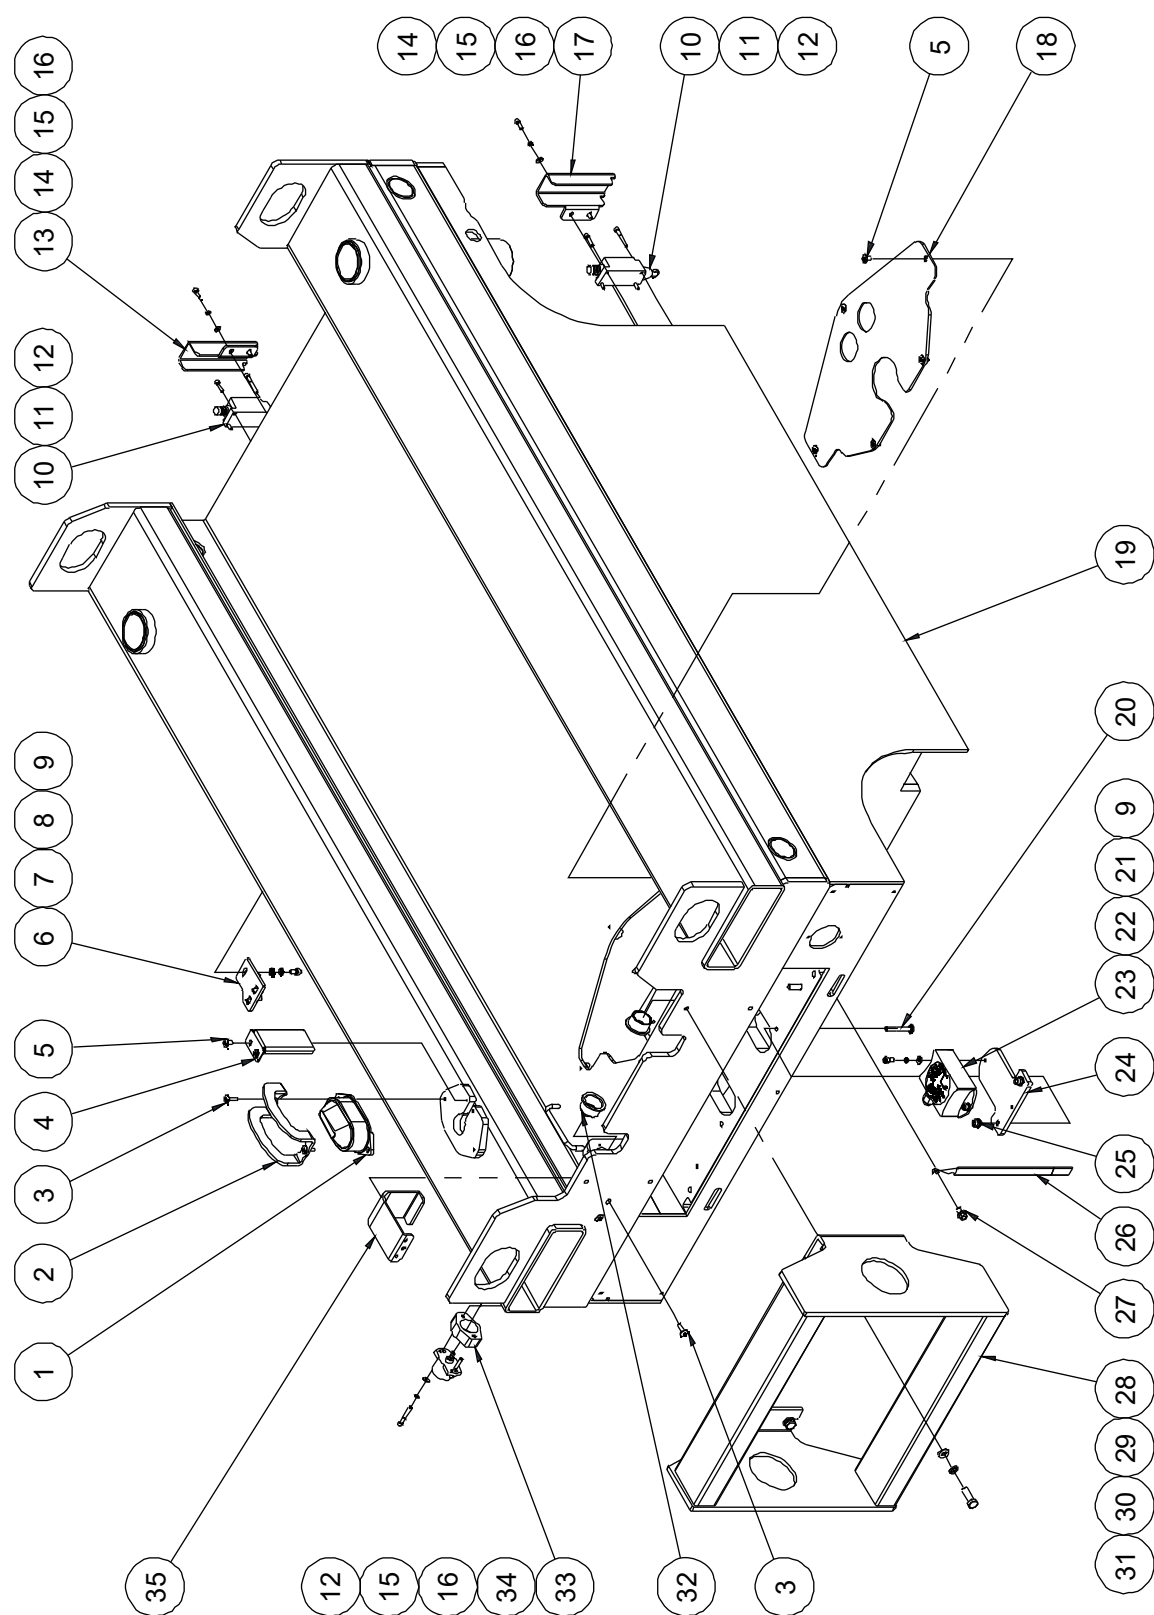

108.1 梯子及附件


序号	代号	名称	数量
1	00000740	频闪灯	1
2	10000488	灯罩	1
3	00002523	螺钉 GB/T 973 M5×16	4
4	10014035	过线压板	1
5	00000999	螺钉 GB/T 973 M5×10	7
6	10011886	锁钩焊体	2
7	00007943	垫圈 GB/T 862.2 5	6
8	00007942	垫圈 GB/T 861.2 5	6
9	00001030	螺钉 GB/T 70.1 M5×10	8
10	00002419	限位开关	2
11	00000604	螺钉 GB/T 70.1 M4×16	4
12	00002415	螺钉 GB/T 70.1 M4×30	6
13	10001567	坑洞开关罩	1
14	00001054	螺钉 GB/T 70.1 M4×12	4
15	00000779	垫圈 GB/T 93 4	6
16	00000778	垫圈 GB/T 97.1 4	6
17	10001566	坑洞开关罩	1
18	10002118	盖板	1
19	10024427	车架焊体 (JCPT0608DCH)	1
	10023753	车架焊体 (JCPT0708DCH)	1
20	00003176	螺栓 GB/T 5782 M6×40	2
21	00000606	垫圈 GB/T 93 5	2
22	00000605	垫圈 GB/T 97.1 5	2
23	00000694	底盘倾斜传感器	1
24	10002025	水平传感器过渡板	1
25	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	2
26	10000487	导电条	1
27	00002863	螺栓 QC/T 340 M6×10	1

108.1 梯子及附件

序号	代号	名称	数量
28	10014896	梯子（不带防水开关盒座）	1
	10021406	梯子（带防水开关盒座）	1
29	00000608	垫圈 GB/T 97.1 8	4
30	00000609	垫圈 GB/T 93 8	4
31	00000993	螺栓 GB/T 5783 M8×25	4
32	00000229	8822-25165 翻边钢基轴套	2
33	10001569	转角电位器垫板	1
34	00000644	转角电位计	1
35	10014032	罩板	1

第二章 剪叉

201.1 剪叉总成 (JCPT0608DCH)

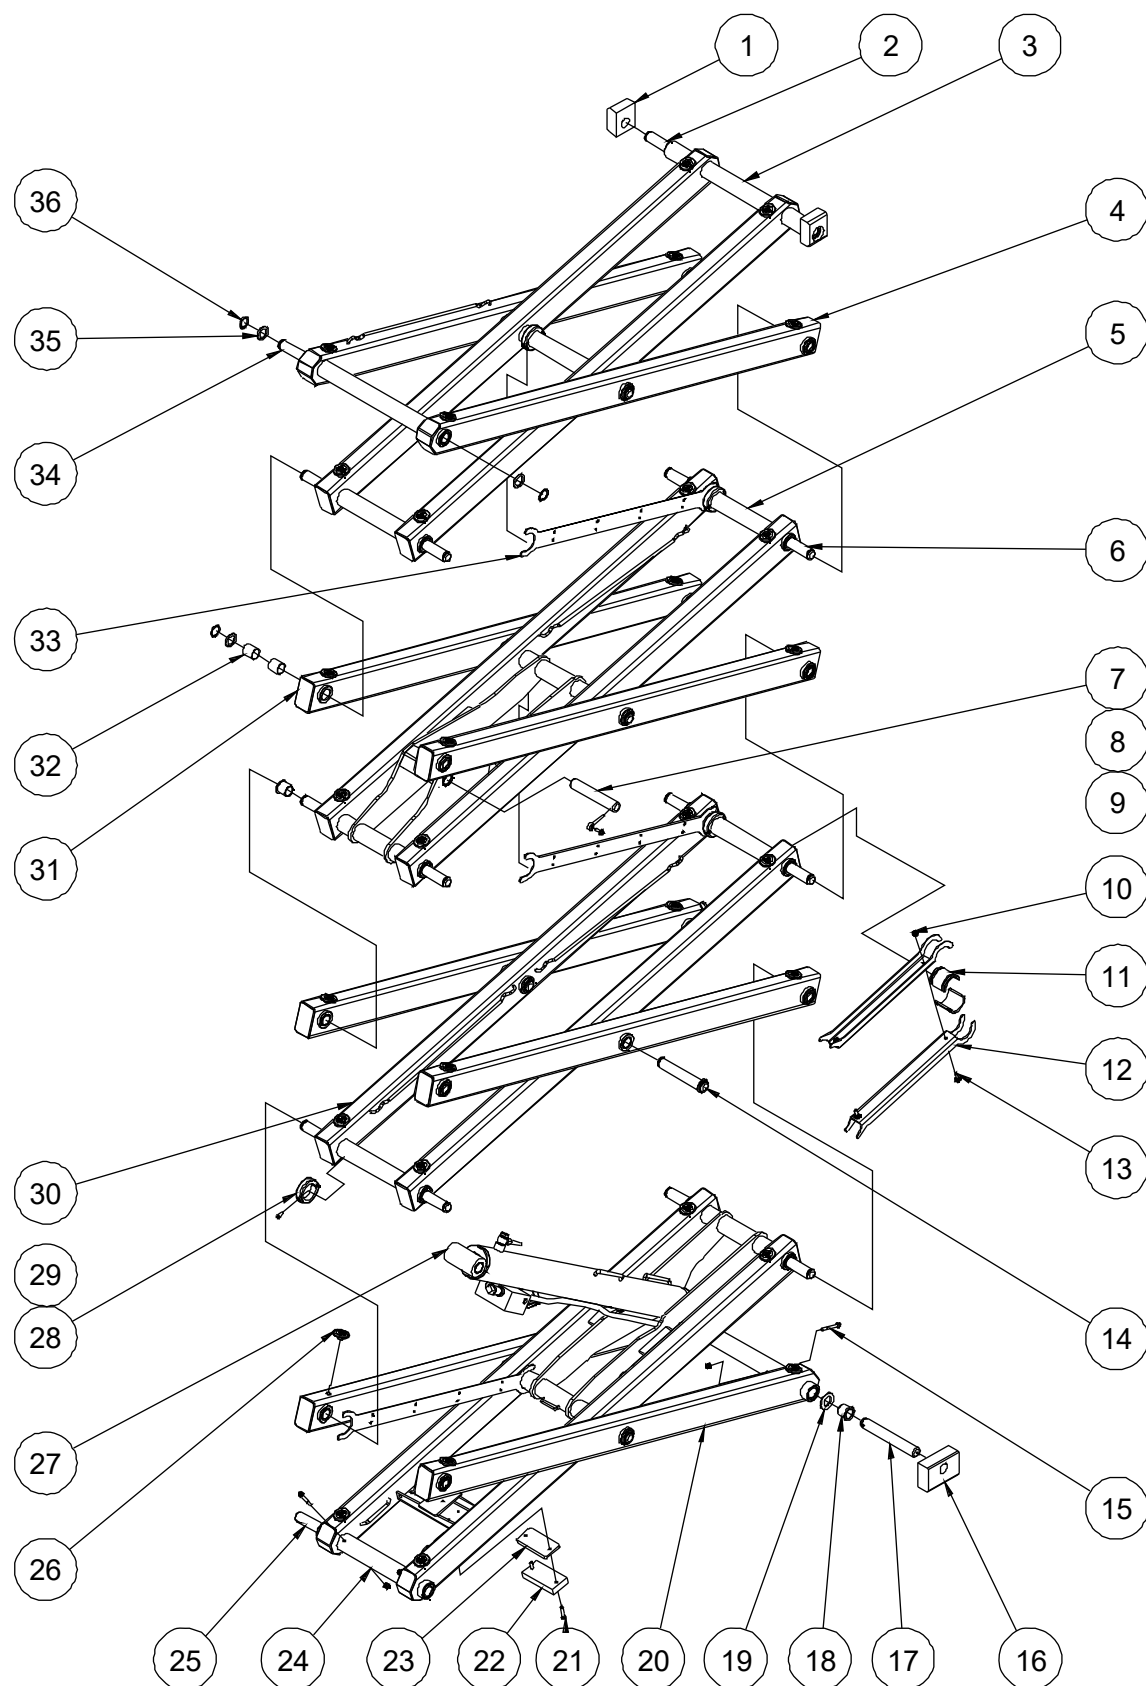


201.1 剪叉总成 (JCPT0608DCH)

序号	代号	名称	数量
1	10001420	滑块	2
2	00000561	899-25502 销轴	1
3	10019878	内 4 连杆	1
4	10014104	外 5 连杆	1
5	10019875	内 3 连杆	1
6	00000560	899-25468 销轴	9
7	00000584	895-25135 销轴	2
8	00000217	8902-06045 销轴	2
9	00002864	螺栓 QC/T 340 M6×16	2
10	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	6
11	10001403	安全卡管	2
12	10001402	安全装置	2
13	00002866	螺栓 QC/T 340 M6×20	2
14	00000559	899-25136 销轴	2
15	00002569	螺栓 GB/T 16674 M6×55	4
16	10014145	滑块	2
17	00002334	896B-25×14 销轴	2
18	00003062	8822-25265 翻边钢基轴套	26
19	10021558	调整垫圈	1
20	10014111	外 1 连杆	1
21	00000863	螺钉 GB/T 70.3 M6×35	2
22	10001400	坑洞压块	1
23	10023674	坑洞垫板	1
24	10014081	内 1 连杆	1
25	10001405	剪叉底盘连接轴	1
26	10000264	垫块	32
27		起升油缸总成 (不含密封包) (参见 401.1)	1
28	10011776	过线挡圈 3	4
29	00000822	螺钉 GB/T 70.3 M5×16	4

201.1 剪叉总成 (JCPT0608DCH)

序号	代号	名称	数量
30	10025497	内 2 连杆	1
31	10014112	外 2 连杆	4
32	00000370	8812-252830 直套钢基轴套	44
33	10002307	过线板	3
34	00000562	899-25516 销轴	1
35	10001404	挡圈	26
36	00000781	挡圈 JB/ZQ 4342-25	26

201.2 剪叉总成 (JCPT0708DCH)

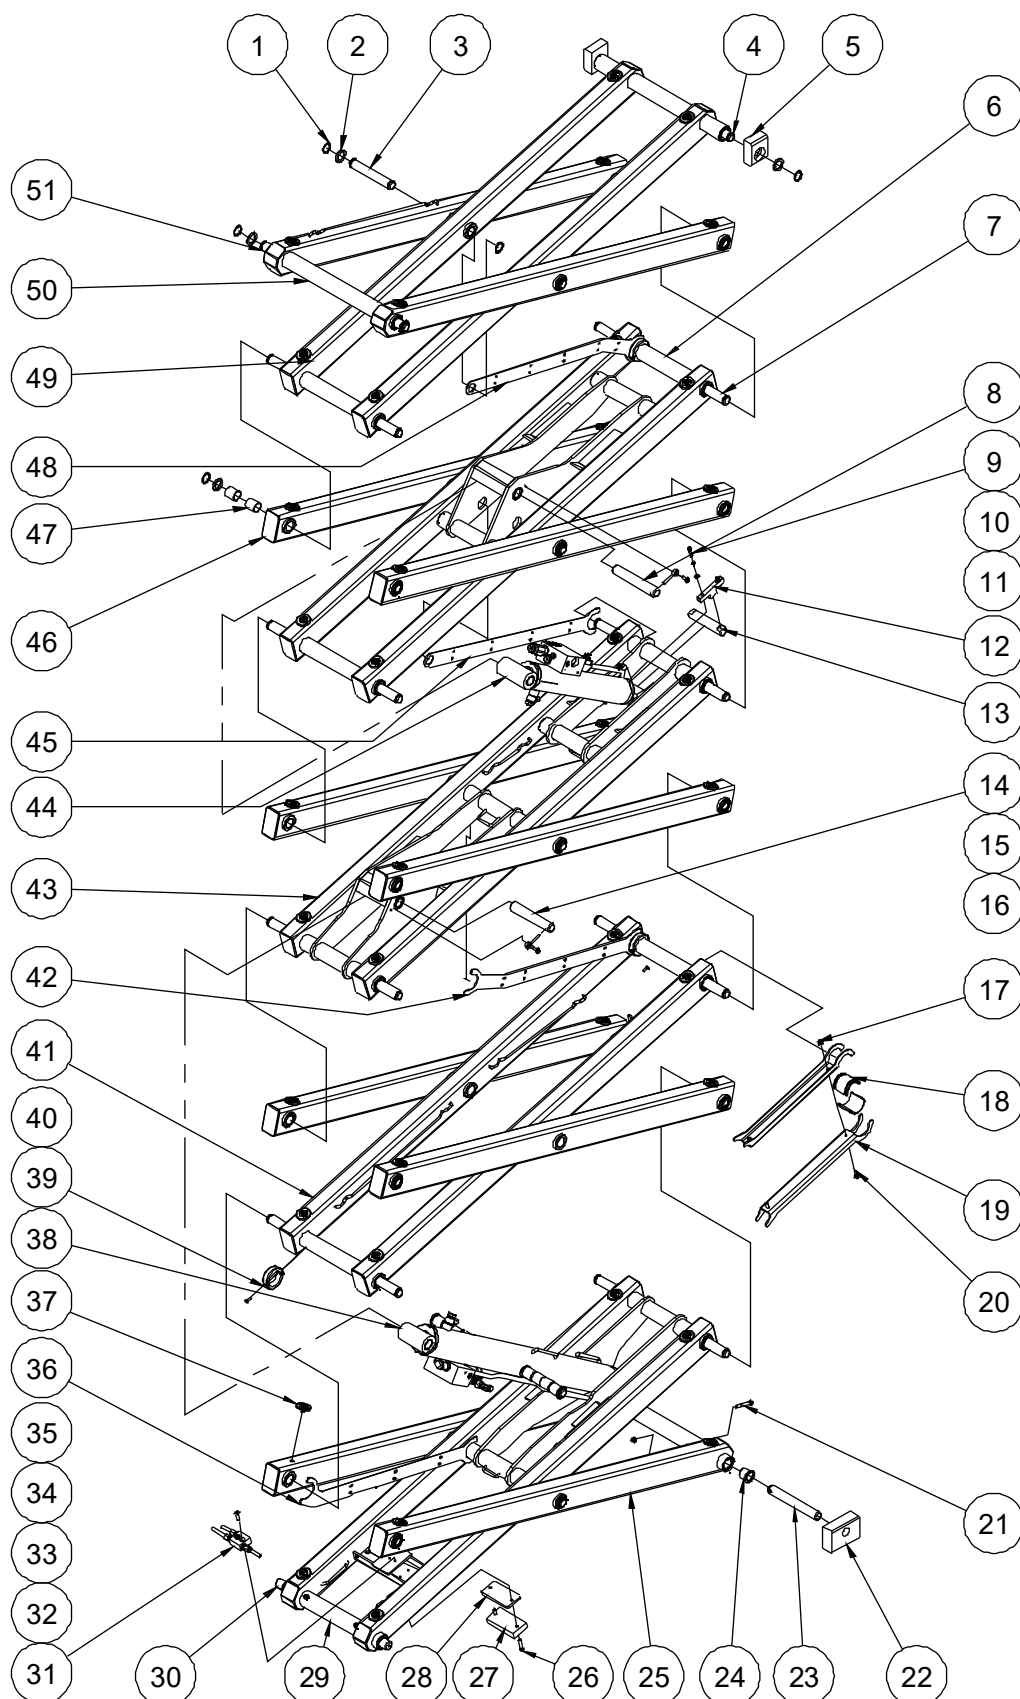

201.2 剪叉总成 (JCPT0708DCH)


序号	代号	名称	数量
1	00000781	挡圈 JB/ZQ 4342-25	36
2	10001404	挡圈	34
3	00000559	899-25136 销轴	6
4	00000561	899-25502 销轴	1
5	10001420	滑块	2
6	10014110	内 4 连杆	1
7	00000560	899-25468 销轴	10
8	00002938	895-25145 销轴	1
9	00001034	螺钉 GB/T 70.1 M6×25	4
10	00000621	垫圈 GB/T 93 6	4
11	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	4
12	10002310	锁板	2
13	10002309	油缸连接轴 3	1
14	00000584	895-25135 销轴	2
15	00000217	8902-06045 销轴	3
16	00002864	螺栓 QC/T 340 M6×16	3
17	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	6
18	10001403	安全卡管	2
19	10001402	安全装置	2
20	00002866	螺栓 QC/T 340 M6×20	2
21	00002569	螺栓 GB/T 16674 M6×55	4
22	10014145	滑块	2
23	00002334	896B-25×14 销轴	2
24	00003062	8822-25265 翻边钢基轴承	28
25	10014111	外 1 连杆	1
26	00000832	螺钉 GB/T 70.3 M6×35	2
27	10001400	坑洞压块	1
28	10023674	坑洞垫板	1
29	10014081	内 1 连杆	1

201.2 剪叉总成 (JCPT0708DCH)

序号	代号	名称	数量
30	10001405	剪叉底盘连接轴	1
31	10000425	回油管阀块组件	1
32	10005753	回油空气管 (接上起升油缸)	1
33	10002367	回油空气管 (接液压油箱)	1
34	10005752	回油空气管 (接下起升油缸)	1
35	00000832	螺钉 GB/T 70.3 M6×25	2
36	10027142	过线板 5	1
37	10000264	垫块	40
38		起升油缸总成 (不含密封包) (参见 401.1)	1
39	10011776	过线挡圈 3	3
40	00000822	螺钉 GB/T 70.3 M5×16	3
41	10014089	内 2 连杆	1
42	10014143	过线板 4	1
43	10014109	内 3 连杆	1
44		上起升油缸总成 (不含密封包) (参见 402.1)	1
45	10002308	过线板 2	1
46	10014112	外 2 连杆	6
47	00000370	8812-252830 直套钢基轴套	64
48	10004340	过线板 3	1
49	10014099	内 5 连杆	1
50	10014104	外 5 连杆	1
51	00000562	899-25516 销轴	1

第三章 平台


301.1 固定平台总成

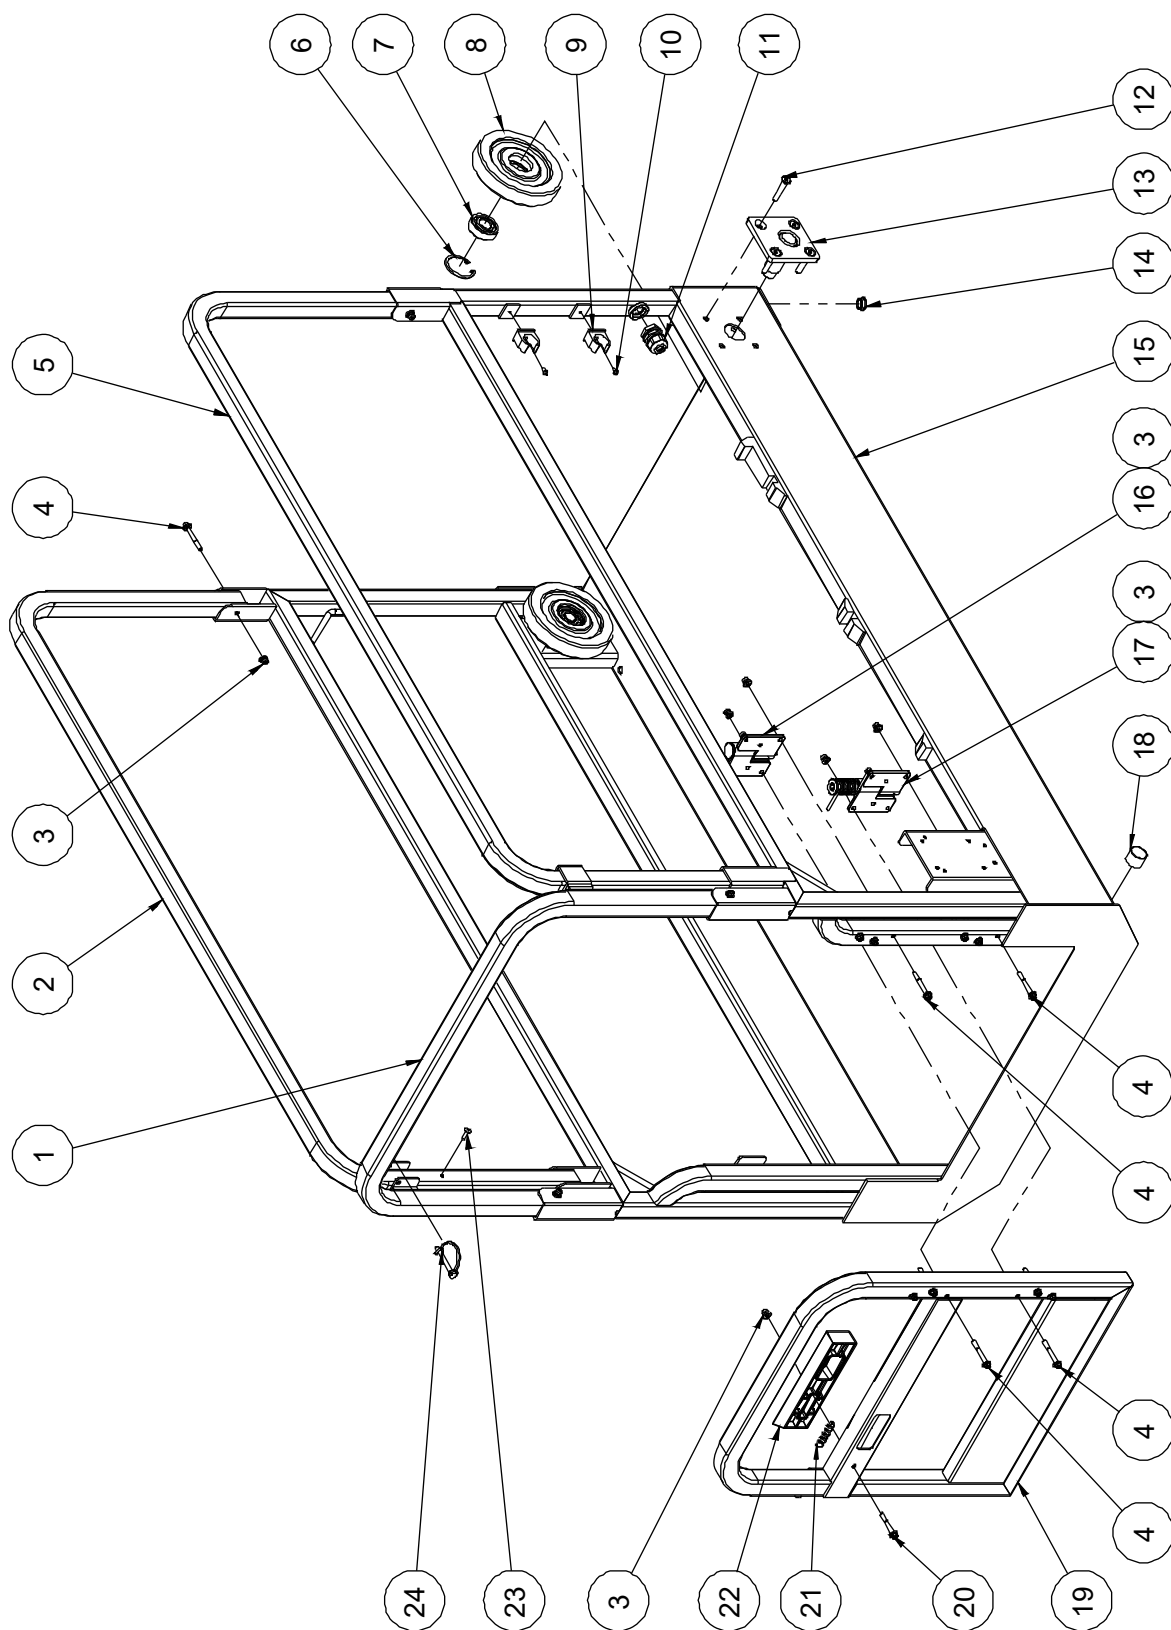

301.1 固定平台总成

序号	代号	名称	数量
1	10001278	后弯护栏	1
2	10002354	固定平台左上扶栏	1
3	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	19
4	00002581	螺栓 GB/T 16674 M6×50	18
5	10002355	固定平台右上护栏	1
6	00000887	挡圈 GB/T 893.1-47	2
7	00001295	深沟球轴承 GB/T 276-1994 - 6204	2
8	10002031	滚轮	2
9	00001823	24 圆管夹	2
10	00004385	螺钉 GB/T 823 M4×8	2
11	00002316	M24 锁头	1
12	00001154	螺钉 GB/T 70.3 M8×45	8
13	10000307	滚轮安装座	2
14	10001389	护套	1
15	10002347	固定平台	1
16	10000299	合页 A	1
17	10000302	合页 B	1
18	00000368	8812-252820 直套钢基轴套	2
19	10001250	门	1
20	00002585	螺栓 GB/T 16674 M6×45	1
21	10002379	弹簧	1
22	10001255	门把手	1
23	00001991	铆钉 GB/T 12618.4 4.8×16	2
24	10001178	插销	2


302.1 延伸平台总成

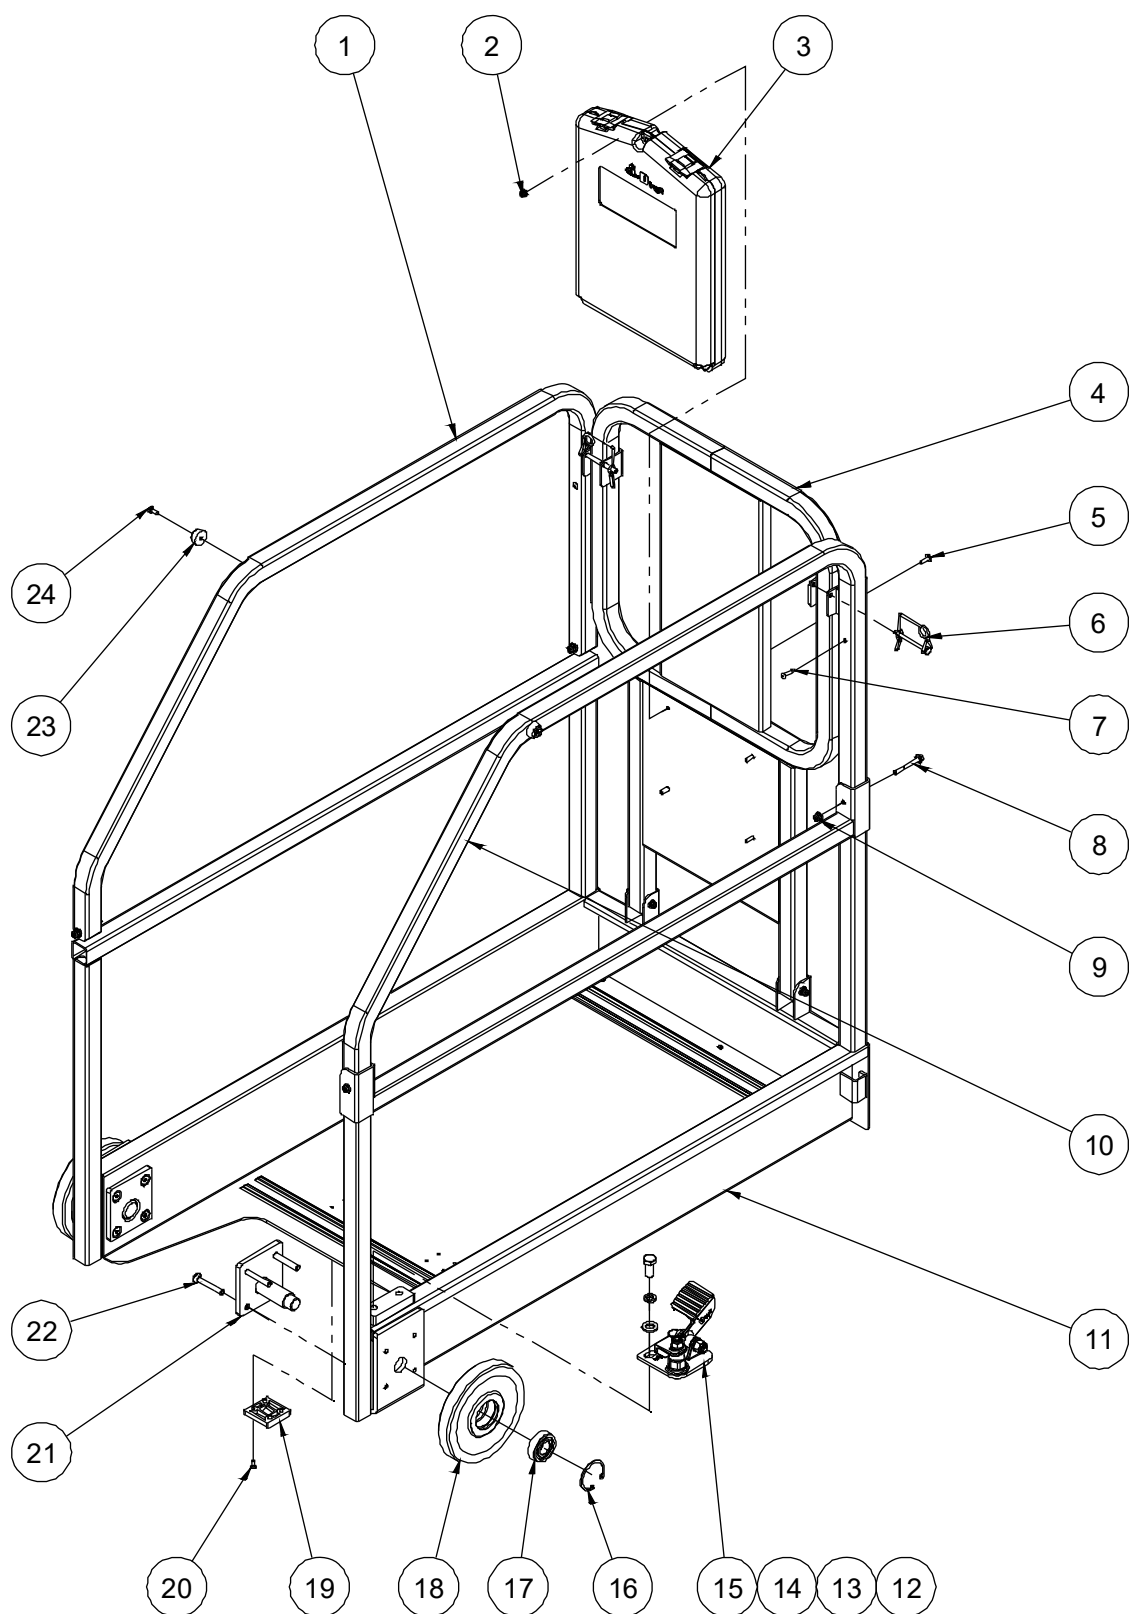

302.1 延伸平台总成

序号	代号	名称	数量
1	10001245	活动平台左上护栏	1
2	00002573	螺母 GB/T 6183.1 M5	4
3	50000555	资料盒	1
4	10001266	前护栏	1
5	00002523	螺钉 GB/T 973 M5×16	4
6	10001178	插销	2
7	00001991	铆钉 GB/T 12618.4 4.8×16	2
8	00002581	螺栓 GB/T 16674 M6×50	6
9	00002574	螺母 GB/T 6183.1 M6	6
10	10001247	活动平台右上护栏	1
11	10012846	移动平台	1
12	00000816	螺栓 GB/T 5783 M12×25	2
13	00000815	垫圈 GB/T 93 12	2
14	00000814	垫圈 GB/T 97.1 12	2
15	10012174	平台锁止机构（参见 303.1）	1
16	00000887	挡圈 GB/T 893.1-47	2
17	00001295	深沟球轴承 GB/T 276-1994 - 6204	2
18	10002054	滚轮 3	2
19	10000046	支撑滑块	2
20	00002337	螺钉 GB/T 819 M5×12 - H	8
21	10000307	滚轮安装座	2
22	00001155	螺钉 GB/T 70.3 M8×55	8
23	10000376	橡胶垫	2
24	00000607	螺钉 GB/T 818 M5×12 - H	2


303.1 平台锁止机构

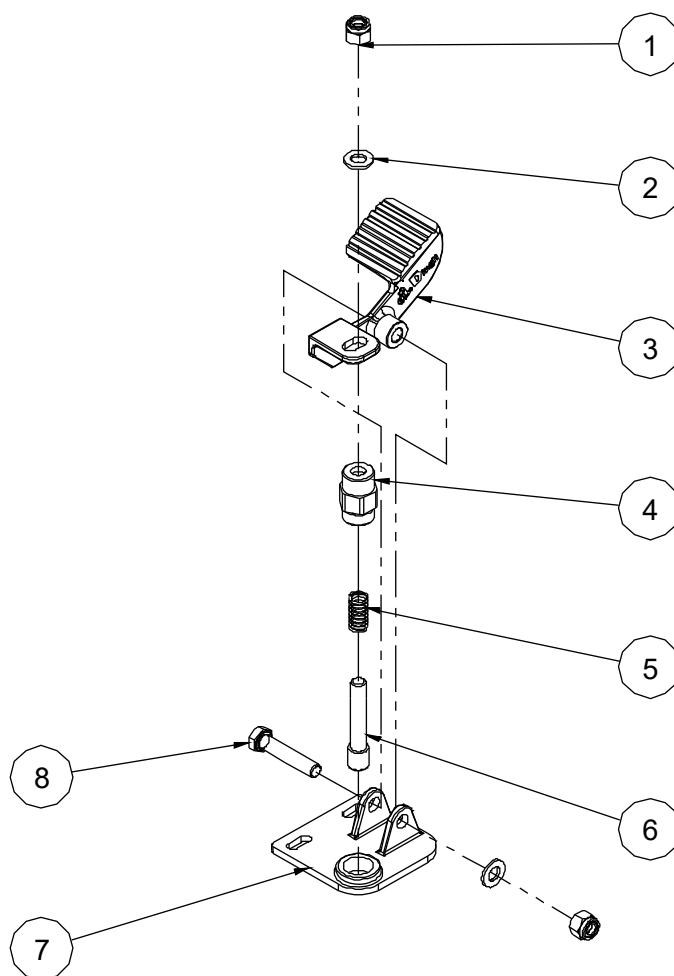

303.1 平台锁止机构

序号	代号	名称	数量
1	00000623	螺母 GB/T 6182 M10	2
2	00000615	垫圈 GB/T 97.1 10	2
3	10000334	踏脚	1
4	10000337	壳体	1
5	10000336	压簧	1
6	10000338	销	1
7	10012175	支架	1
8	00002030	螺栓 GB/T 5782 M10×50	1


304.1 上控制器组件

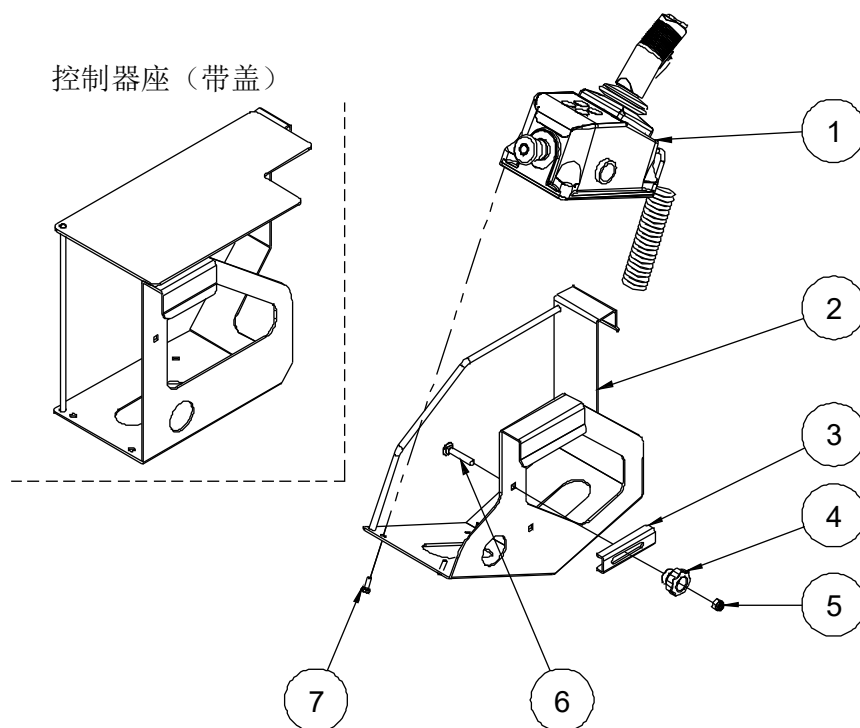

304.1 上控制器组件

序号	代号	名称	数量
1	00000706	上控手柄总成（参见 305.1）（sensata）	1
	00009957	上控手柄总成（参见 305.1）（唯控）	1
2	10001251	控制器座	1
	10001949	控制器座（带盖）	1
3	10002023	侧固定板	1
4	10004827	星形把手	1
5	00001163	螺母 GB/T 6182 M8	1
6	00004384	螺栓 GB/T 801 M8×45	1
7	00001986	螺钉 GB/T 818 M6×16 - H	4

305.1 上控手柄总成

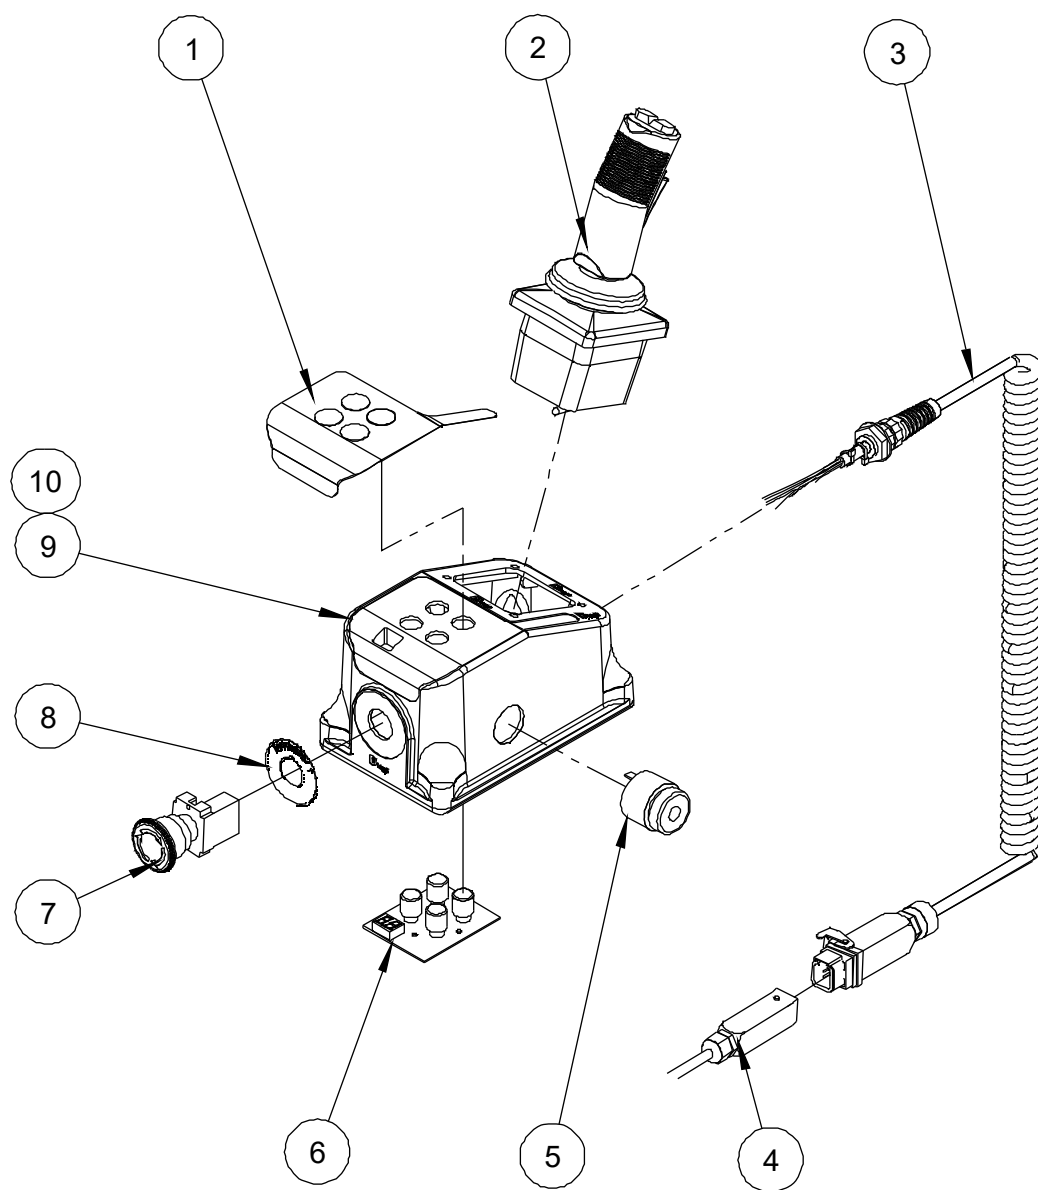


305.1 上控手柄总成

序号	代号	名称	数量
1	09140001	标贴, 上控面板纸 (sensata)	1
	00011287	标贴, 上控面板纸 (唯控)	1
2	00000711	操作手柄	1
--	00003033	使能开关	1
--	00003034	操作手柄防尘罩	1
--	00003035	拇指开关	1
--	00003036	拇指开关帽	1
3	00000714	弹簧线	1
--	00003037	外壳下壳	1
--	00003039	公接插体	1
--	00003041	公插针	5
--	00003043	电缆接头附件	1
4	00008377	上下控线束	1
--	00003042	防护外壳上壳	1
--	00003040	母接插体	1
--	00003038	母插针	5
--	00003043	电缆接头附件	1
5	00000712	蜂鸣器	1
6	00000709	电路板	1
--	00000710	按钮	4
7	00000713	急停开关	1
--	00003045	急停开关蘑菇头	1
--	00003046	急停开关触点模块	1
8	00002328	标贴, 急停面板纸	1
9	00000708	上控制器壳体	1
10	00000707	上控制器底板	1

第四章 液压系统


401.1 起升油缸总成 (JCPT0608DCH)

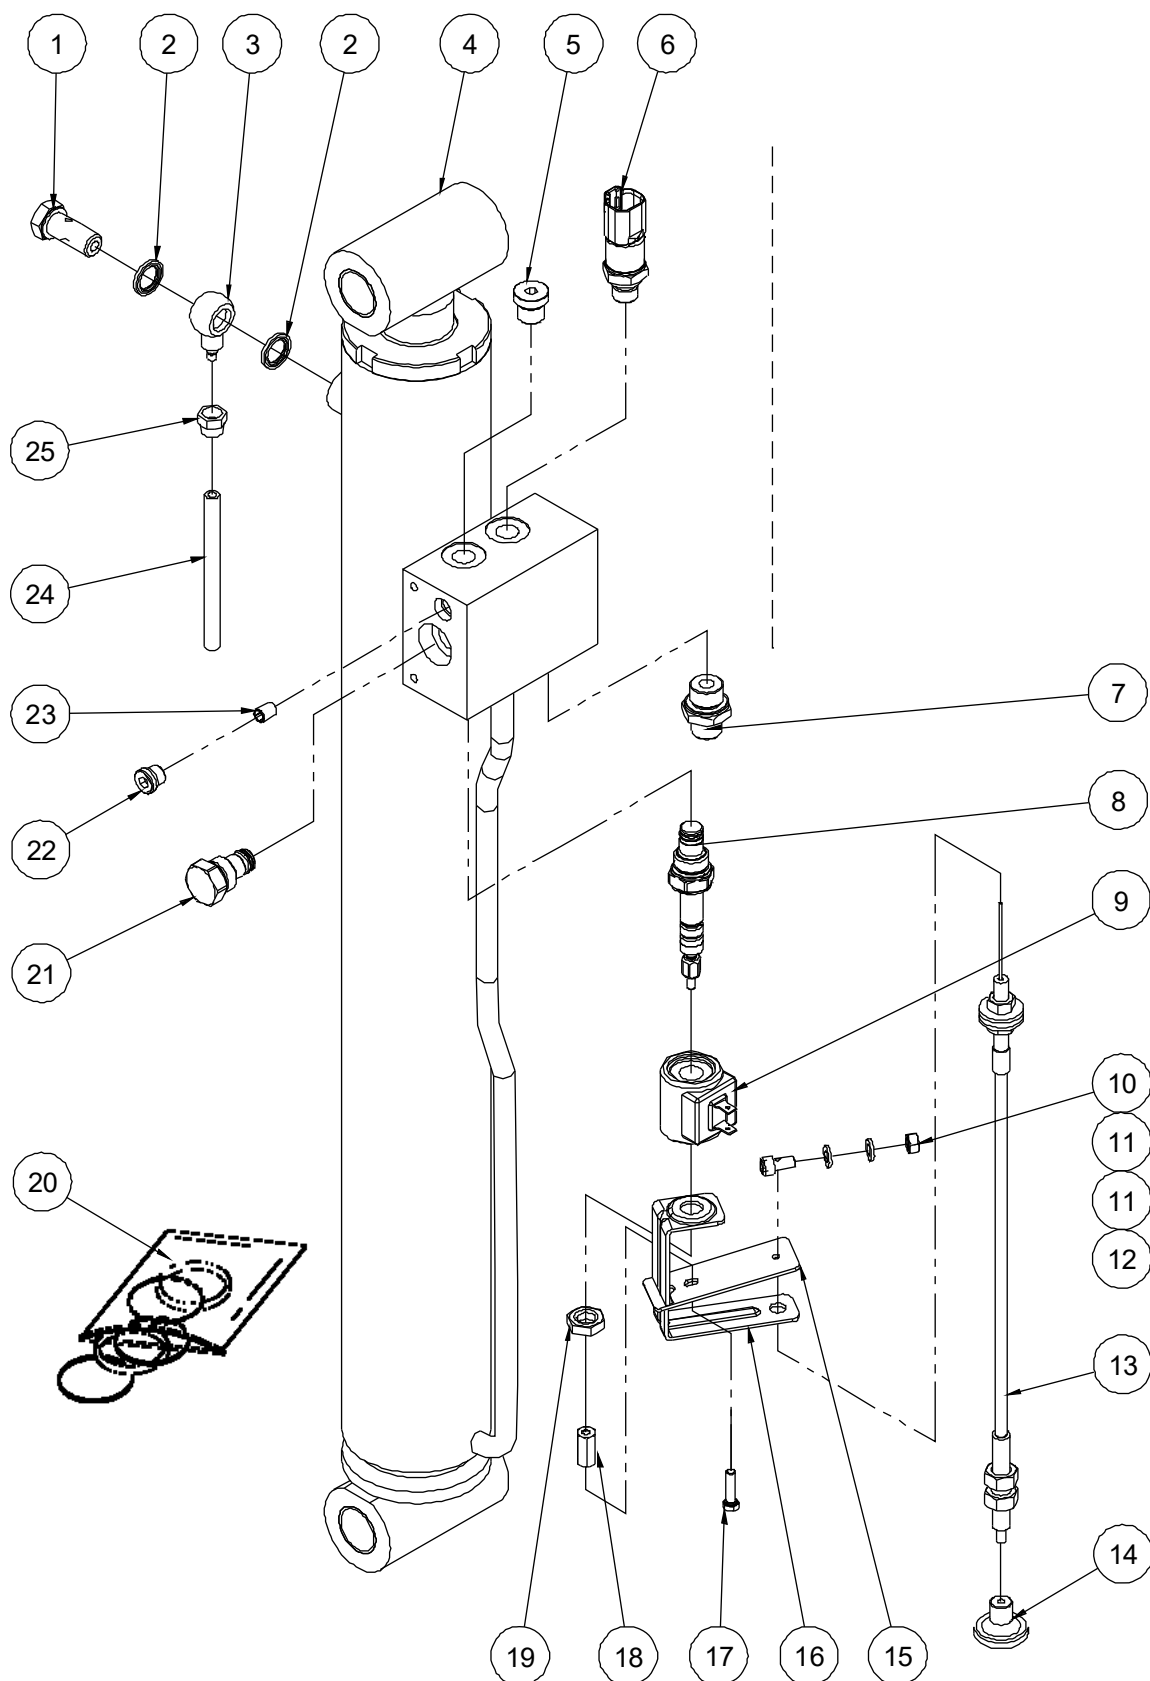

401.1 起升油缸总成（JCPT0608DCH）


序号	代号	名称	数量
1	10000464	油管螺栓	1
2	00002519	组合垫圈 BS/A 13.74	2
3	10000465	接头座	1
4	10014122	起升油缸	1
5	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	1
6	00007393	压力传感器（电流型）	1
	00000696	压力传感器（电压型）	1
	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED（无压力传感器）	1
7	00001292	直通过接头	1
8	00005216	电磁阀阀芯	1
9	00007346	电磁阀线圈	1
10	00002247	螺母 GB/T 6170 M6	1
11	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	2
12	10001457	压紧螺钉	1
13	10005769	下降拉索组件	1
14	10001458	拉手	1
15	10014678	支架板	1
16	10014679	支座板	1
17	00002268	螺栓 GB/T 5783 M5×20	1
18	10005888	导向套	1
19	00005377	螺母 1/2-20UNF	1
20	00003336	密封包	1
21	10000404	单向阀	1
22	00002998	堵头 SAE4	1
23	00003027	阻尼 Φ1.5	1
24	10018266	回油空气管	1
25	10000462	接头螺母	1

401.2 起升油缸总成 (JCPT0708DCH)

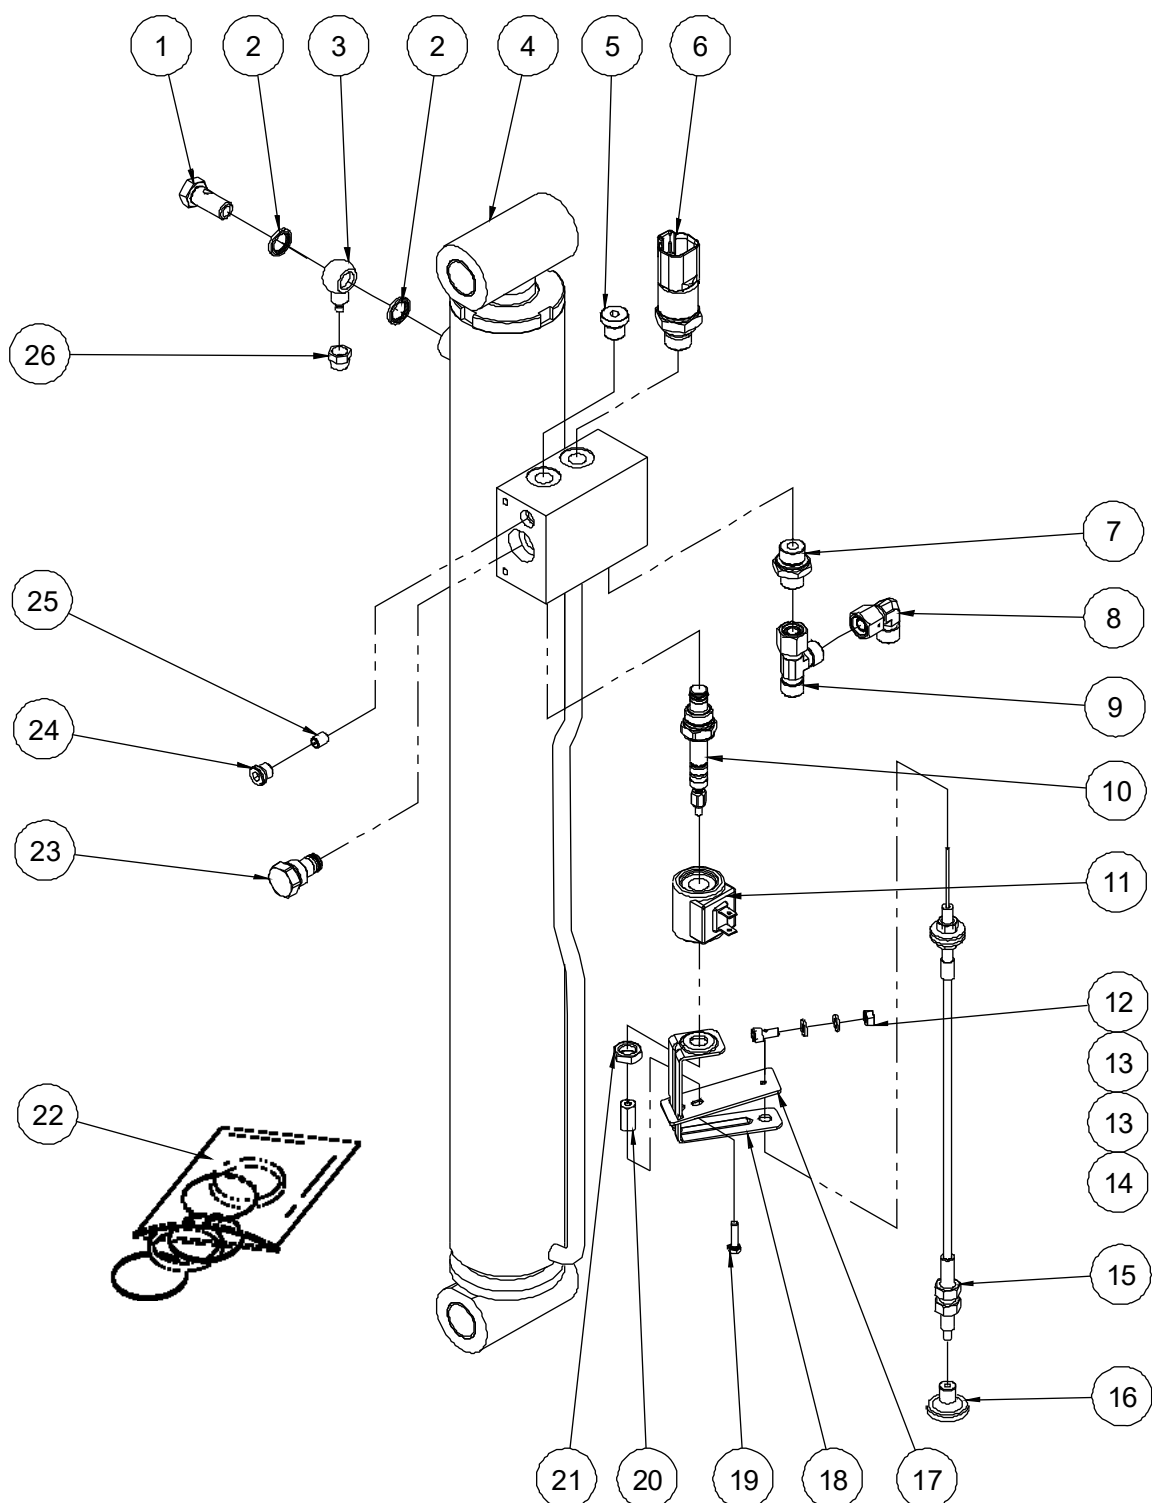

401.2 起升油缸总成（JCPT0708DCH）


序号	代号	名称	数量
1	10000464	油管螺栓	1
2	00002519	组合垫圈 BS/A 13.74	2
3	10000465	接头座	1
4	10014122	起升油缸	1
5	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	1
6	00007393	压力传感器（电流型）	1
	00000696	压力传感器（电压型）	1
	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED（无压力传感器）	1
7	00001292	直通接头	1
8	00001833	直角接头	1
9	00001238	三通接头	1
10	00005216	电磁阀阀芯	1
11	00007346	电磁阀线圈	1
12	00002247	螺母 GB/T 6170 M6	1
13	00000620	垫圈 GB/T 97.1 6	2
14	10001457	压紧螺钉	1
15	10005769	下降拉索组件	1
16	10001458	拉手	1
17	10014678	支架板	1
18	10014679	支座板	1
19	00002268	螺栓 GB/T 5783 M5×20	1
20	10005888	导向套	1
21	00005377	螺母 1/2-20UNF	1
22	00003336	密封包	1
23	10000404	单向阀	1
24	00002998	堵头 SAE4	1
25	00003027	阻尼 Φ1.5	1
26	10000462	接头螺母	1

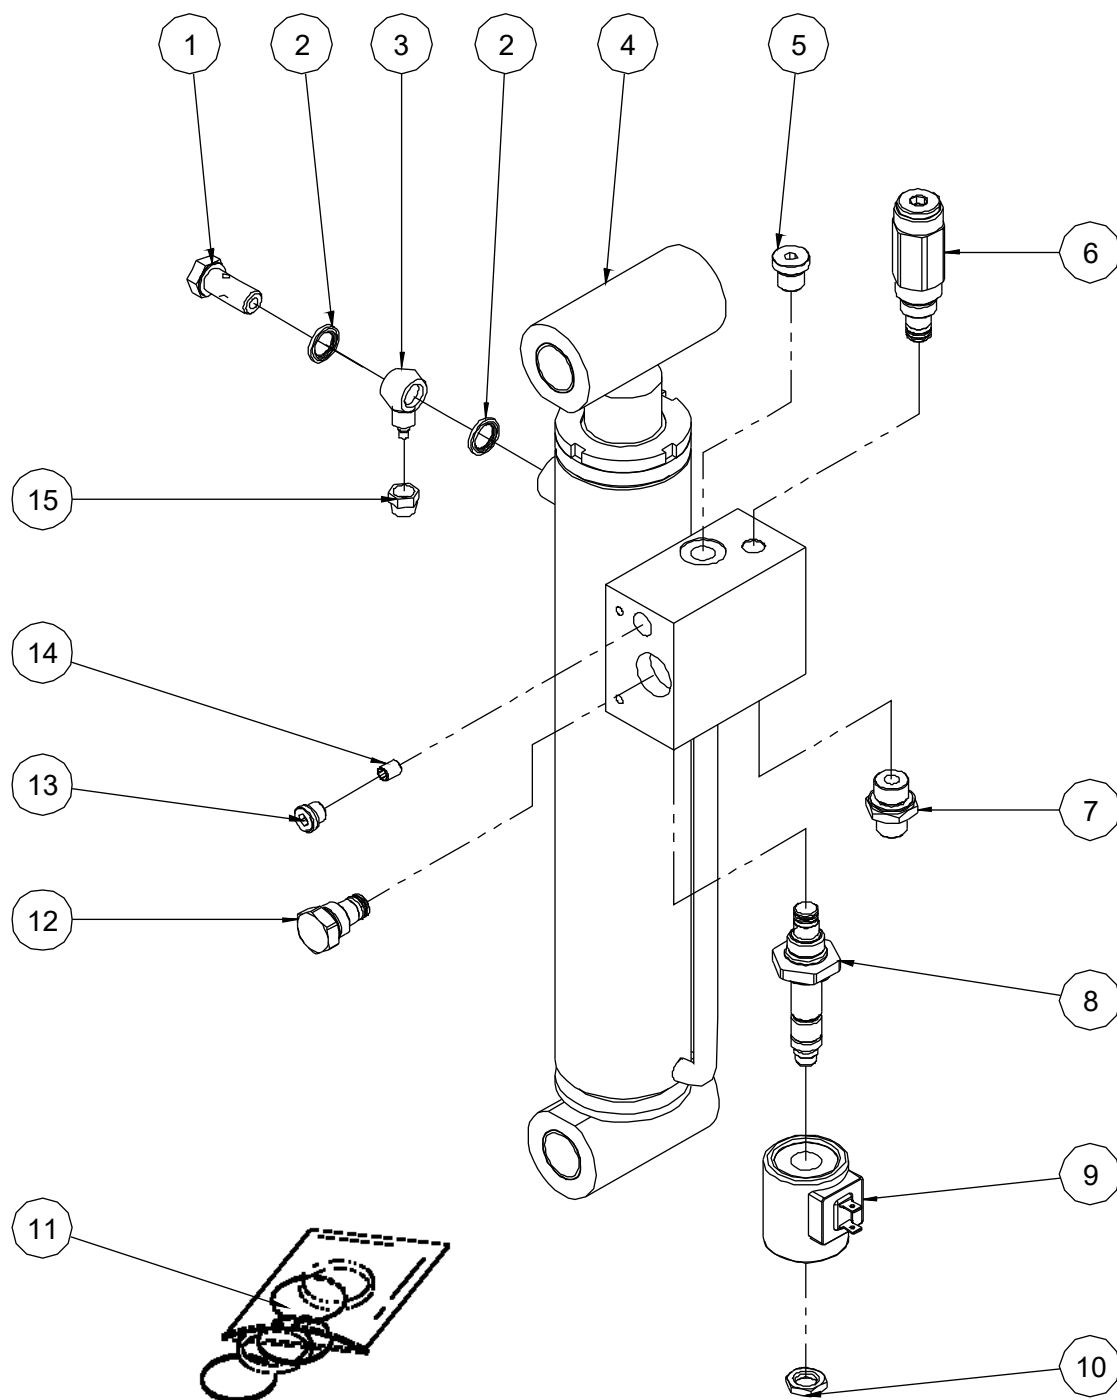402.1 上起升油缸总成 (JCPT0708DCH)

402.1 上起升油缸总成（JCPT0708DCH）

序号	代号	名称	数量
1	10000464	油管螺栓	1
2	00002519	组合垫圈 BS/A 13.74	2
3	10000465	接头座	1
4	10014126	上起升油缸	1
5	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	1
6	10000086	溢流阀	1
7	00001292	直通过接头	1
8	00004686	下降阀阀芯	1
9	00003018	电磁阀线圈	1
10	00003017	线圈锁紧螺母	1
11	00003337	密封包	1
12	10000404	单向阀	1
13	00002998	堵头 SAE4	1
14	00003028	阻尼 Φ0.7	1
15	10000462	接头螺母	1


403.1 液压管线（JCPT0608DCH）

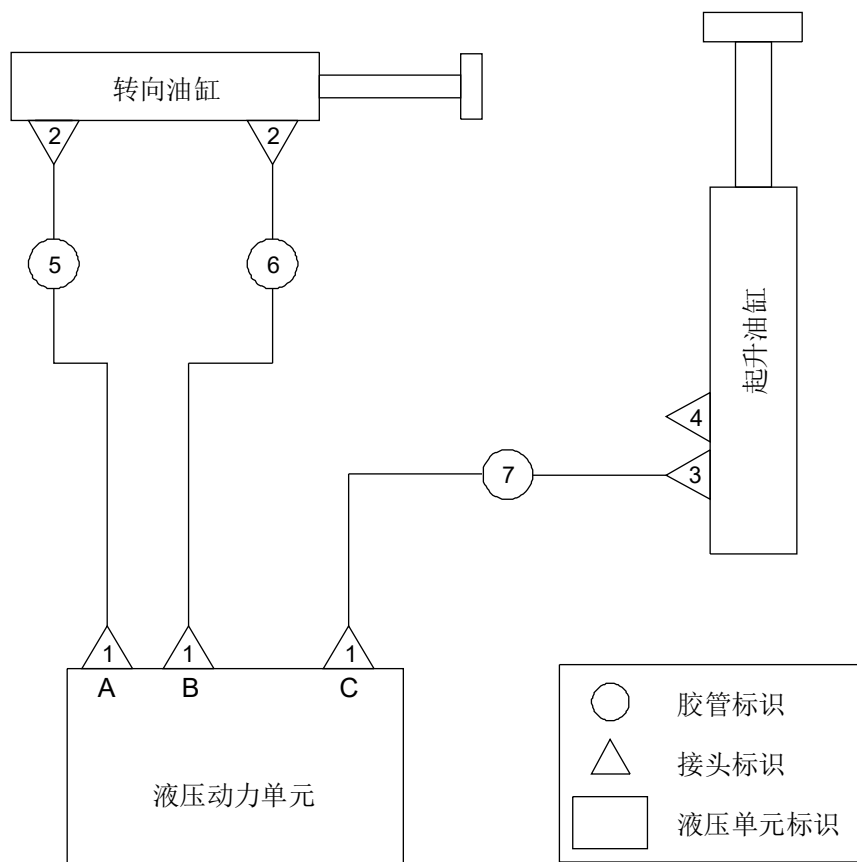

403.1 液压管线（JCPT0608DCH）

序号	代号	名称	数量
1	00001318	直通接头	3
2	00001290	直通接头	2
3	00001292	直通接头	1
4	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	1
5	00002472	胶管总成	1
6	00007207	胶管总成	1
7	00004582	胶管总成	1

403.2 液压管线（JCPT0708DCM）

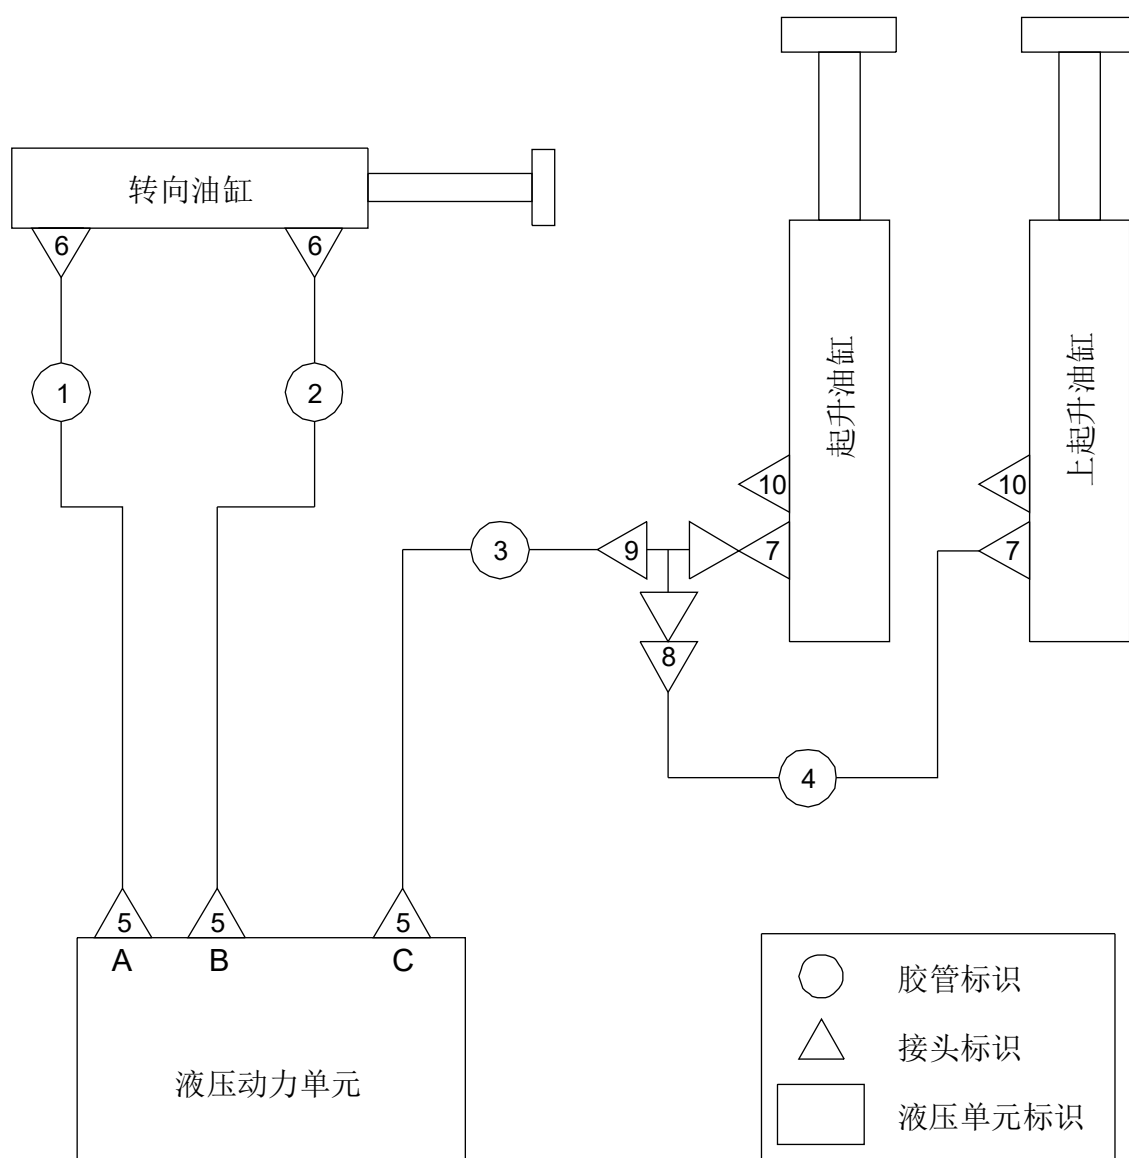


403.2 液压管线（JCPT0708DCM）

序号	代号	名称	数量
1	00002472	胶管总成	1
2	00007207	胶管总成	1
3	00004582	胶管总成	1
4	00005053	胶管总成	1
5	00001318	直通过接头	3
6	00001290	直通过接头	2
7	00001292	直通过接头	2
8	00001833	直角接头	1
9	00001238	三通接头	1
10	00001073	堵头 VSTI14×1.5ED	2

第五章 电气系统


501.1 电气线束 (JCPT0608DCH)

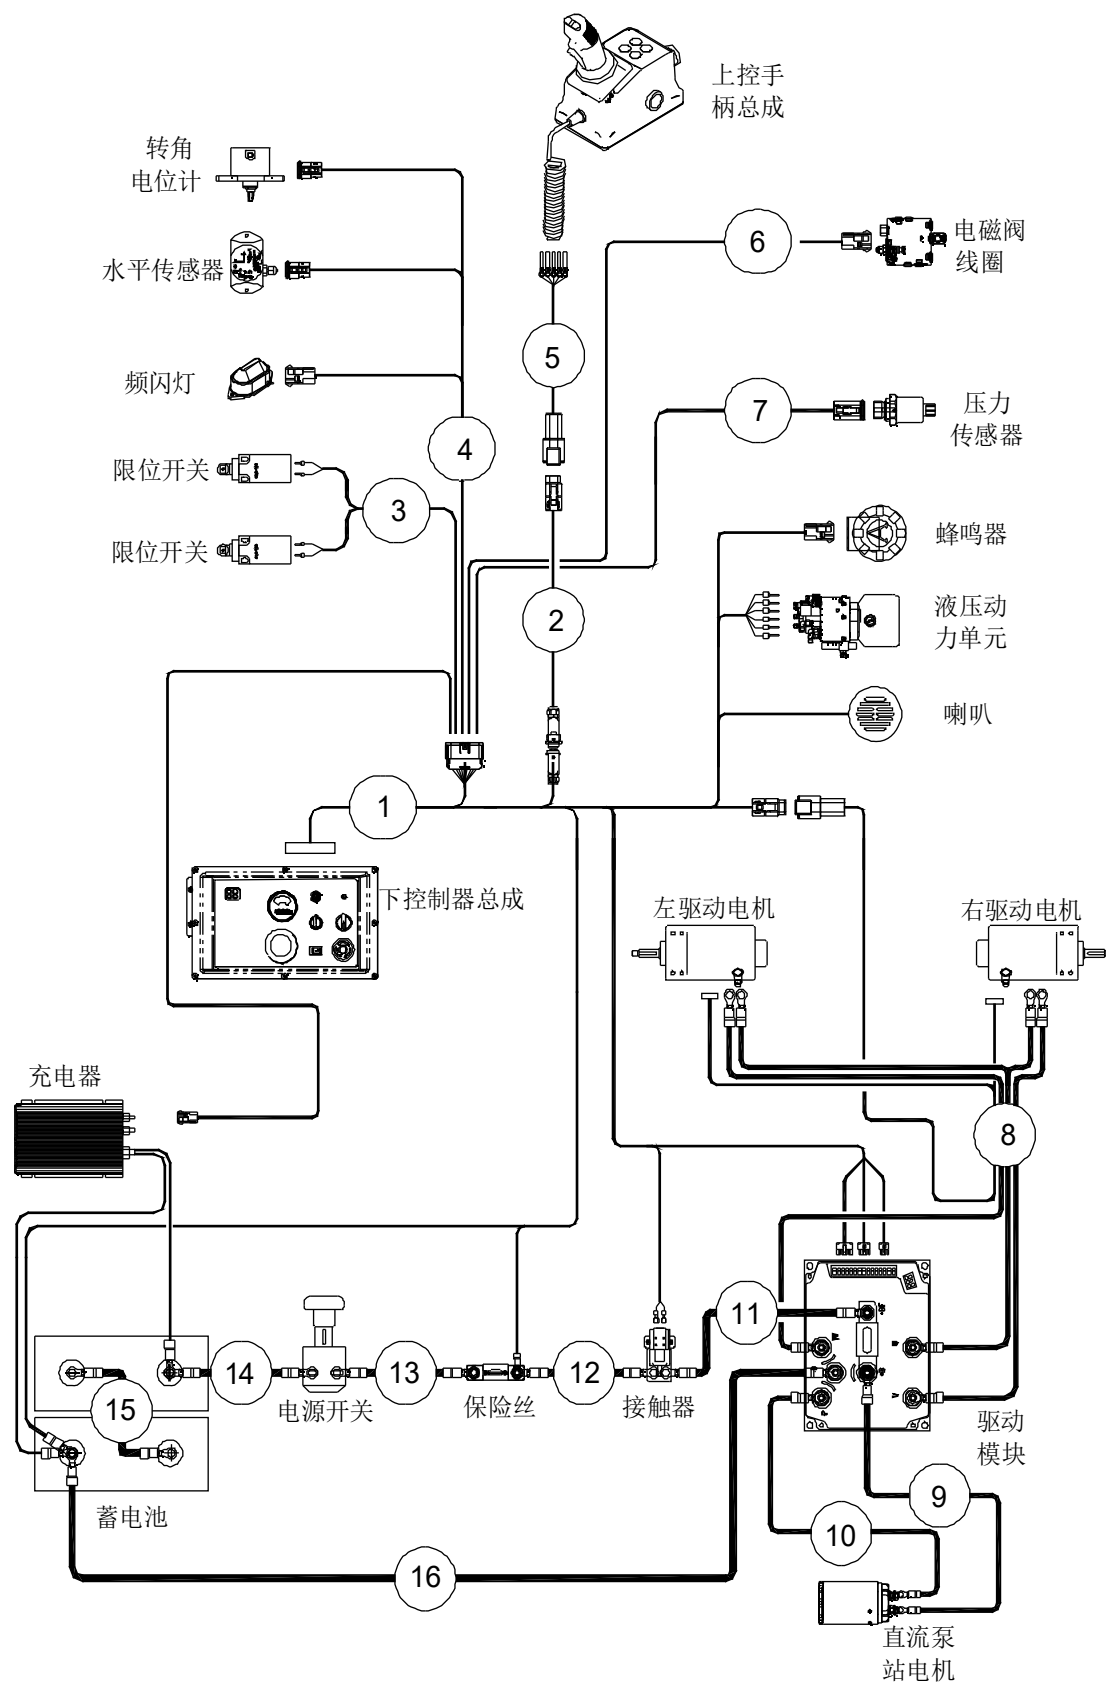

501.1 电气线束（JCPT0608DCH）

序号	代号	名称	数量
1	00002951	ECU 线束	1
2	00008572	上下控转接线	1
3	00006825	坑洞开关线束	1
4	00006928	传感器线束	1
5	00008697	上下控线束	1
6	00008696	下降阀线束	1
7	00008698	压力传感器线束（配套 00007393 压力传感器）	1
	00008708	压力传感器线束（配套 00000696 压力传感器）	1
8	00009071	驱动电机线束	1
9	00010411	泵站电机正极线束	1
10	00010412	泵站电机负极线束	1
11	00002675	驱动模块电源主线束	1
12	00002956	接触器线束	1
13	00002957	保险丝线束	1
14	00010407	蓄电池正极线束	1
15	00002660	蓄电池短接线束	1
16	00002655	蓄电池负极线束	1


501.2 电气线束 (JCPT0708DCH)

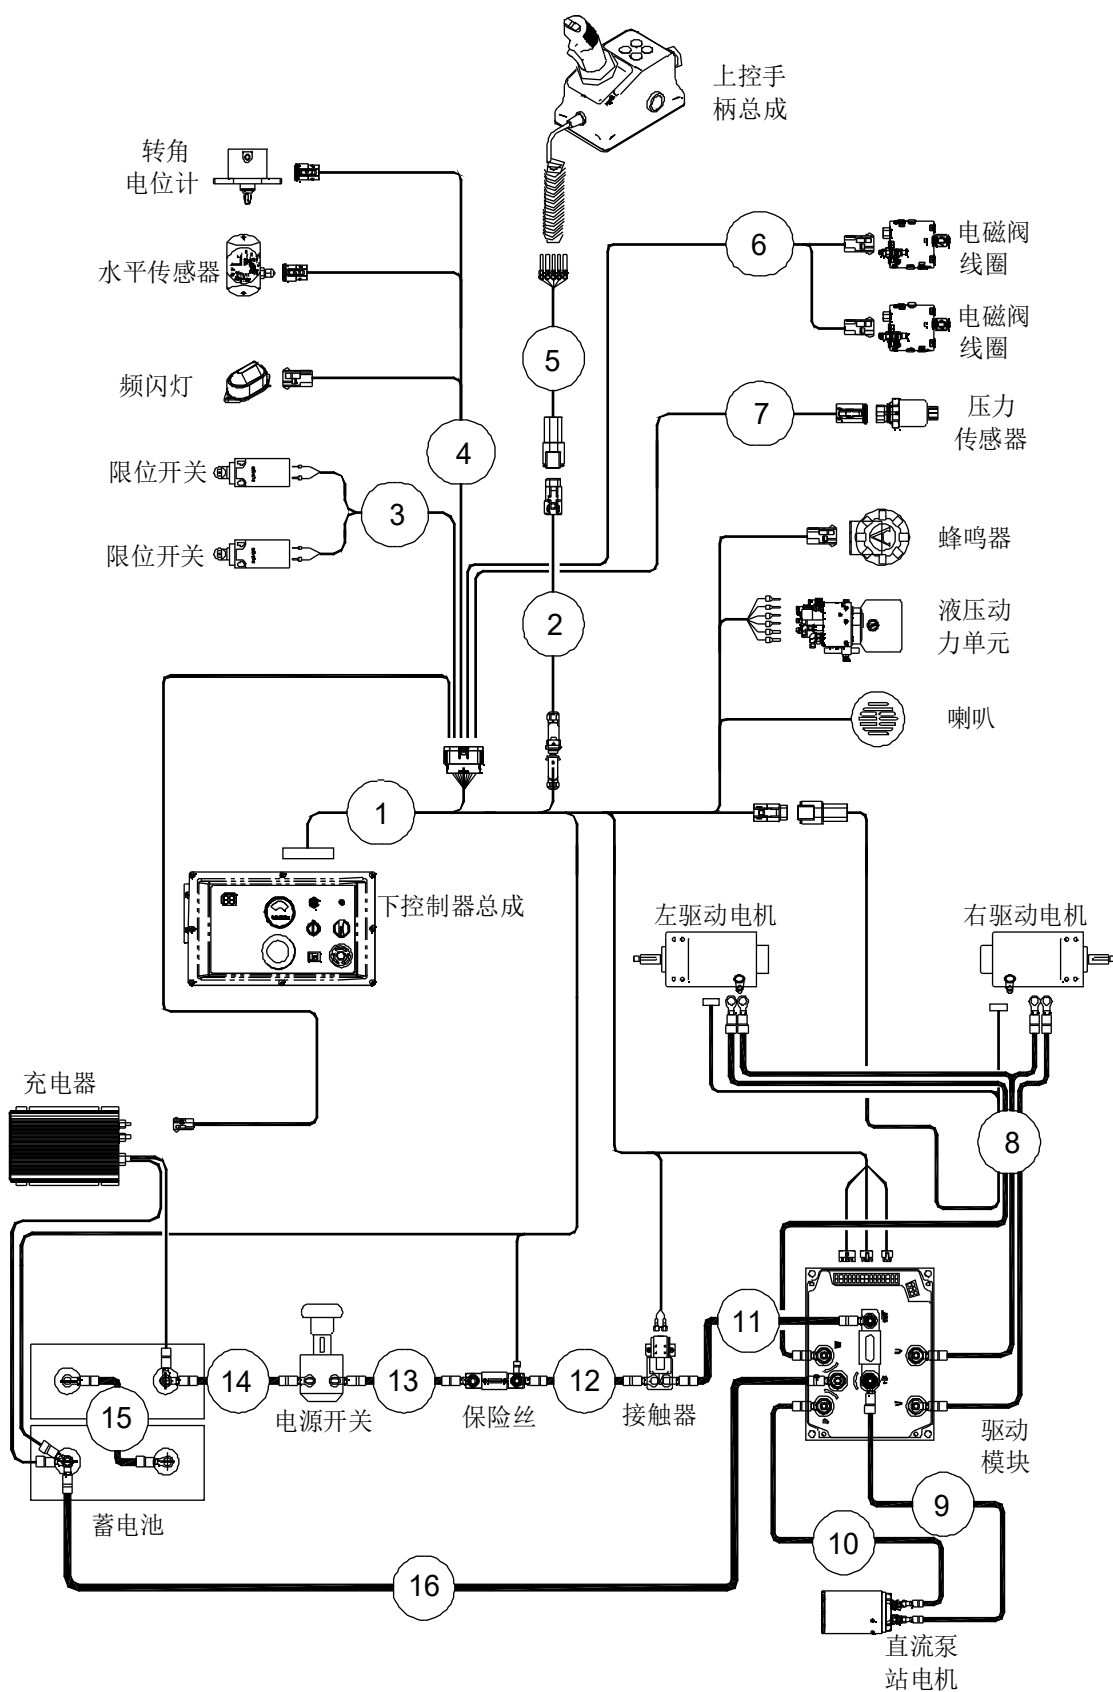

501.2 电气线束（JCPT0708DCH）

序号	代号	名称	数量
1	00002951	ECU 线束	1
2	00008572	上下控转接线	1
3	00006825	坑洞开关线束	1
4	00006928	传感器线束	1
5	00008377	上下控线束	1
6	00008571	下降阀线束	1
7	00008064	压力传感器线束（配套 00007393 压力传感器）	1
	00008379	压力传感器线束（配套 00000696 压力传感器）	1
8	00009071	驱动电机线束	1
9	00010411	泵站电机正极线束	1
10	00010412	泵站电机负极线束	1
11	00002675	驱动模块电源主线束	1
12	00002956	接触器线束	1
13	00002957	保险丝线束	1
14	00010407	蓄电池正极线束	1
15	00002660	蓄电池线束 1	1
16	00002655	蓄电池负极线束	1

502.1 平台电源

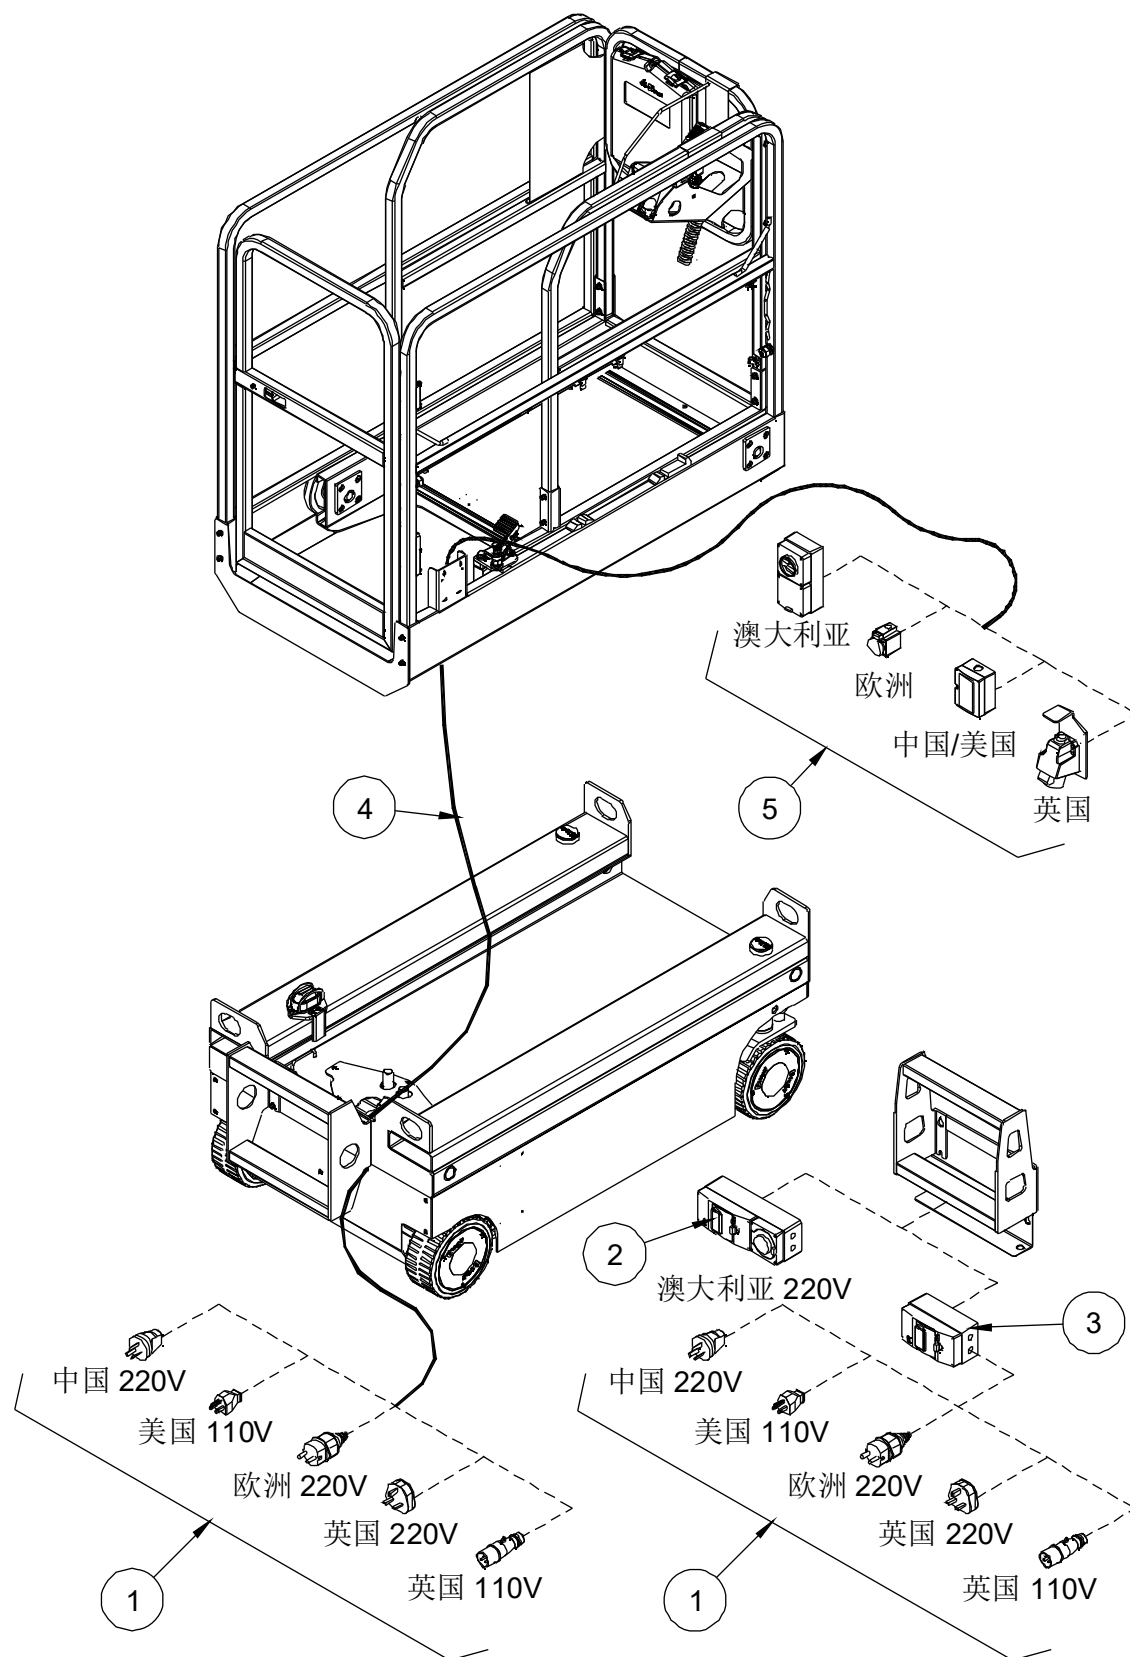


502.1 平台电源

序号	代号	名称	数量
1	00003148	电源插头（中国 220V）	1
	00003149	电源插头（美国 110V）	1
	00003151	电源插头（欧洲 220V）	1
	00003150	电源插头（英国 220V）	1
	00002615	电源插头（英国 110V）	1
2	00002603	电源插头（澳大利亚 220V）	1
3	00002634	防水开关盒（选配）	1
4	00003335	AC 电源线	1
5	00002617	平台电源插座（澳大利亚）	1
	00002709	平台电源插座（欧洲）	1
	00000668	平台电源插座（中国/美国）	1
	00004771	平台电源插座（英国）（插座安装板：10016048）	1

第六章 标贴

601.1 标贴

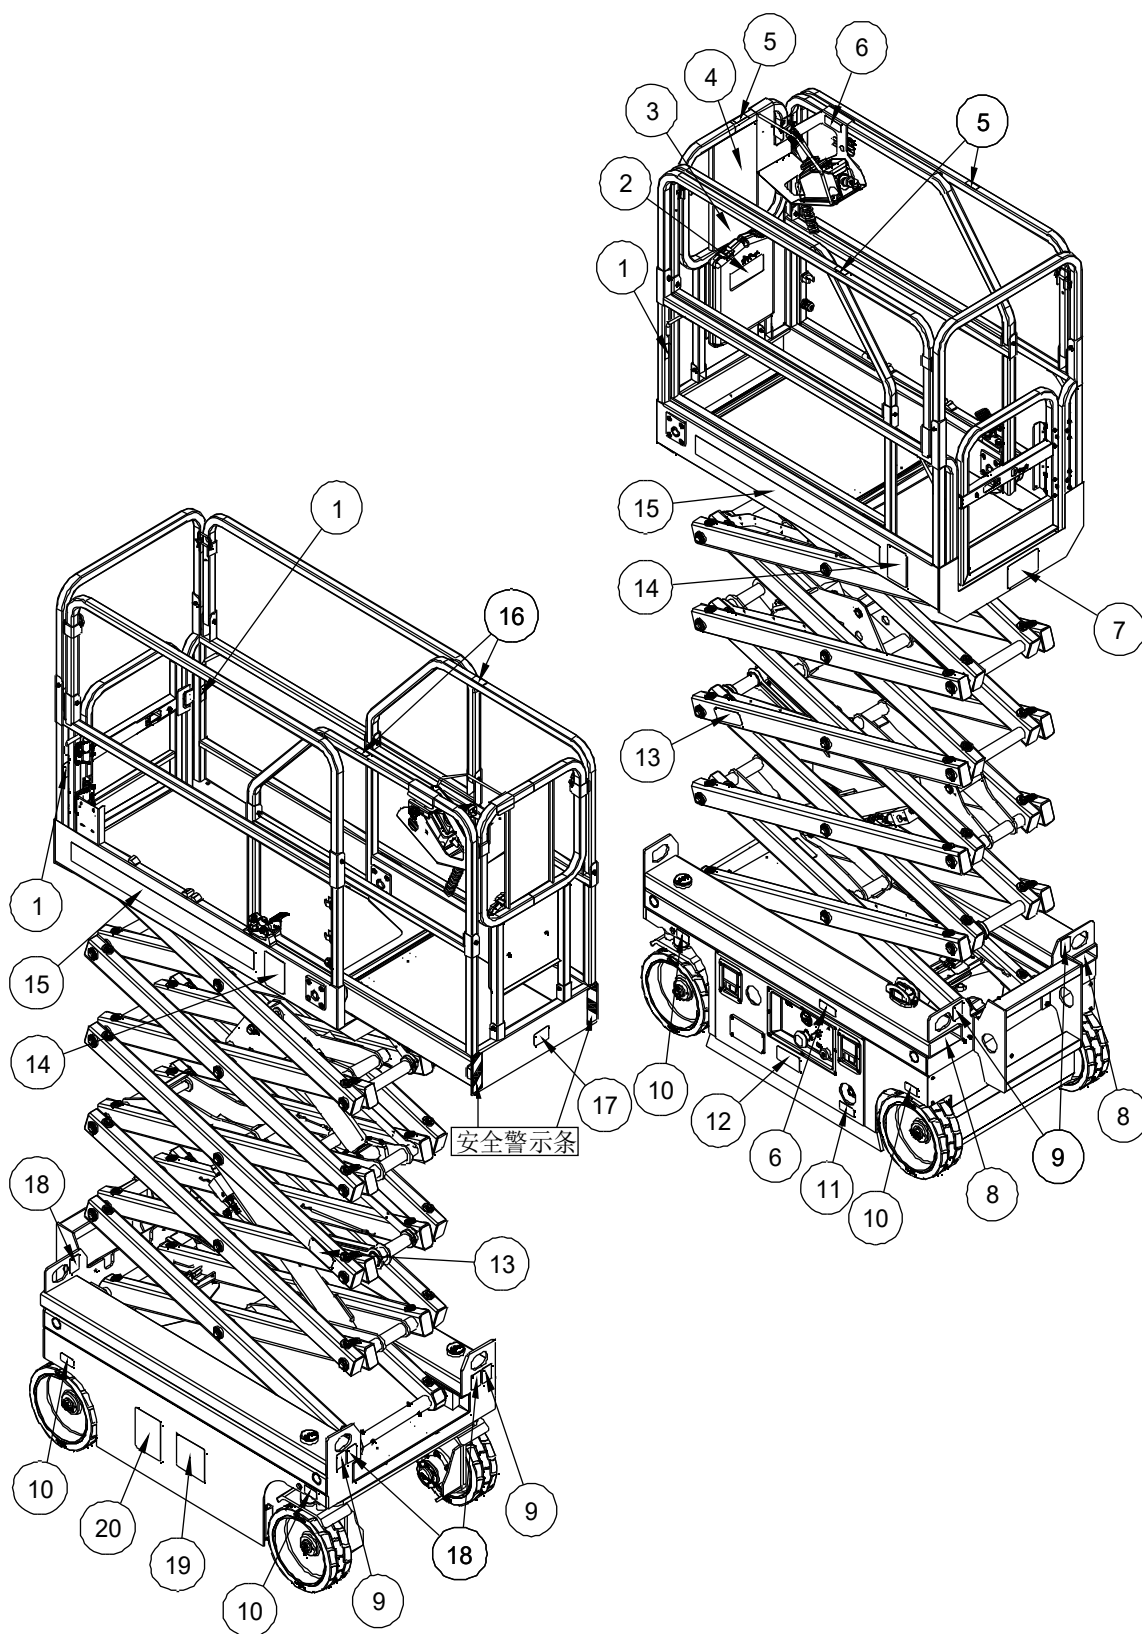

601.1 标贴

序号	代号	名称	数量
1	09440012	标贴, 标签-安全带系点	3
2	09340002	标贴, 注意-随机保存手册	1
3	09440004	标贴, 危险-倾翻危险, 倾斜报警	1
4	09440002	标贴, 危险-基本安全规则	1
5	09340070	标贴, 图形-非操作手扶手位置	3
6	09340004	标贴, 说明-机器使用前认真阅读手册	2
7	09440014	标贴, 标签-额定载荷 230kg	1
8	09310001	标贴, 说明-叉车孔位置标示	2
9	09310003	标贴, 说明-捆绑位置标示	4
10	09310464	标贴, 说明-最大车轮载荷 480kg (JCPT0608DCH)	4
	09310031	标贴, 说明-最大车轮载荷 570kg (JCPT0708DCH)	4
11	09310005	标贴, 说明-紧急下降	1
12	09310035	标贴, 注意-电源总开关	1
13	09330001	标贴, 说明-安全臂	2
14	09440008	标贴, 当心-最大手动操作力 400N	2
15	09640259	标贴, 标签-JCPT0608DCH	2
	09640249	标贴, 标签-JCPT0708DCH	2
16	09440212	标贴, 警告-砸压危险	2
17	09540001	标贴, 标签-CE	1
18	09310002	标贴, 说明-起吊位置标示	4
19	09410002	标贴, 危险-爆炸和起火的危险	1
20	09410004	标贴, 警告-操作前检查	1

601.1 标贴

① 09440012



⑤ 09340070



③ 09440004


危险

倾翻危险

如果物料臂摆动时，则机器已严重倾斜，不正确操作可导致严重伤害或死亡。

1. 降低平台。 2. 将机器移动到坚实的水平地面上。

⑦ 09440014

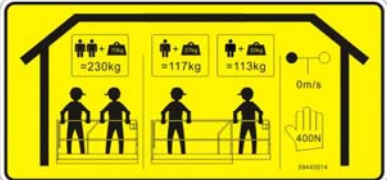

② 09340002


注意

请随机保存安全操作手册！

⑥ 09340004



⑧ 09310001

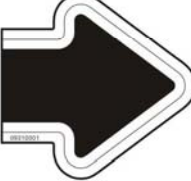

⑨ 09310003



④ 09440002

危险

没有阅读、理解并遵守操作手册和下列安全规则将导致死亡或严重伤害！

使用不当的危险

- 不要在移动或活动的前面设计车辆上使用机器。
- 除非所有制动装置良好且已适当运行，否则不要使用机器。
- 当风速大于12 km/h时不要升起平台。如果平台升起时风速超过12 km/h，应降低平台，不要继续操作机器。
- 当风速大于12 km/h时不要操作机器。
- 不要将平台当成起重机使用。加入重量在风中的限制，将降低机器的稳定性。
- 不要将平台当成起重机使用。加入重量在风中的限制，将降低机器的稳定性。
- 不要将平台当成起重机使用。加入重量在风中的限制，将降低机器的稳定性。

坠落保护

- 和制造商建议，在操作机器时，平台上的所有工作人员都必须佩戴安全装备，并将安全装备连接到认可的锚固固定点上。
- 所有的人身必须保持安全带**
- PPH必须按照制造商的说明进行检查和使用。

坠落危险

- 不要将平台当成起重机使用。加入重量在风中的限制，将降低机器的稳定性。
- 不要将平台当成起重机使用。加入重量在风中的限制，将降低机器的稳定性。
- 不要将平台当成起重机使用。加入重量在风中的限制，将降低机器的稳定性。

电气危险

电压	最小安全距离
0-500V	0.5m
500V-1000V	1.0m
1000V-2000V	1.5m
2000V-3500V	2.0m
3500V-5000V	2.5m
5000V-7500V	3.0m
7500V-10000V	3.5m

机械危险

- 不要在机器运行时，靠近平台或平台上的任何部件。
- 不要在机器运行时，靠近平台或平台上的任何部件。
- 不要在机器运行时，靠近平台或平台上的任何部件。

机器损坏危险

- 不要使用已经损坏或修理过的机器。
- 除非已经按照操作手册的要求进行了适当的维护操作。
- 除非已经按照操作手册的要求进行了适当的维护操作。

⑩ 09310005 ⑪ 09310005 ⑫ 09310035

紧急下降

拉出紧急下降控制按钮以降低平台。

注意

长时间停机或维修检查时应切断总电源。

⑬ 09330001 ⑭ 09310464 ⑮ 09310031 ⑯ 09440212 ⑰ 09410004



480 kg
1056 lbs



570 kg
1254 lbs

⑱ 09410002 ⑲ 09410002 ⑳ 09410004

当心

最大手动操作力

400N

CE

危险

爆炸和火灾的危险

不要在可能存在易燃、易爆气体或粉尘的地方使用机器或进行充电。

阅读手册

操作之前阅读全部手册。

如果你不懂手册中的信息，请勿操作设备。

请咨询您的主管，所有者或制造商。

警告

在使用此机器之前必须仔细检查，确认其运行可靠方可使用。

- 只有接受适当的操作与安全培训并获得此机器操作授权者，方可操作此机器。培训应包括阅读和理解制造商手册中安全、操作和维护指南，熟悉重要规定的工作限制和适用的政府法律法规。
- 遵循操作手册的所有指示和规定，实施适当的每日检查，定期检查和维护。
- 不可用重量或规格不同的部件替换机器的部件（例如：蓄电池、车轮和配重等），因为这些会影响机器的稳定性。
- 若无制造商的书面认可，不可改装或改动机器的任何部分。
- 操作此机器时必须十分小心，若发生故障，应立即停止操作。
- 此机器若使用不当，可能会导致严重伤害或死亡。

⑮ 09640259

JCPT0608DCH

⑮ 09640249

JCPT0708DCH

浙江鼎力机械股份有限公司

中国 浙江 德清 通航园区启航路 188 号

电 话： 0572-8681766

传 真： 0572-8681700

网 址： www.cndingli.com

邮 箱： sales@cndingli.com

DINGLI